


DISEGNO 1

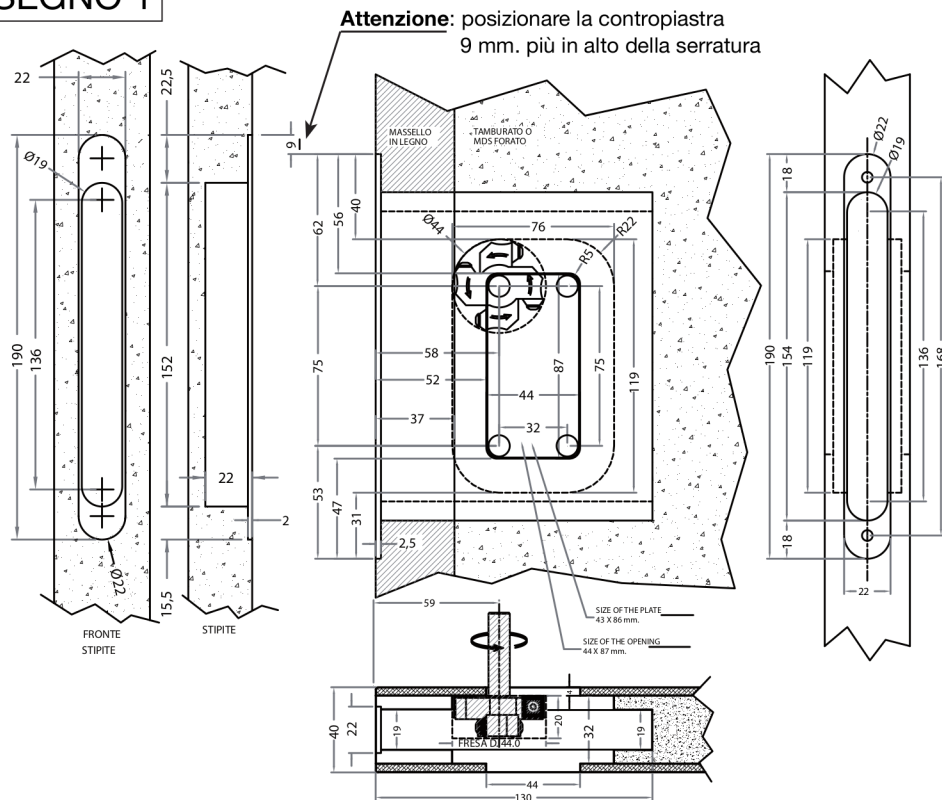

Collezione B-no ha

Serratura B-no-ha *mini*

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTENZIONE LA SERRATURA B-NO.HA *MINI* PUO' ESSERE INSTALLATA SU UN PANNELLO TRADIZIONALE, NECESSITA PERO' DI UNA FRESATURA PARTICOLARE CHE ACCOLGA IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO (vedi dis. 1).

Procedura di montaggio (vedi dis. 2)

- 1 Applicare i 2 appoggia-dita **H** all'interno della cava (utilizzando i biadesivi in dotazione).
- 2 Togliere la fascetta che blocca i 2 laterali.
- 3 Inserire la serratura tenendo stretti i 2 laterali. Fissarla con le 2 viti **A** sul frontale.
- 4 Applicare del nastro biadesivo sul retro dei copri-pulsanti **B** (di vs. realizzazione).
- 5 Incollare il copri-pulsante alla piastra **C** tenendo premuto il pulsante sul lato opposto. Ripetere l'operazione per il secondo copri-pulsante.
- 6 Verificare il corretto funzionamento della serratura nel seguente modo:
 - a) Estrarre l'oscillante **G** dal frontale premendo la parte superiore dello stesso
 - b) Azionare il copri-pulsante **B**. L'oscillante **G** deve rientrare
 - c) Posizionare la contropiastra 992 davanti al frontale. L'oscillante **G** deve uscire.
- 7 Fissare la contropiastra con le apposite viti **E**.
- 8 Provare la chiusura della porta ed effettuare eventuali regolazioni sulla contropiastra con le viti **F**.

DISEGNO 2

