



FritsJurgens®

FRITSJURGENS TAATSDEURSYSTEEM

Montagehandleiding

FRITSJURGENS MPDS-S80 RVS F9000-SERIE


FRITSJURGENS

MPDS-S80 RVS F9000-SERIE

MONTAGEHANDLEIDING

ONDERDELEN

MONTAGEMAL

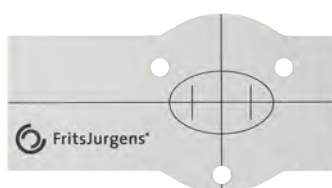

STELSLEUTEL
S01



INBUSSLEUTEL



ONDERSPEUN
MPDS-F9016



BOVENSPEUN
MPDS-ATC-9001



PLAFONDPLAAT
PPR80-B01 RVS



BODEMPLAAT
VPR80-B01 RVS



FRISTJURGENS TAATSDEURSYSTEEM



INSTELMOGELIJKHEDEN

ONDERSPEUN



VASTZETBOUTEN


LOSdraaien WANNEER HET SCHARNIER RADIAAL WORDT GESTELD

BOVENSPEUN

INBUS (5 MM) VOOR HET STELLEN VAN DE HANG- EN SLUITNAAD

RECHTSOM = DEUR NAAR RECHTS

LINKSOM = DEUR NAAR LINKS

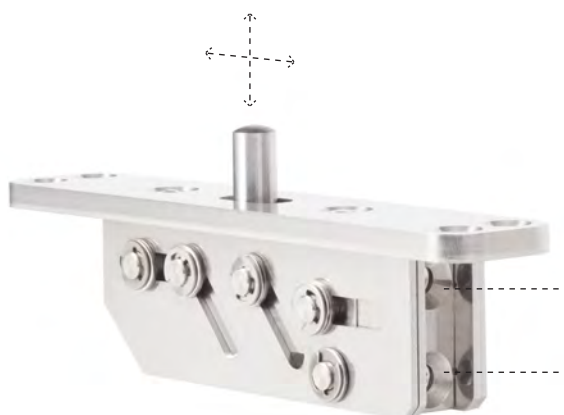


INBUS (5 MM) VOOR HET FIXEREN VAN DE DEUR

RECHTSOM = MONTAGE

LINKSOM = DEMONTAGE

MONTAGEMAL

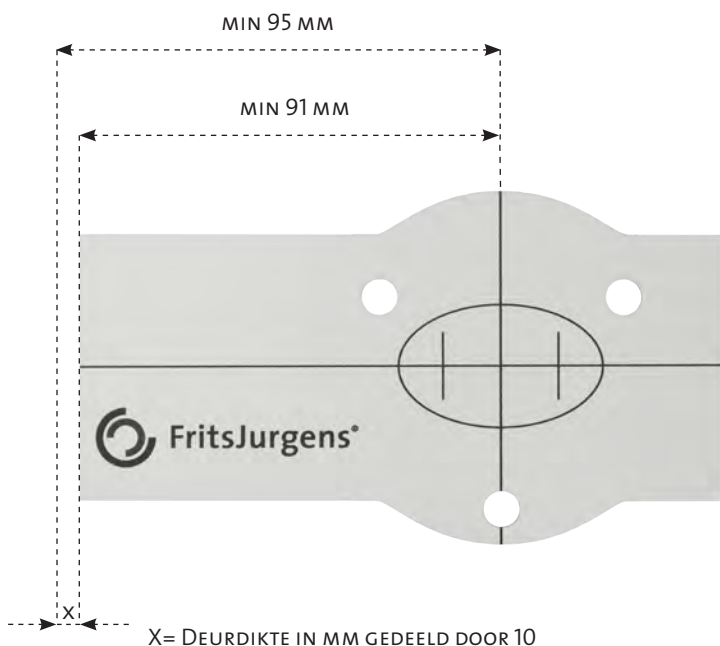

INBUSSLEUTEL



1

BEPAAAL HET HART VAN DE DEUR.



2

DRAAIPUNT VAN DEUR UITZETTEN
(95 MM BIJ EEN DRAAINAAD VAN 5 MM). VANAF EEN
DEURDIKTE VAN 50MM MOET DE DRAAINAAD GROTER
WORDEN (DEURDIKTE IN MM GEDEELD DOOR 10).
GEBRUIK IN DIT GEVAL UITVULPLAATJES TUSSEN DE
MAL EN DE MUUR.



3

DRAAIPUNT VAN DEUR NAAR PLAFOND UITZETTEN.
DRAAILIJN TAATSDEUR MOET LOODRECHT ZIJN (LASER
WORDT NIET MEEGELEVERD).



4

TEKEN HET PUNT AF.



5

BOOR GATEN IN DE ONDERVLOER DOOR DE MAL

- HOUT 7,5 MM
- OVERIGE MATERIALEN 8 MM



6

BRENG LIJM AAN OP DE VLOERPLAAT



7

BRENG LIJM AAN IN DE VOORGEBOORDE GATEN




8

POSITIONEER DE 3 NOKKEN ONDER DE VLOERPLAAT IN DE GATEN. DRUK DE VLOERPLAAT VOORZICHTIG IN DE GATEN. KLOP DE VLOERPLAAT MET EEN RUBBEREN HAMER VAST



9

TEKEN DE PLAFONDPLAAT AF OP HET PLAFOND. ZORG DAT DE PLAFONDPLAAT ALTIJD MET DE GATEN IN DE LENGTERICHTING VAN DE GESLOTEN DEUR GEPOSITIONEERD IS

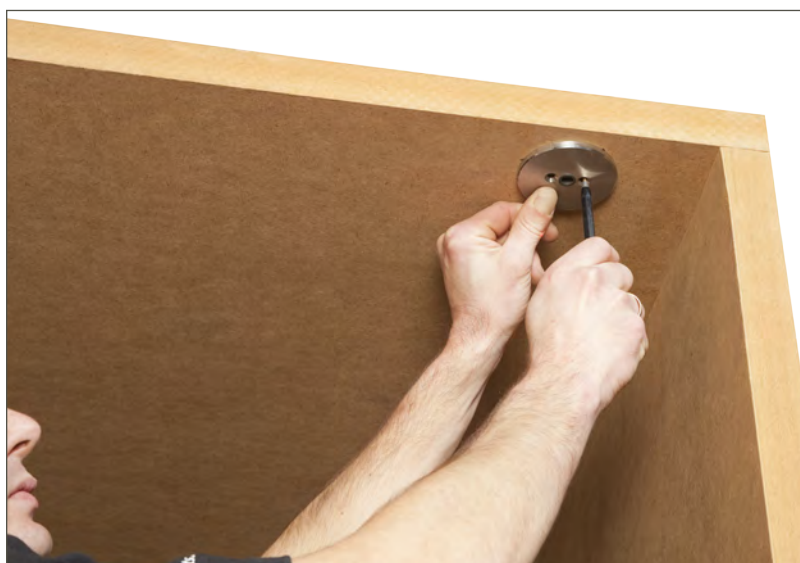

11

HET MIDDELSTE GAT OPBOREN.

- BOOR 10 MM
- MINIMAAL 7 MM DIEP



12

DE SCHROEFGATEN VOORBOREN. BRENG LIJM AAN OP DE PLAGONDPLAAT EN BEVESTIG VERVOLGENS DE PLAFONDPLAAT.

- SCHROEFDIKTE MINSTENS 3,5 MM




Zettex Strongbond
(WORDT MEEGELEVERD)

13

PLAATS DE ONDERSPEUN IN HET VOORGEFREESDE GAT

DOWNLOAD DE INFREESTEKENING OP:
WWW.FRITSJURGENS.COM/DOWNLOADS

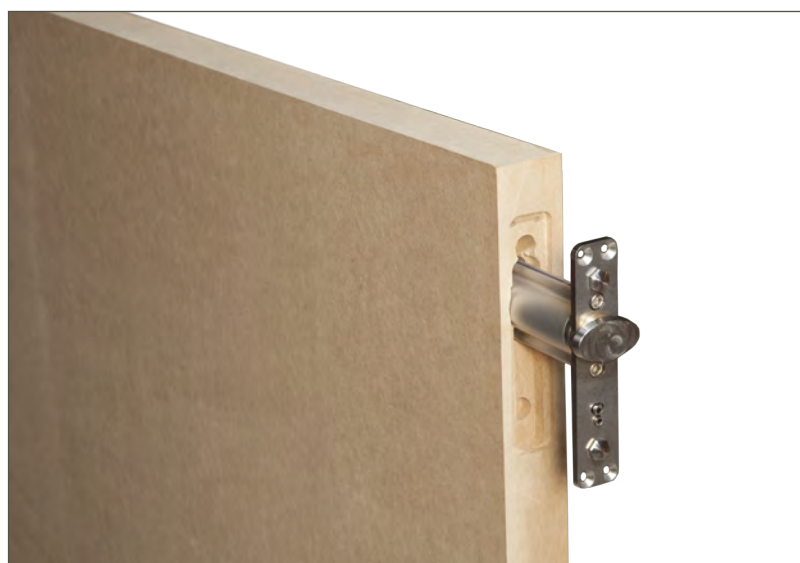

14

GATEN VOORBOREN


- BOOR 3 MM



15

SCHROEF DE ONDERSPEUN VAST

- SCHROEF 5x50 MM

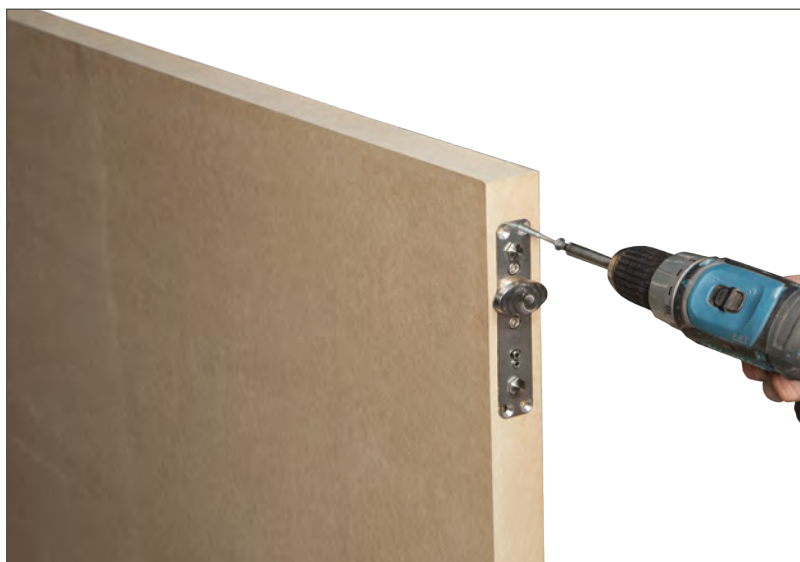

18

PLAATS DE BOVENSPEUN OP DEZELFDE MANIER ALS
ONDERSPEUN.

DOWNLOAD DE INFREESTEKENING OP:
WWW.FRITSJURGENS.COM/DOWNLOADS



19

GATEN VOORBOREN

- BOOR 3 MM



20

SCHROEF DE BOVENSPEUN VAST


- SCHROEF 5x50 MM



21

STEL MET EEN INBUS (5 MM) DE DRAAIEN VAN DE BOVENSPEUN IN HET MIDDEN EN IN VOLLEDIG INGEDRAAIDE TOESTAND

- ZIE OOK PAGINA 4 : 'INSTELMOGELIJKHEDEN'

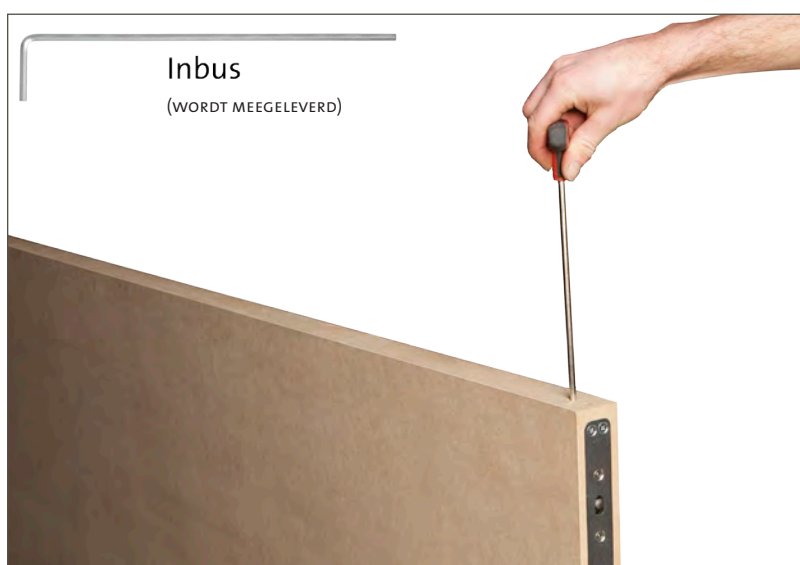

22

PLAATS DE DEUR DWARS IN DE OPENING



23

PLAATS EERST DE ONDERSPEUN.


LET OP! PROBEER DE ONDERSPEUN NIET OVER DE
ONDERPLAAT TE LATEN SCHUREN



24

POSITIONEER DE BOVENSPEUN PRECIES ONDER
DE BOVENPLAAT EN DRAAI DE DRAAIPIEN UIT DE
BOVENSPEUN. DOE DE DEUR DICT EN CONTROLEER DE
HANG- EN SLUITNAAD. EVENTUEEL VERSTELLEN

- ZIE OOK PAGINA 4 'INSTELMOGELIJKHEDEN'

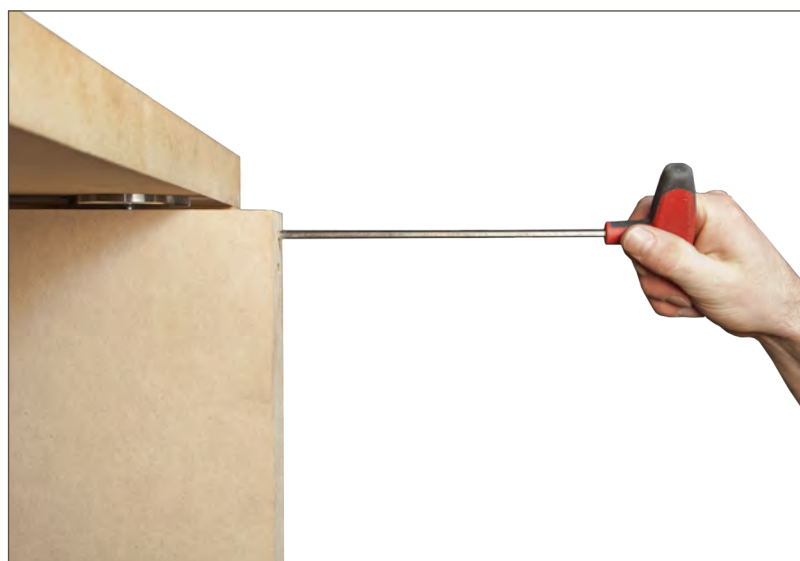

26

CONTROLEER DE RADIAAL VERSTELLING. BORG DEZE
WEER MET DE BORG BOUTEN

- ZIE OOK PAGINA 4 'INSTELMOGELIJKHEDEN'



27

GEFELICITEERD!

U HEEFT 'S WERELDS MEEST INNOVATIEVE TAATSDEUR
GEPLAATST



28

KOMT U ER ONVERHOOPT TOCH NIET UIT, SCHROOM
DAN NIET EN BEL ONZE SERVICEAFDELING!

TELEFONISCH HELPEN WIJ U GRAAG!



T +31 598 34 34 10

E INFO@FRITSJURGENS.COM



NOTITIES

NOTITIES



Korenmolendreef 11
9621 tk Slochteren
Nederland

t +31 (0)598 34 34 10
f +31 (0)598 34 34 11

www.fritsjurgens.com