



## CABLOXX


Più design  
per i mobili con serratura

 **blum**<sup>®</sup>



## Set barre di bloccaggio

- Simmetriche
- 2 altezze:
  - fino ad altezza del corpo mobile 600;
  - fino ad altezza del corpo mobile 800
- da tagliare su misura
- **Il set comprende:**
  - barra di bloccaggio
  - distanziale da tagliare a misura
  - alloggiamento per serratura
  - elemento terminale
  - dima di foratura
  - Indicazioni di montaggio

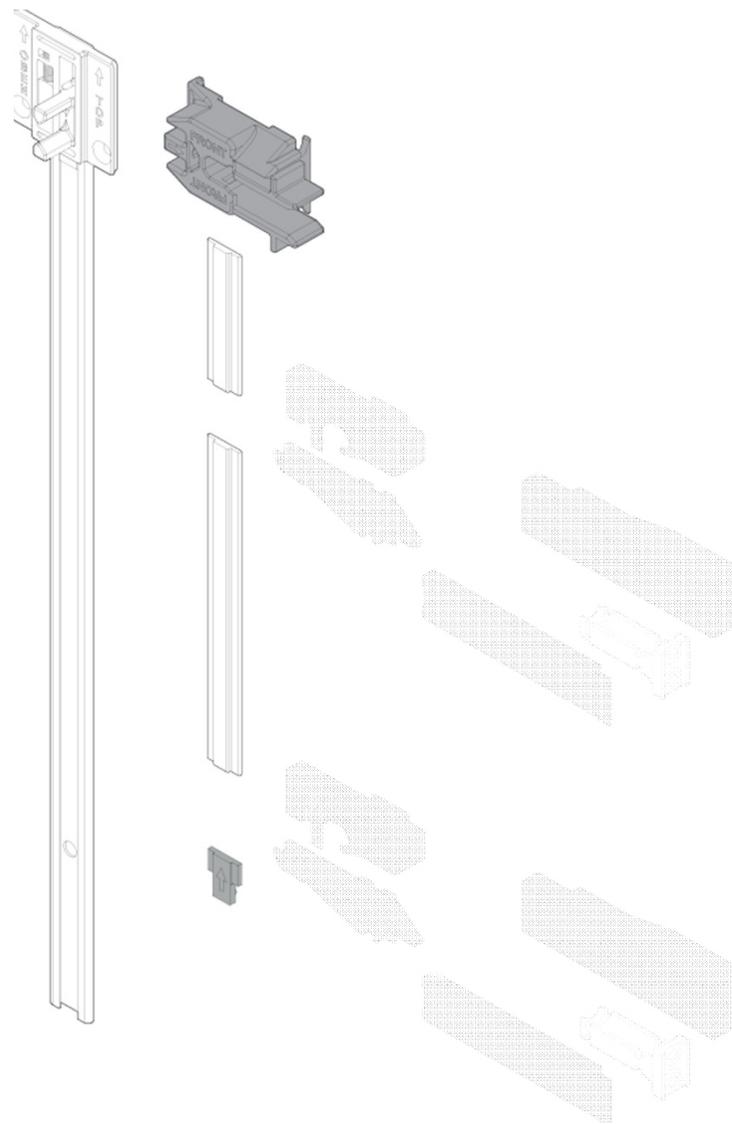

## Set barre di bloccaggio

### Z80S0560


- fino a un'altezza del corpo mobile di 600 mm

### Z80S0760

- fino a un'altezza del corpo mobile di 800 mm


#### Contenuto:

- 1 barra di bloccaggio, simmetrica
- 1 distanziale da tagliare su misura (in alluminio)
- 1 elemento terminale
- 1 alloggiamento per serratura
- 1 dima di foratura per elemento terminale
- 1 indicazione di montaggio

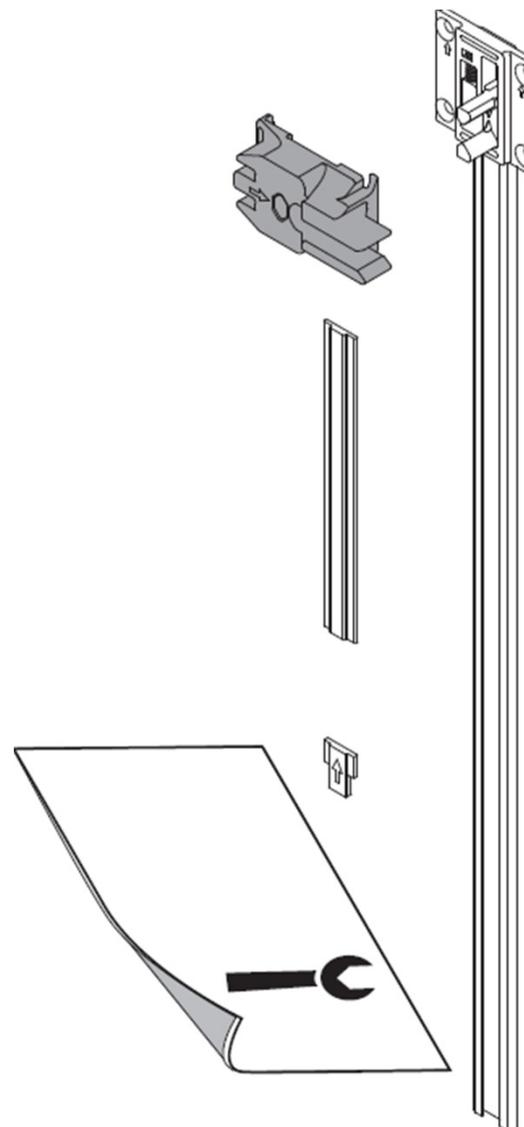

## Unità di serraggio


Non simmetrica - sinistra/destra!

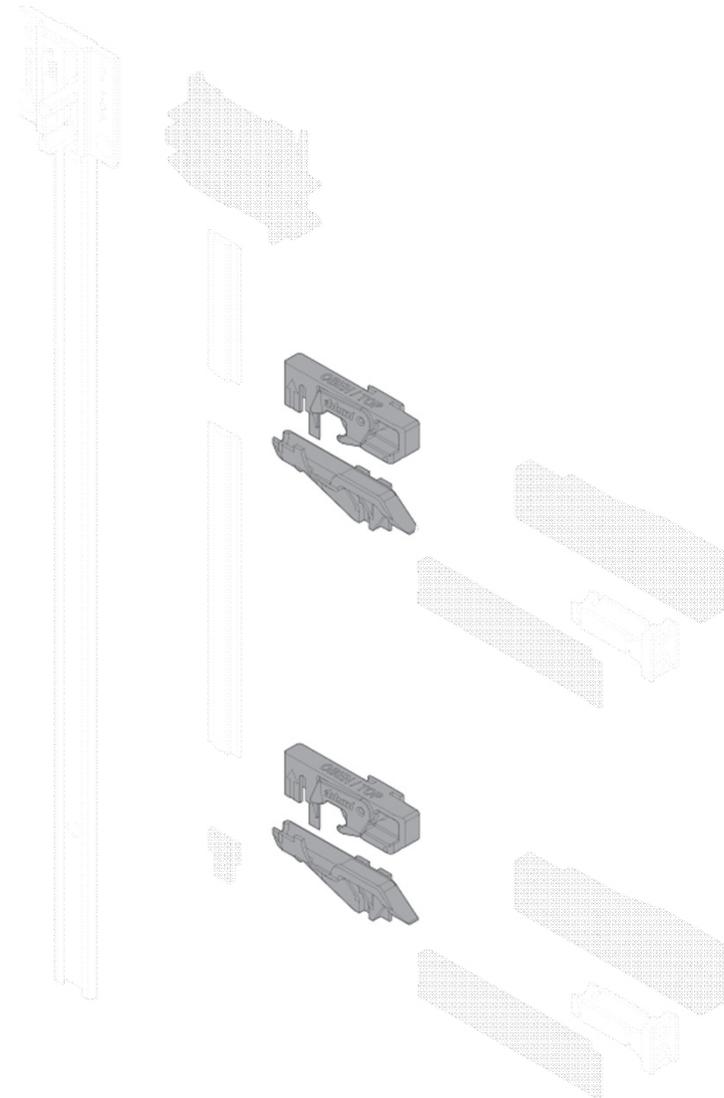

## Unità di serraggio

# Z80.000V

- destra
- sinistra

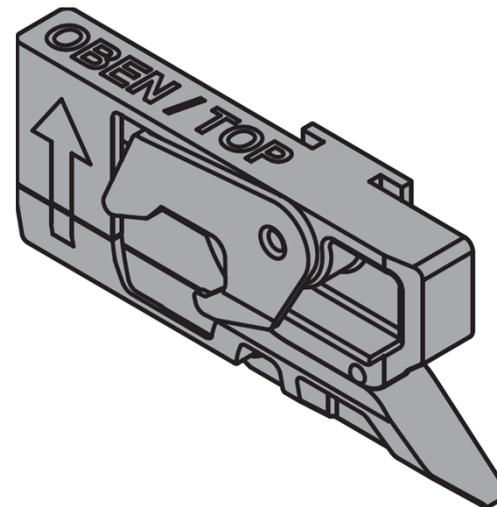


## Scatola di chiusura

- Simmetrica

- 4 colori

- Nero terra
- Grigio orione
- Grigio chiaro
- Bianco seta

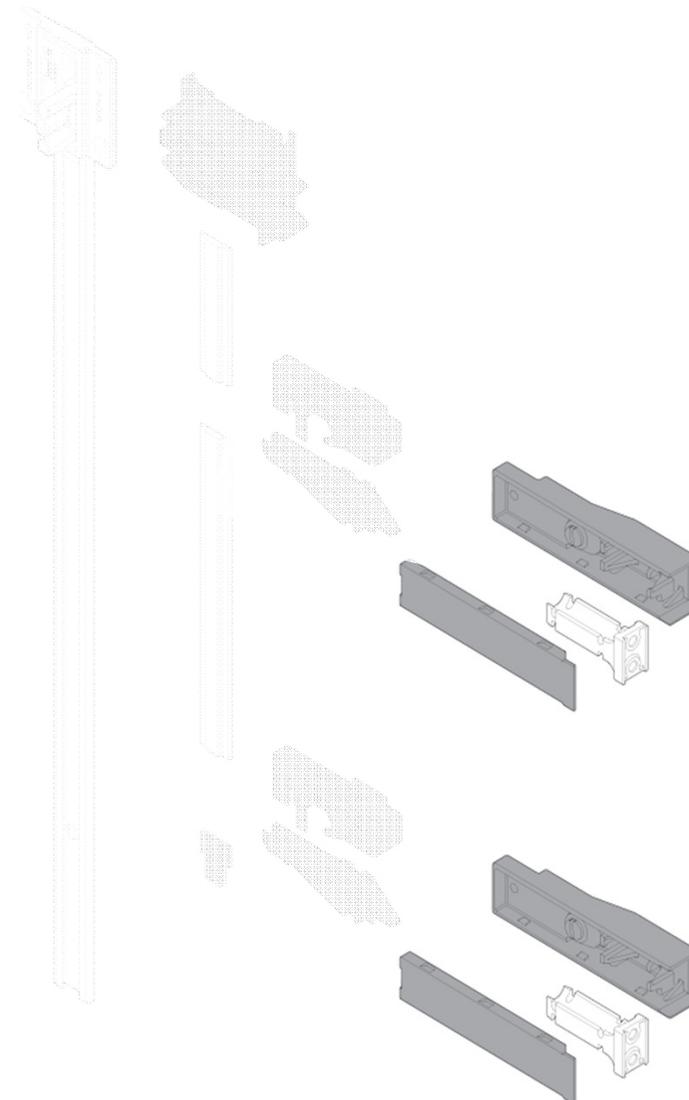


## Set scatole di chiusura

# Z80.000S


### Contenuto:

- 1 scatola di chiusura
- 1 supporto frontale per scatola di chiusura
- 1 placchetta di copertura per scatola di chiusura

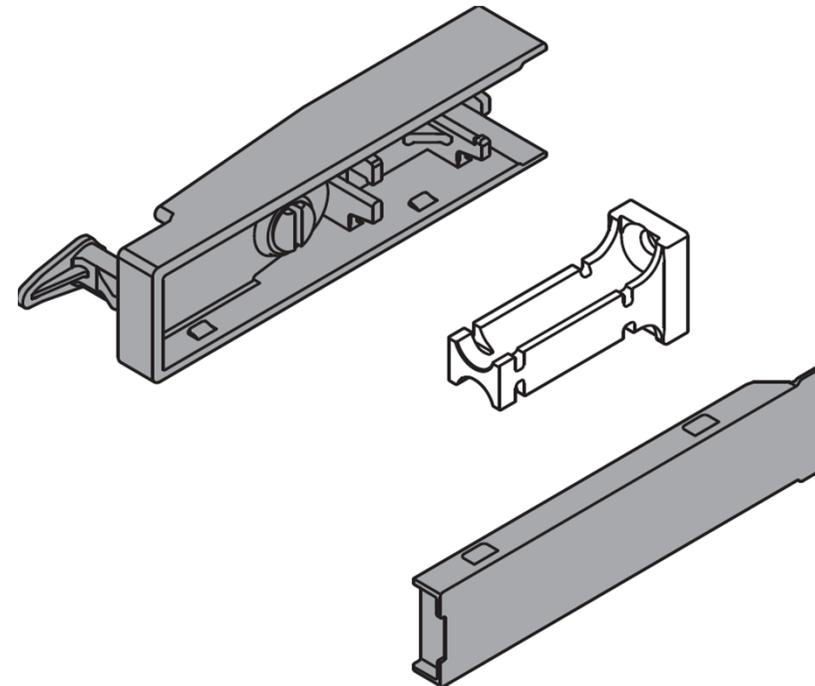


## Set preconfezionati

- 2 set preconfezionati per la rivendita
  - M / M / M
  - C / M
- Già premontati
- Schema da 32 mm
- Altezza interna 544

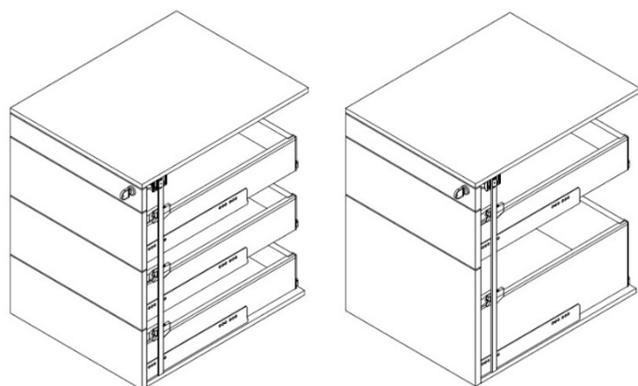

- Set personalizzati da q.tà minima 50

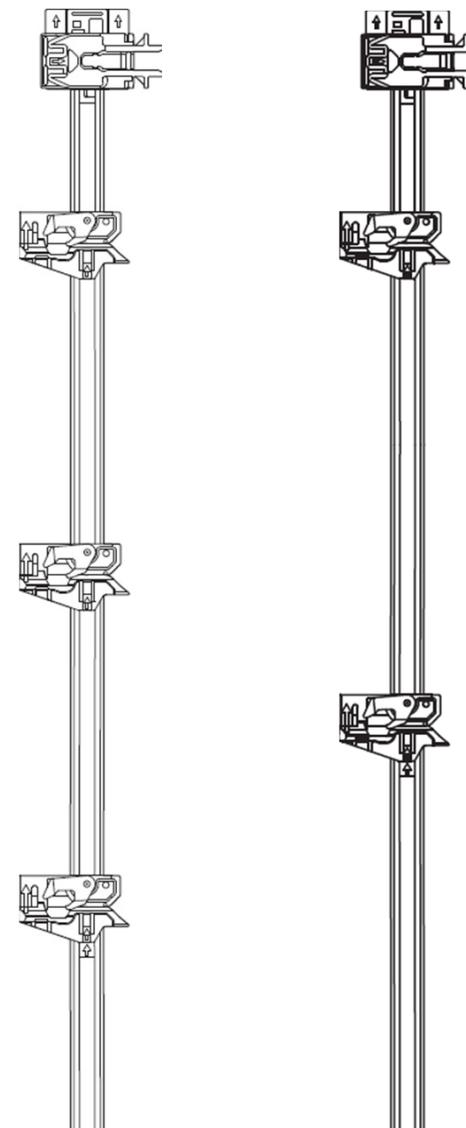



## Set preconfezionati

# Z80S0542CA

- M / M / M

### Contenuto:

- Barra di bloccaggio destra
- Distanziali, premontati
- Alloggiamento per serratura premontato
- 3 unità di serraggio destre, premontate

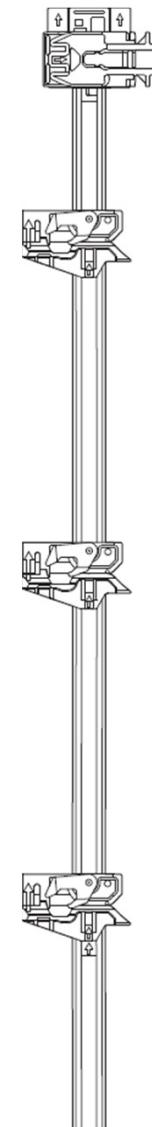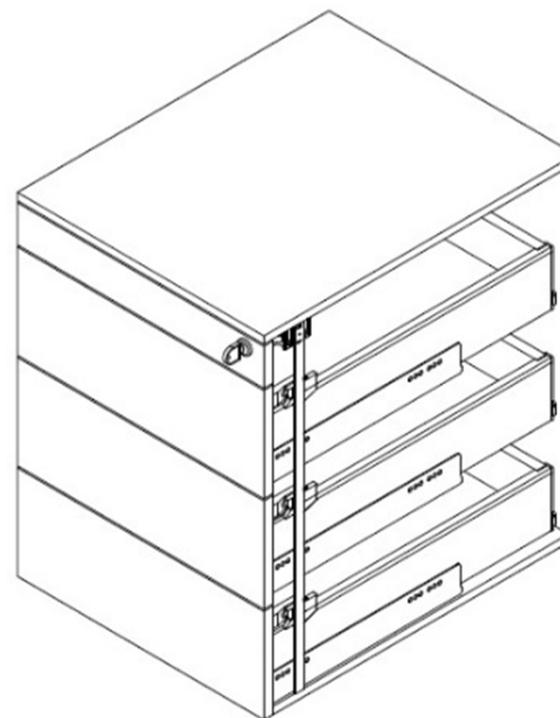


## Set preconfezionati

# Z80S0542BA

- C / M

### Contenuto:

- Barra di bloccaggio destra
- Distanziali, premontati
- Alloggiamento per serratura premontato
- 2 unità di serraggio destre, premontate

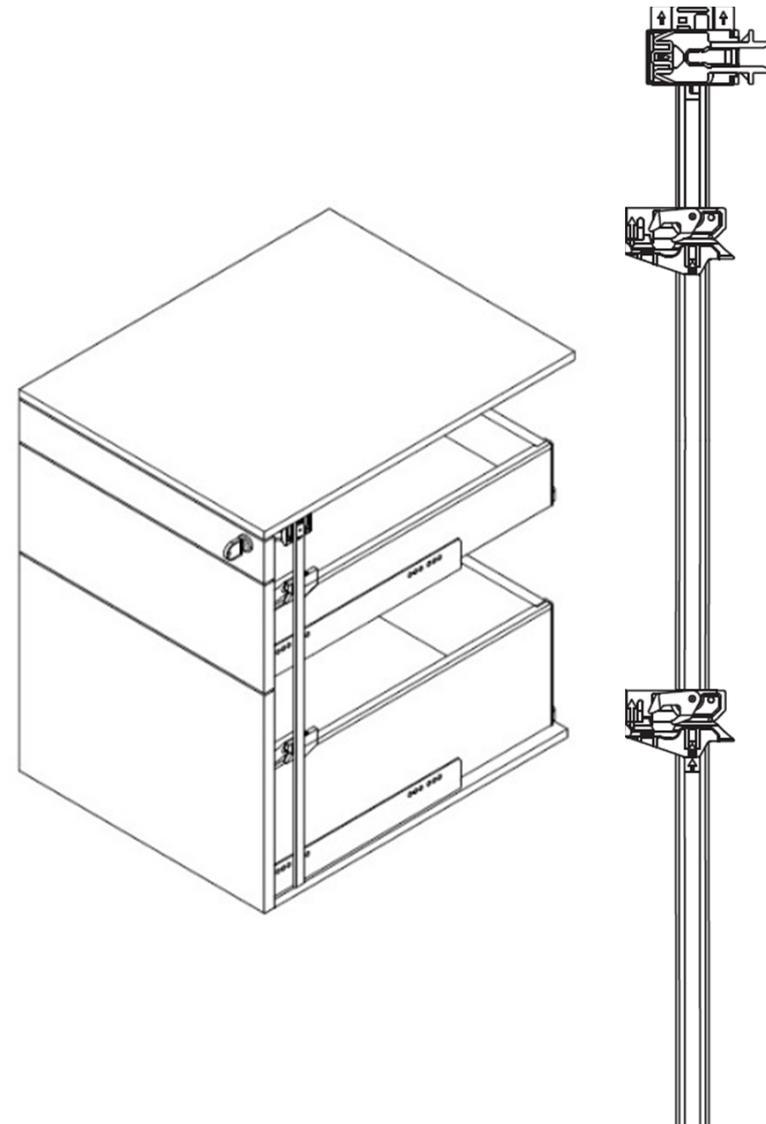


## Sincronizzazione

**Larghezza corpo mobile > 600 mm**

- Set di sincronizzazione (simmetrico)
  - Supporto di sincronizzazione
  - Leva di sincronizzazione
- Asta di sincronizzazione

**- Avvertenza: la sincronizzazione è necessaria soltanto in caso di applicazioni chiudibili a chiave, non per la sicurezza antiribaltamento!**

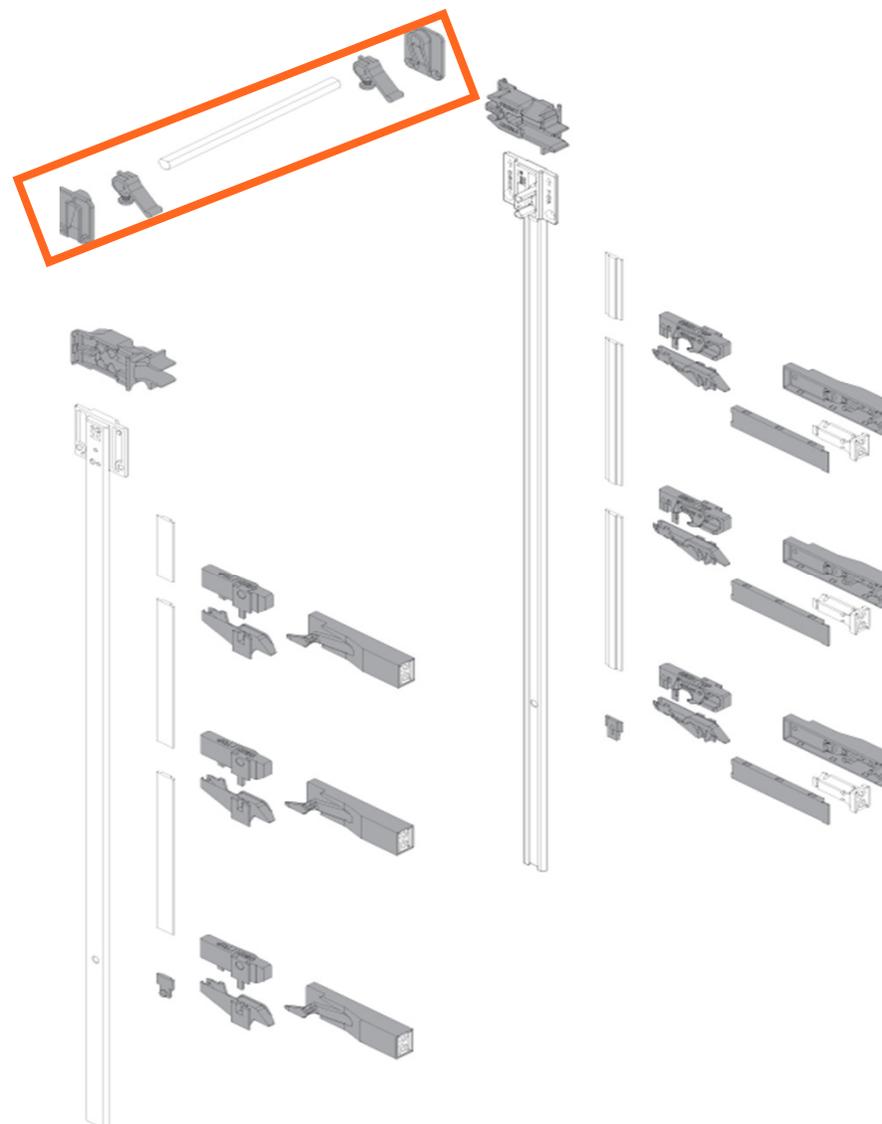


## Set di sincronizzazione

# Z80V000A

- Opzionale: Consigliato da larghezze corpo mobile > 600 mm

### Contenuto:

- 2 supporti per sincronizzazione
- 2 leve per sincronizzazione

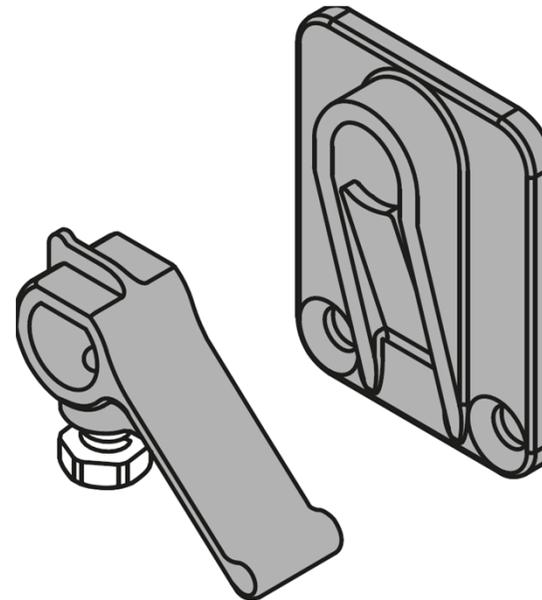


## Asta di sincronizzazione

# Z80V1163W


- Opzionale: consigliato da larghezze corpo mobile > 600 mm

In caso di utilizzo di una sincronizzazione sono necessari due set di barre di bloccaggio.

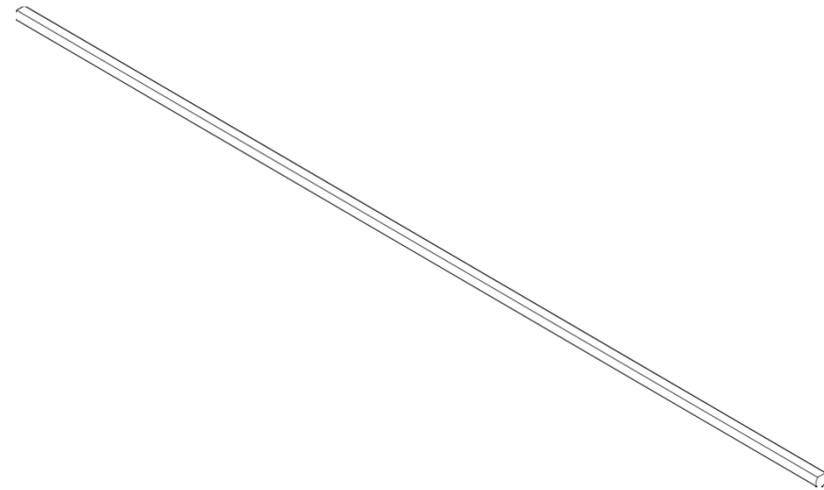


### Ingombro barra di bloccaggio

- Ingombro minimo per la barra di bloccaggio

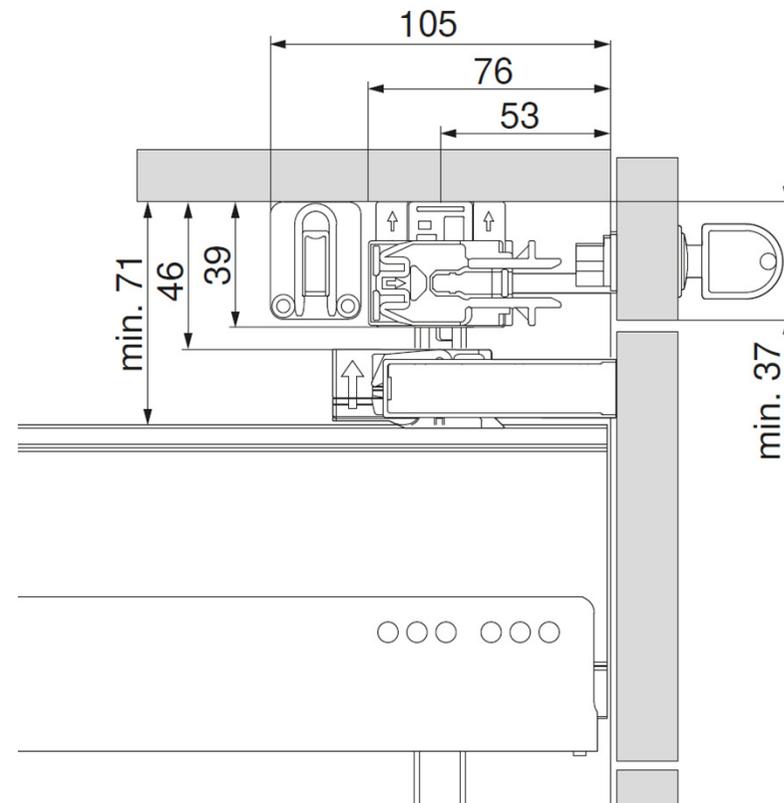

### Altezze frontali minime

- La parte superiore dell'unità di serraggio e la guida fianco sovrastante diversamente entrerebbero in collisione

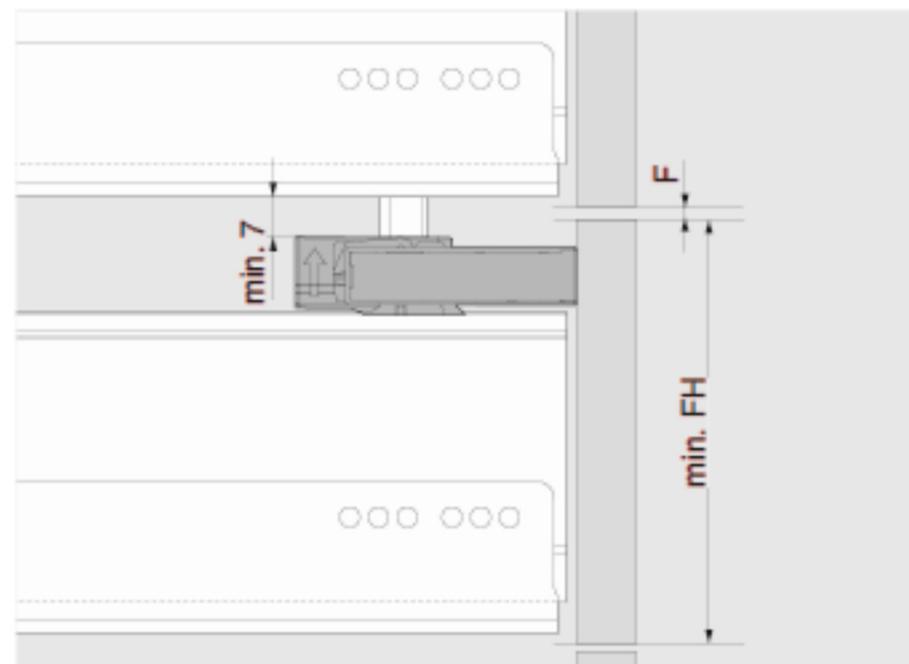


Altezza frontale minima [min. FH]	Altezza							
	N	M	K	B	C	D antaro	D indvo	F
TANDEMBOX	111	126	156	183	215	247	240	-
LEGRABOX	107	132	170	-	221	-	-	285

Con fuga [F] 2 mm  
Valido per le guide BLUMOTION

## Lavorazione del corpo mobile

### Misura di fresatura per barra di bloccaggio

- Occorre una scanalatura di 16 mm sul fianco del corpo mobile
- *Scanalatura su entrambi i fianchi del corpo mobile se viene utilizzata una sincronizzazione!*

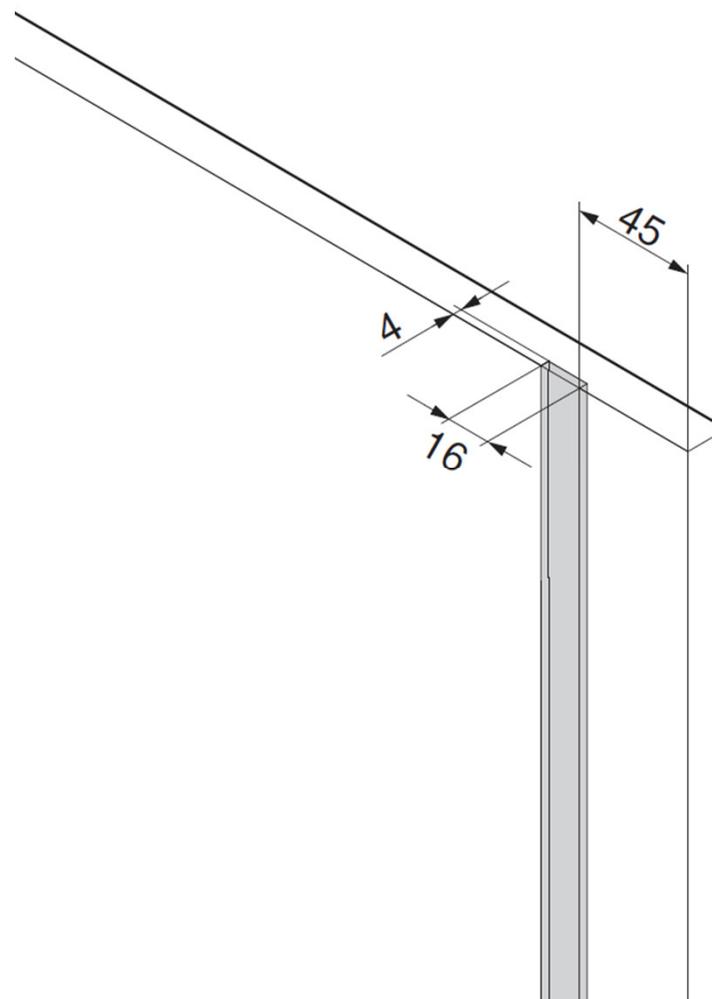

### Lavorazione frontale

### Posizione di fissaggio della scatola di chiusura

- Quota laterale: 14 mm
- Quota verticale [X] in mm in base all'altezza della spondina

**LEGRABOX**

Preforare per il supporto frontale della scatola di chiusura Ø 2.5 mm

	Altezza				
LEGRABOX	N	M	K	C	F
[X] mm	40	59	97	148	212

AMBIA-LINE  
Ringhiera trasversale non considerata (+ 4 mm)

**TANDEMBOX**

Preforare per il supporto frontale della scatola di chiusura Ø 2.5 mm

	Altezza							
TANDEMBOX	N	M	K	B	C	D antario	D Intivo	
[X] mm	57	57	87	114	146	178	171	


**Cassetto in legno**

SKH Altezza cassetto


## Cilindro

- **ATTENZIONE: Il cilindro non è venduto da Blum!**

### Posizione di foratura per il cilindro

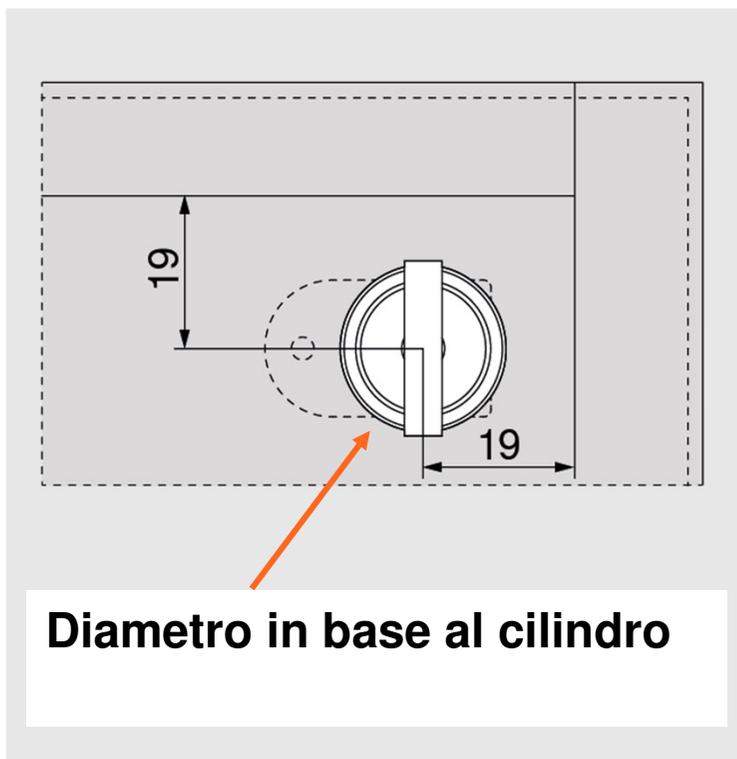

### Dimensione min./max. del cilindro

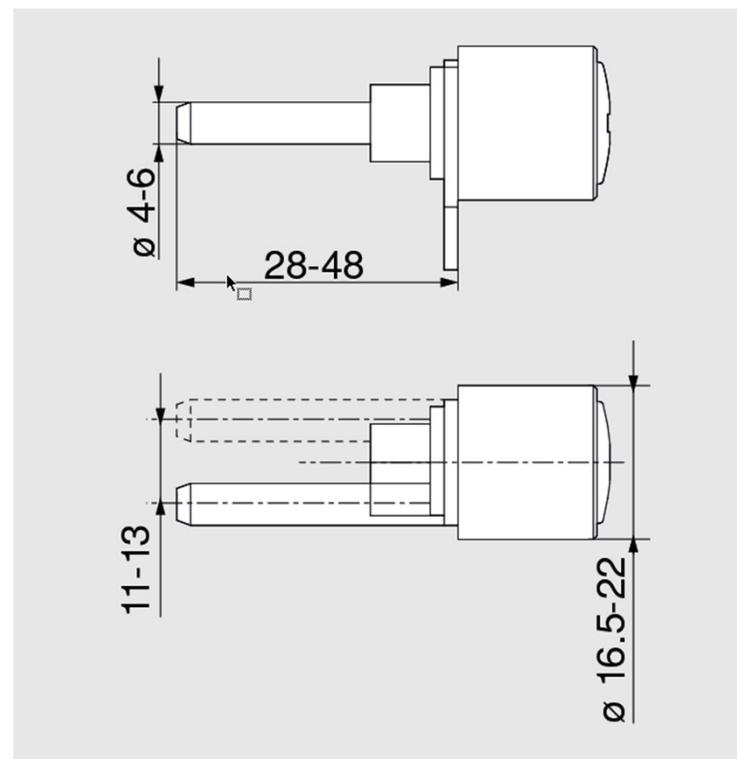

## Configuratore di prodotti online

- Tutte le misure per:
  - Progettazione
  - Lavorazione
  - Montaggio




> Calcolo distanziali  
[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

Disponibile da febbraio 2016

## Taglio su misura della barra di bloccaggio

- Altezza interna – 2 mm

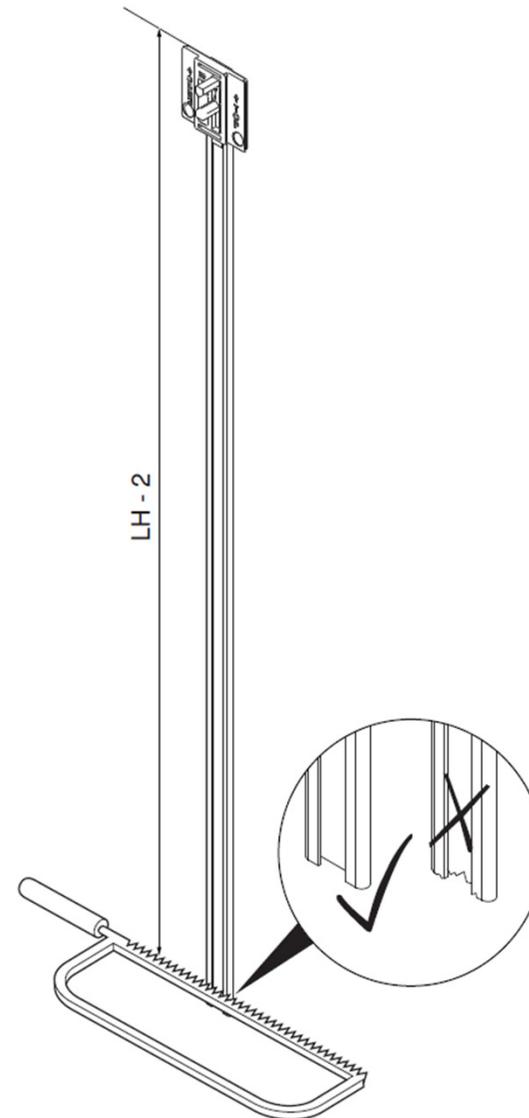


### 1. Fase

- Calcolare i differenziali e tagliarli su misura (materiale: alluminio)

### 2.- 6. Fase

- Le unità di serraggio e i distanziali vengono inseriti sulla barra di bloccaggio
- Prestare attenzione affinché i componenti possano spostarsi agevolmente!

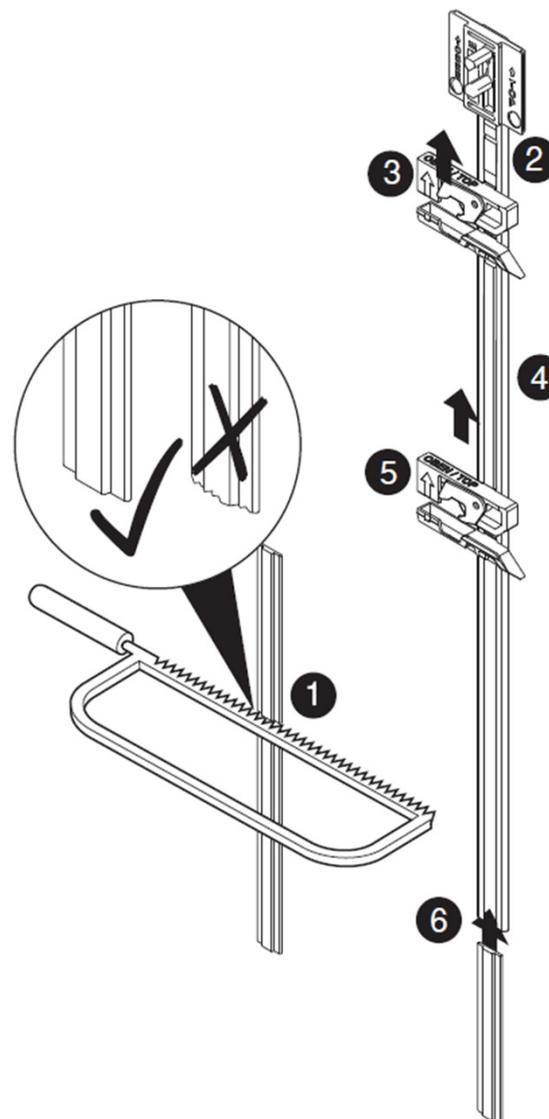

> Calcolo distanziali  
[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

Disponibile da febbraio 2016

### 1. Fase

- Portare la testa della barra di bloccaggio nella posizione più in alto

### 2. Fase


- Inserire la dima di foratura dopo l'ultima unità di serraggio
- premere verso l'alto ed
- eseguire un foro di 5 mm nella barra di bloccaggio (per l'elemento terminale)

### 3. Fase


- Rimuovere la dima di foratura

### 4. Fase

- Inserire l'elemento terminale

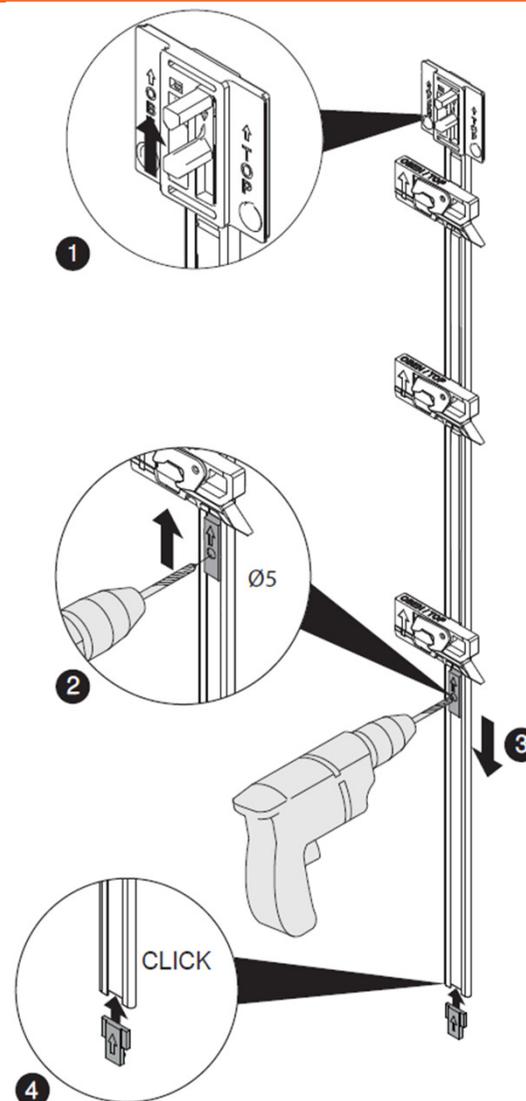

- La barra di bloccaggio viene avvitata nel corpo mobile

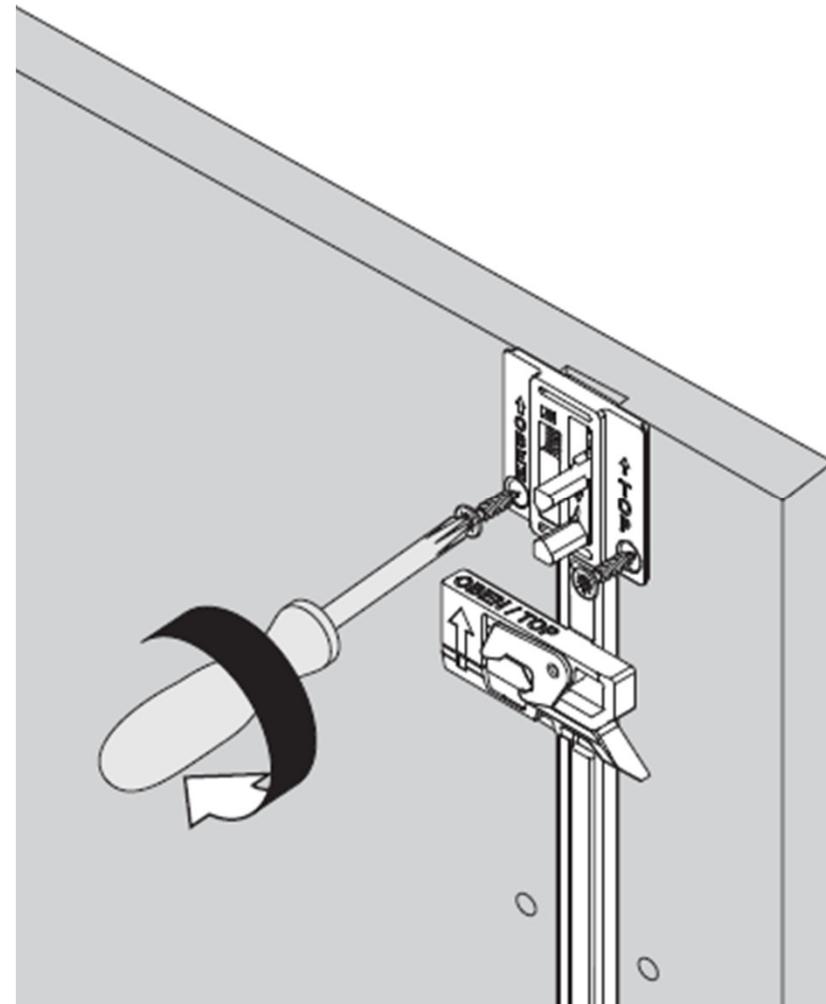


# CABLOXX


## Montaggio e lavorazione




- Agganciare l'alloggiamento per la serratura
- *Necessario solo per la funzione di chiusura!*

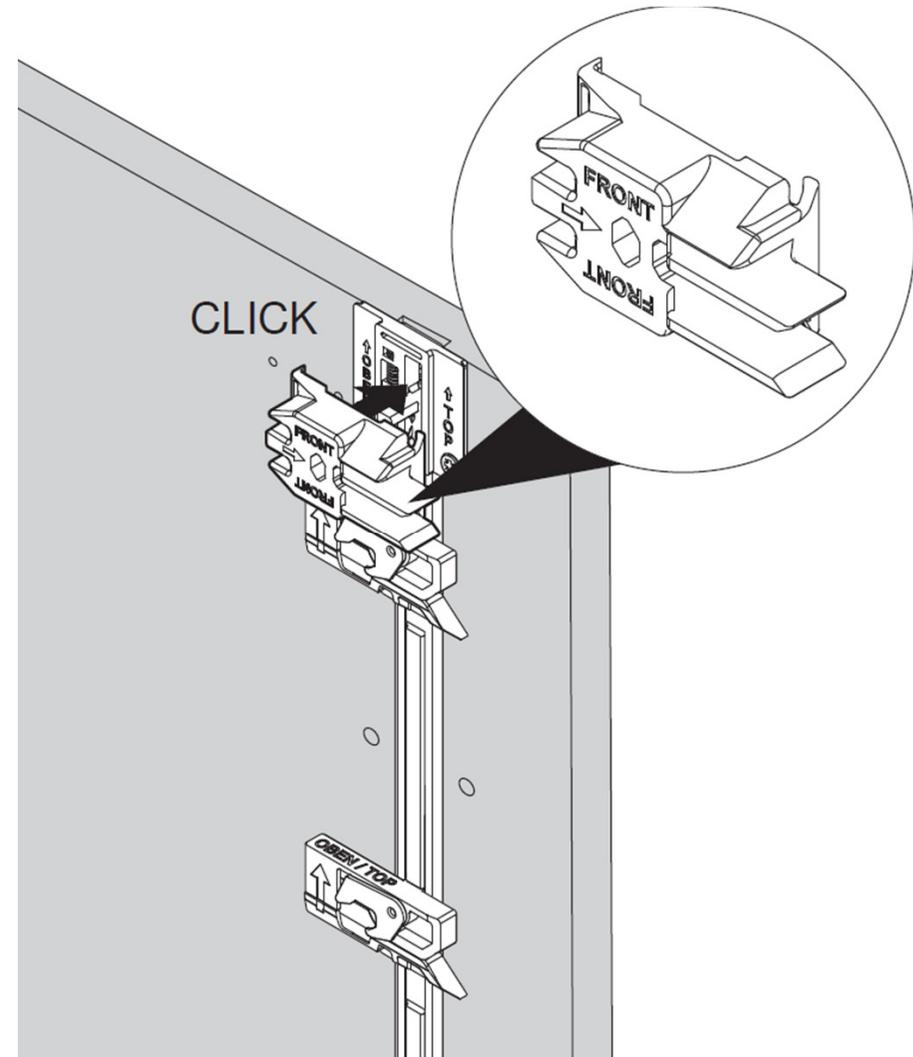

- Montare il cilindro
- Fare attenzione al montaggio corretto per evitare il pericolo di collisione con il fianco del corpo mobile
- *Necessario solo per la funzione di chiusura!*

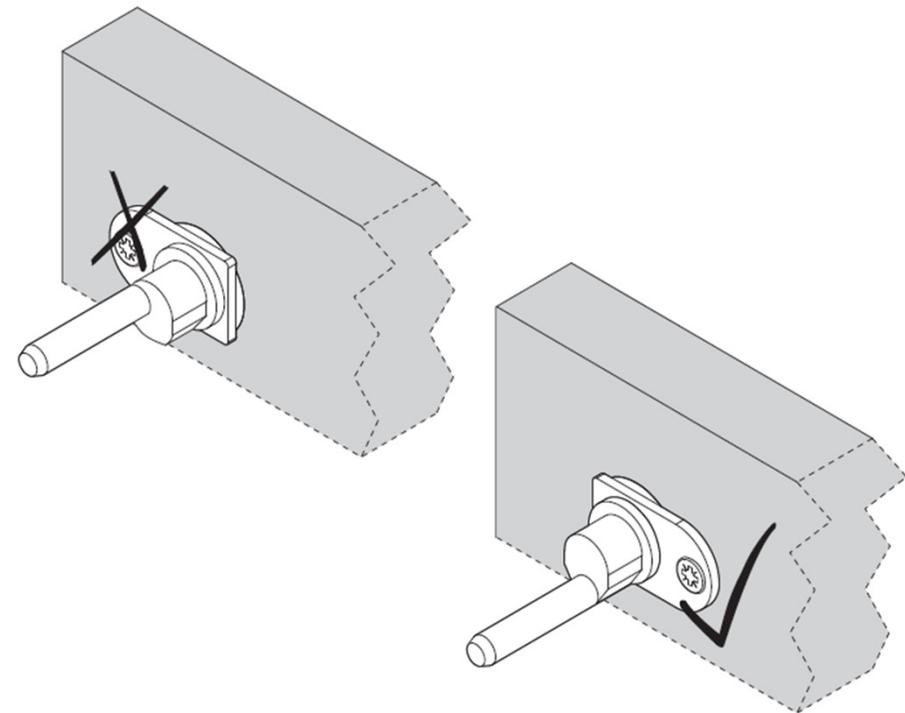

- Avvitamento del supporto frontale della scatola di chiusura
- Montare il supporto frontale prima di applicare il frontale!

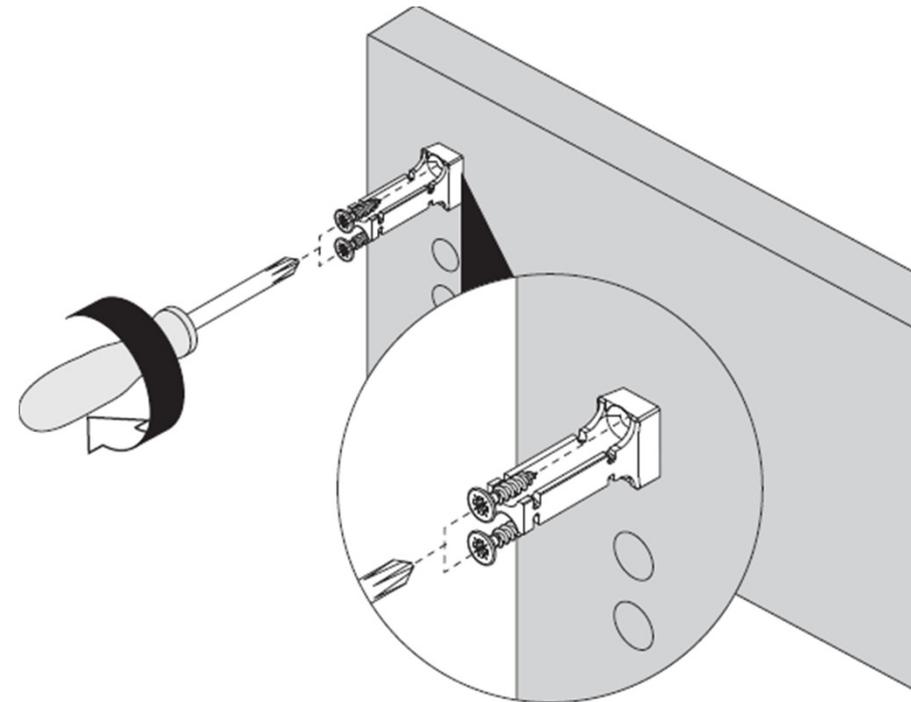


## 1. Fase

- Agganciare la scatola di chiusura sul supporto frontale

## 2. Fase

- Agganciare la placchetta di copertura sul supporto frontale

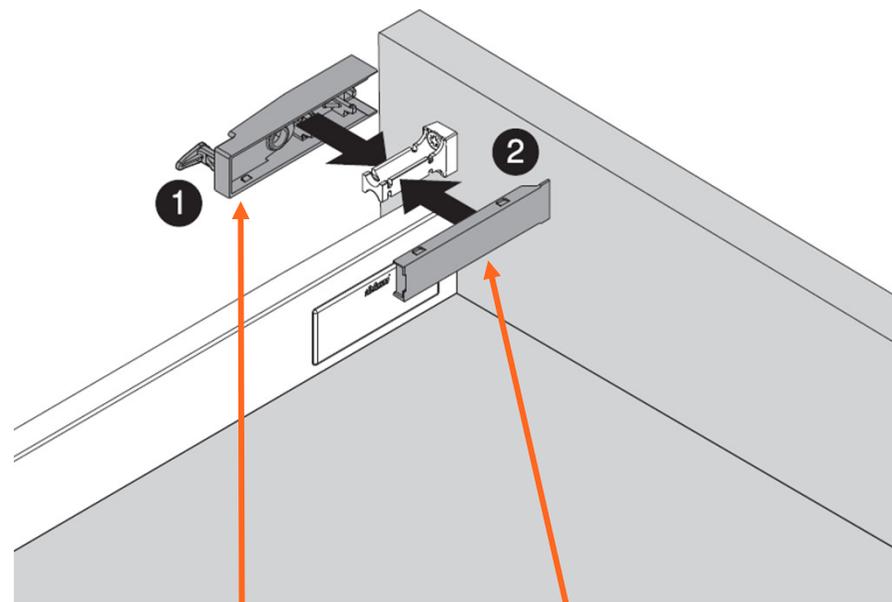


La scatola di chiusura  
viene agganciata  
dall'esterno

La placchetta di  
copertura per la  
scatola di chiusura  
viene agganciata  
dall'interno

- Agganciare i cassetti

La barra di bloccaggio  
deve essere nella  
posizione non bloccata

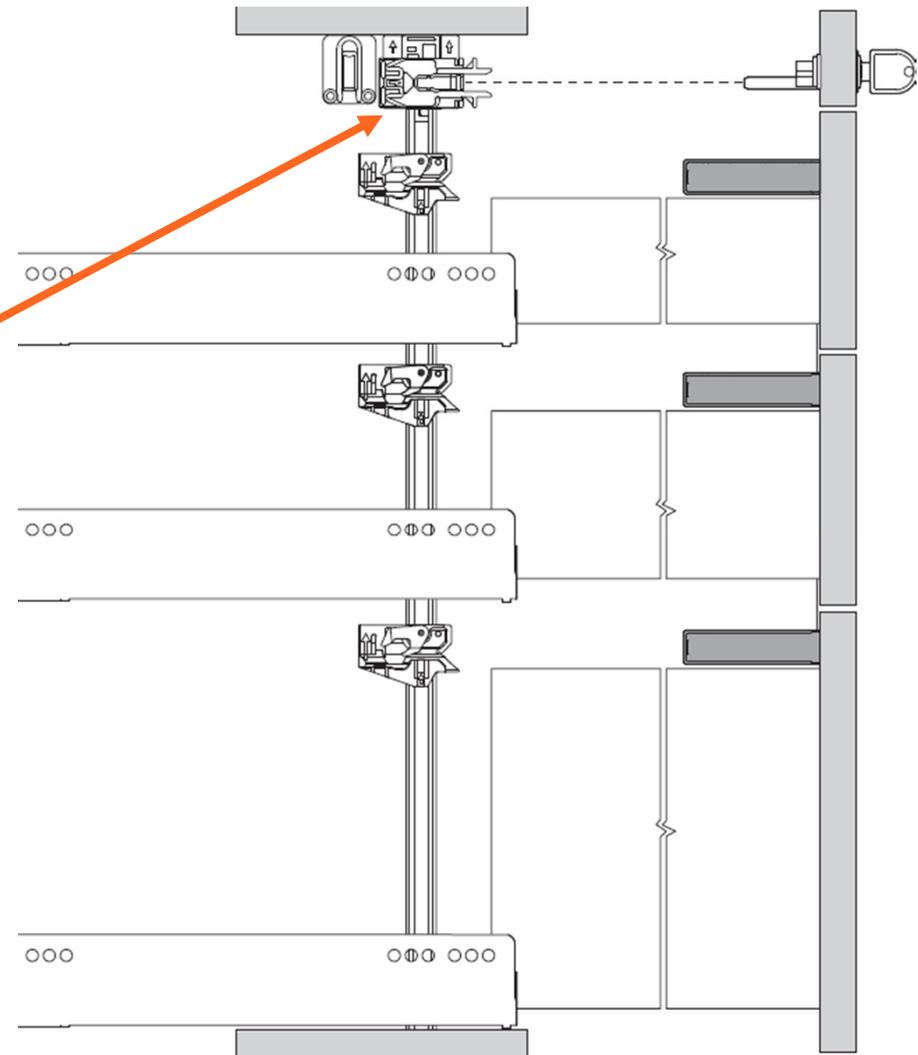


## 1. Fase

- Sganciare il cassetto


## 2. Fase

- Chiudere di nuovo l'unità di serraggio per poter sganciare il cassetto successivo

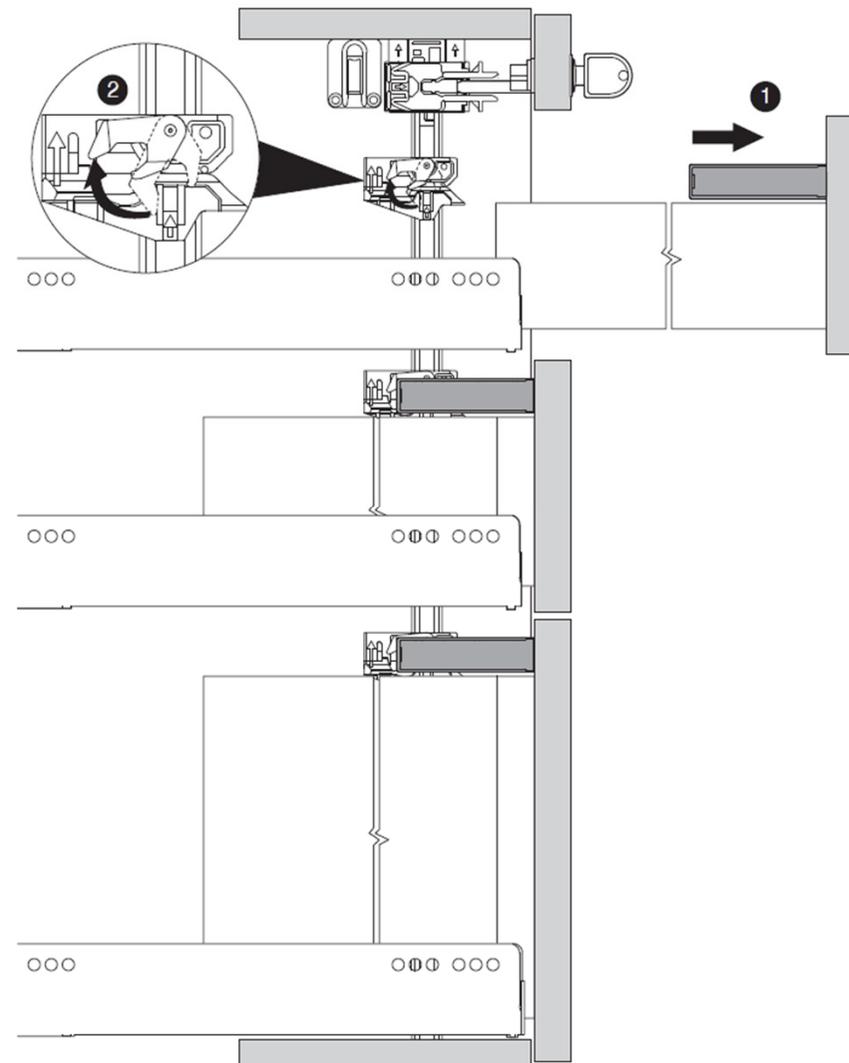


## Montaggio della sincronizzazione

- Avvitare il supporto della sincronizzazione nel corpo mobile

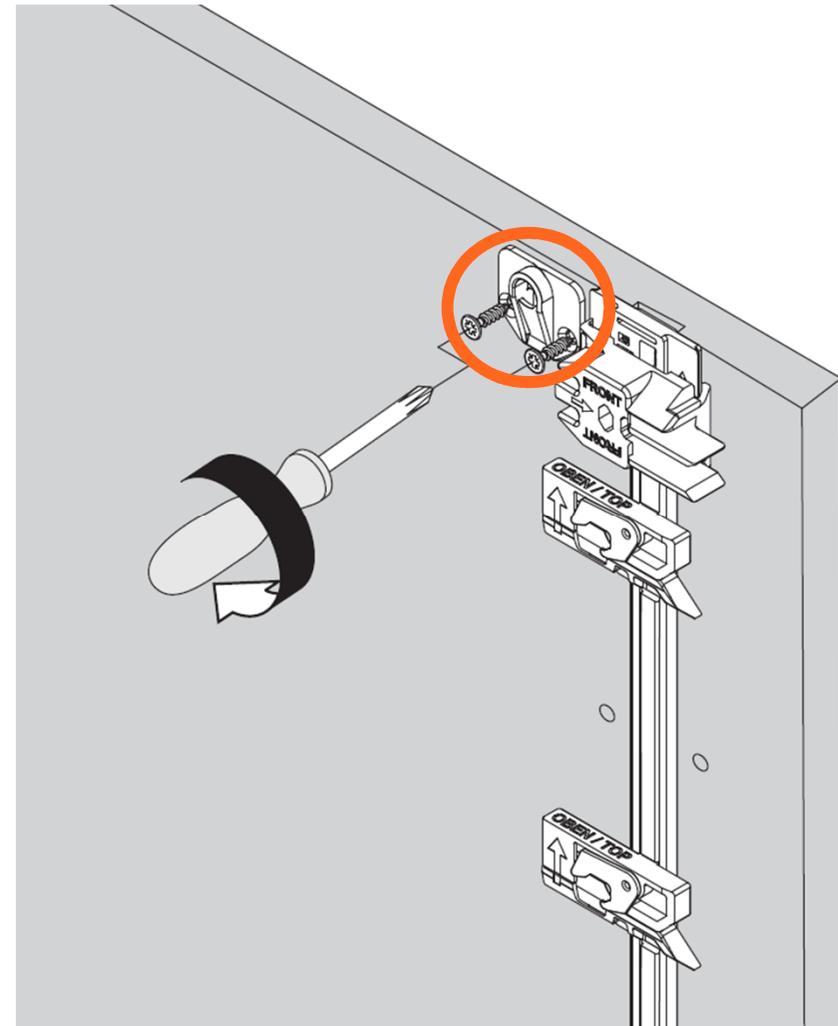


## Montaggio della sincronizzazione

- Tagliare su misura l'asta di sincronizzazione
  - Larghezza interna - 7 mm

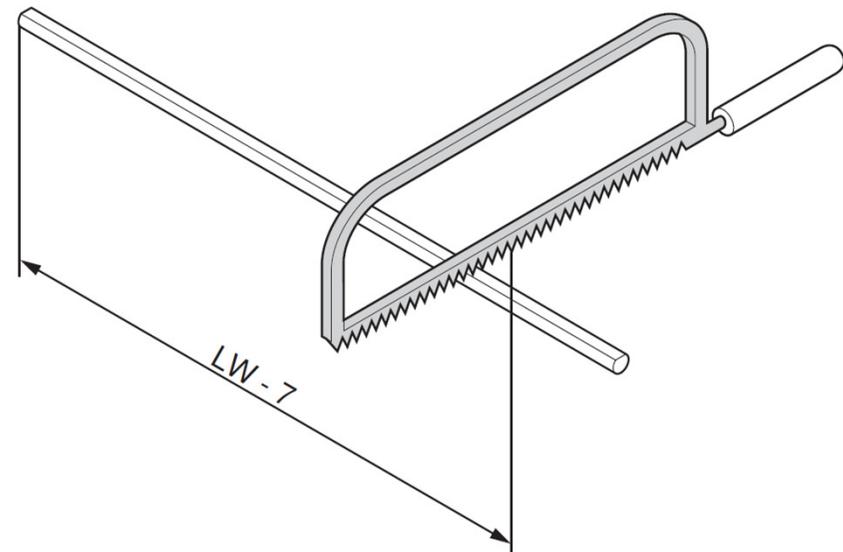


## Montaggio della sincronizzazione

- Spingere la leva di sincronizzazione  
Non stringere ancora le viti!

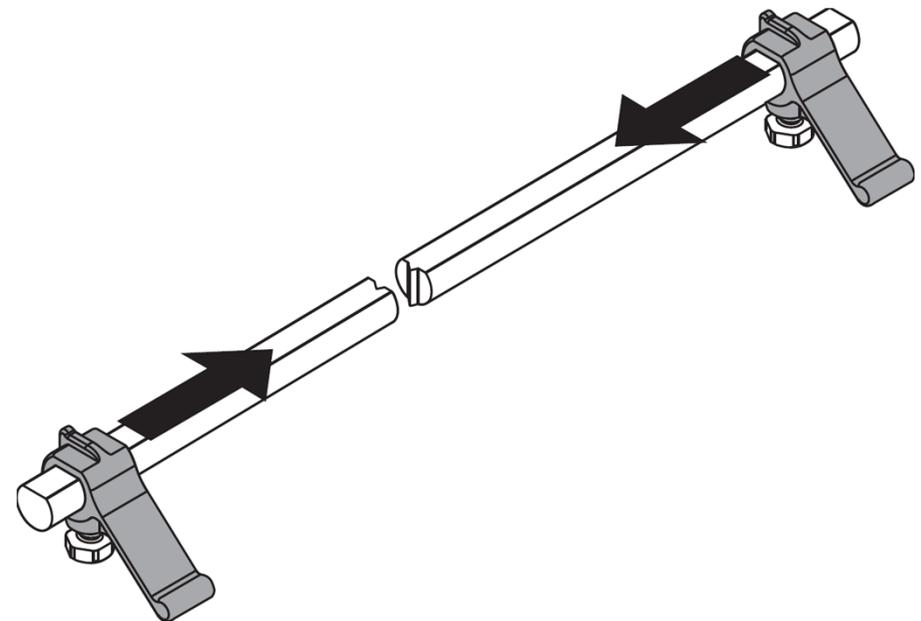

## Montaggio della sincronizzazione

- Montare a clip l'asta sul supporto di sincronizzazione

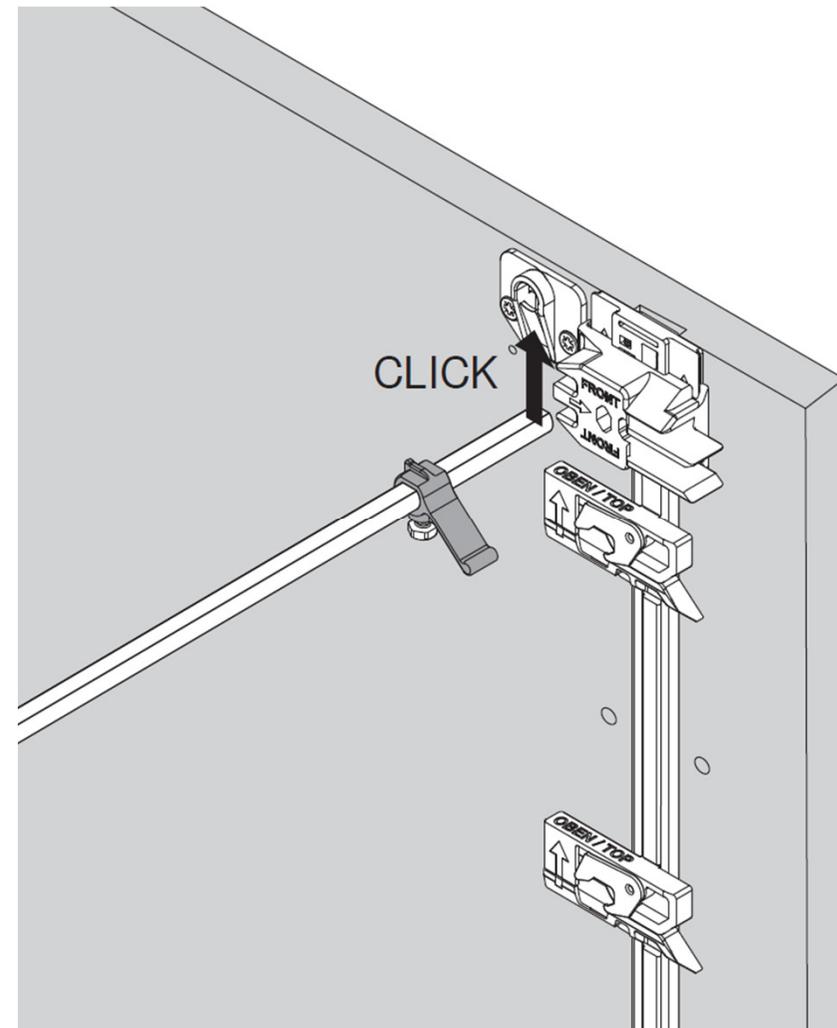


## Montaggio della sincronizzazione

### 1. Fase

- Far scorrere a lato la leva di sincronizzazione (nella cavità all'interno dell'alloggiamento della serratura)


### 2. Fase

- Serrare le viti sulla leva di sincronizzazione

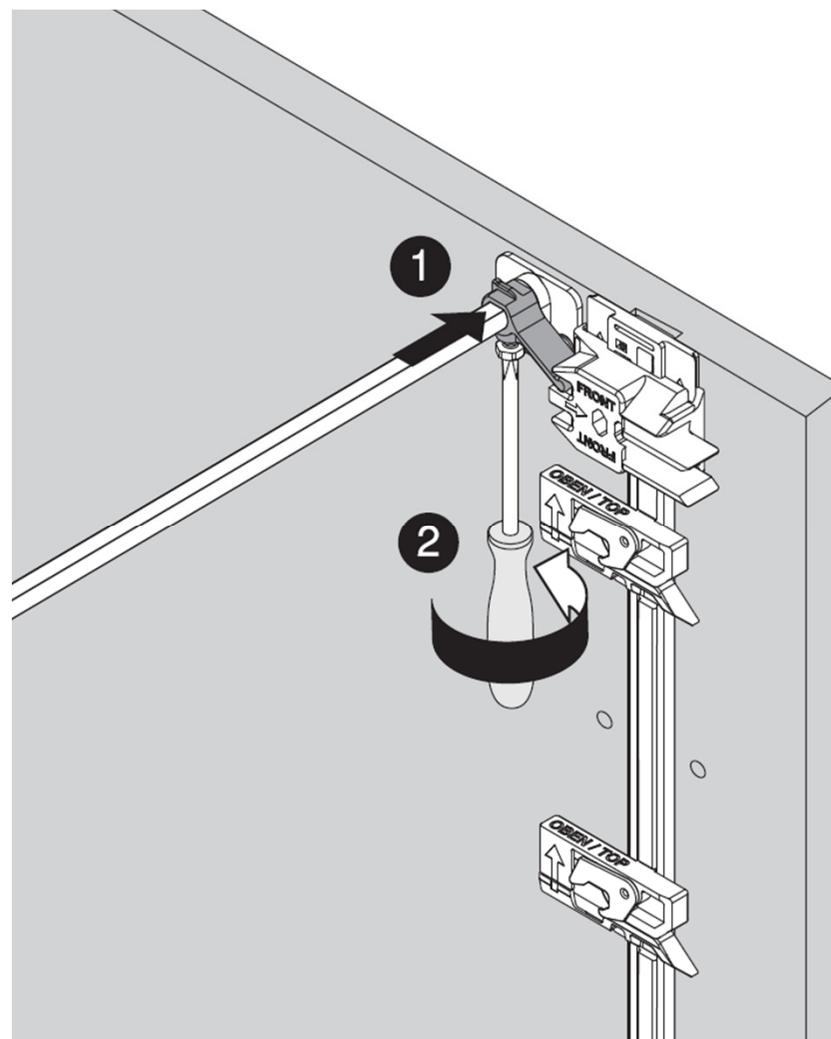

**Dima di posizionamento scatola di chiusura per LEGRABOX**

**65.0807**

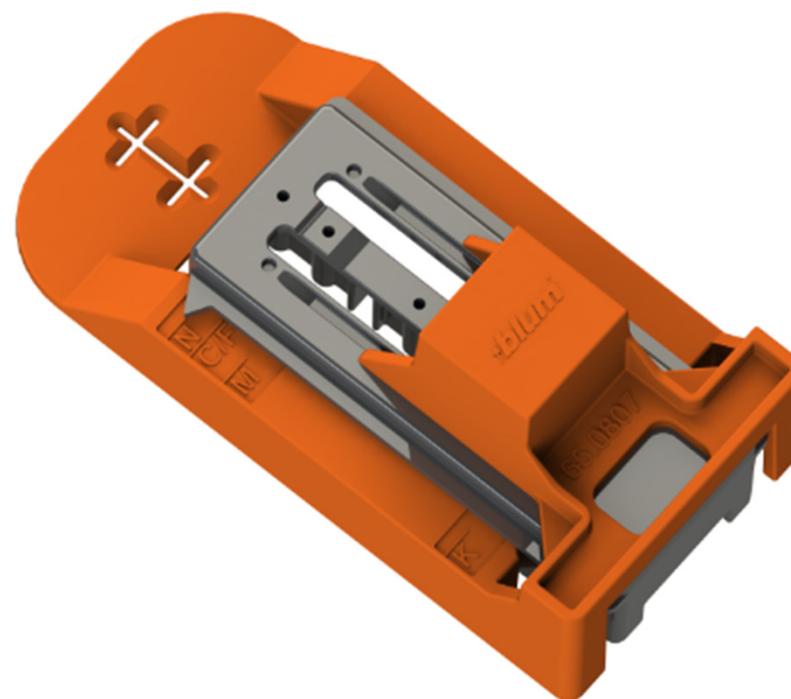


Preforare per il supporto frontale della scatola di chiusura Ø 2.5 mm

	Altezza				
LEGRABOX	N	M	K	C	F
[X] mm	40	59	97	148	212

**AMBIA-LINE**  
Ringhierina trasversale non considerata (+ 4 mm)

**Dima di posizionamento scatola di chiusura per TANDEMBOX**

**65.0803**

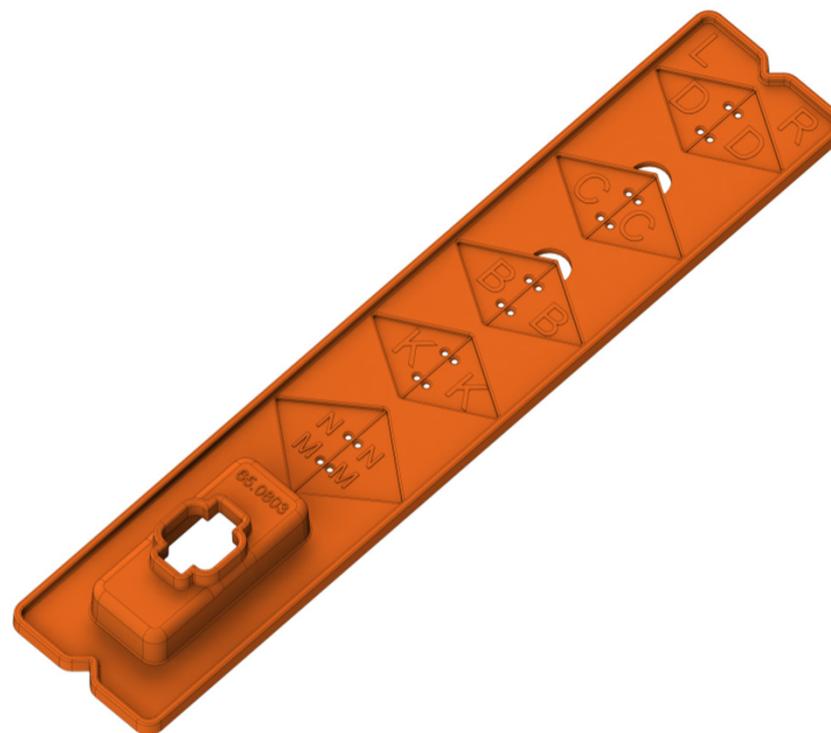


Preforare per il supporto frontale della scatola di chiusura Ø 2.5 mm

	Altezza						
TANDEMBOX	N	M	K	B	C	D antaro	D Intivo
[X] mm	57	57	87	114	146	178	171

## Dima per il taglio su misura

# 65.0801

- Taglio su misura di:
  - barra di bloccaggio
  - distanziali
  - asta di sincronizzazione
  - asta TIP-ON BLUMOTION
  - sincronizzazione TIP-ON
- Foratura per:
  - elemento terminale
  - supporto per sincronizzazione

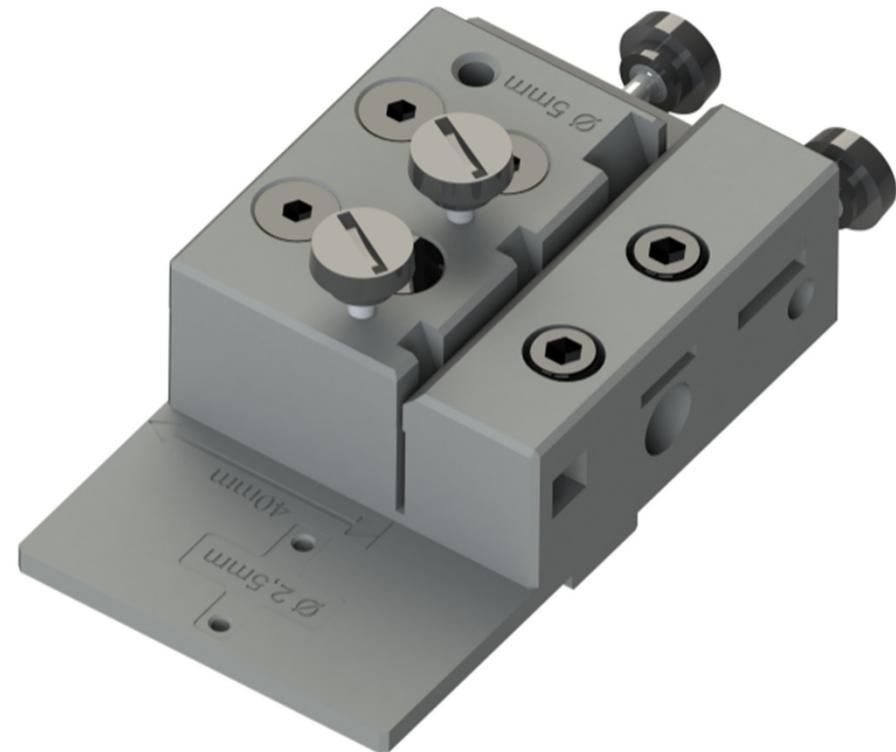

The logo features a stylized white arrow pointing upwards and to the right, positioned to the left of the word "blum". The word "blum" is written in a bold, lowercase, italicized sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

**blum**®