

TANDEMBOX antaro

Rettangolare e lineare

www.blum.com

 **blum**®







Design puristico. Tecnologia collaudata.

TANDEMBOX antaro

Da molti anni il sistema box TANDEMBOX entusiasma gli utilizzatori di mobili e gli addetti alla lavorazione grazie alla sua tecnologia collaudata. Da oggi TANDEMBOX antaro è disponibile con un nuovo programma di prodotti e nuove possibilità di allestimento. TANDEMBOX antaro si distingue per le forme lineari, sia come cassettone aperto con ringhierina o come contenitore chiuso con elemento inseribile laterale.

I colori di tutti i componenti sono perfettamente coordinati. Il connubio perfetto di design puristico e tecnica pluricollaudata. Ecco TANDEMBOX antaro.

- 4–7 [Design](#)
- 8–15 [Programma](#)
- 16–17 [Montaggio](#)
- 18–19 [Idee per cucine funzionali](#)
- 20–23 [Tecnologie del movimento](#)
- 24–25 [Linee del programma TANDEMBOX](#)
- 26–73 [Informazioni per l'ordine e la progettazione](#)
- 74–75 [L'azienda Blum](#)



Aperto o con elemento inseribile. Sempre la stessa linea

 **blum**

TANDEMBOX antaro si presenta a scelta aperto con la caratteristica ringhierina o come contenitore chiuso con elementi inseribili laterali in vetro, metallo o altri materiali, come ad esempio il legno.



Il design – Quattro colori. Uno stile



Forme puristiche con colori coordinati

Il design puristico di TANDEMBOX antaro è completamente orientato a una resa lineare delle forme e dei colori. Tutti i componenti in plastica sono coordinati con il corrispondente colore delle spondine. La gamma dei colori e dei materiali comprende tre varianti in acciaio: bianco seta, grigio e nero terra, oltre alla variante in acciaio inox.



Bianco seta



Inox



Grigio (RAL 9006)



Nero terra

Il programma – Un sistema per tutte le applicazioni

 **blum**

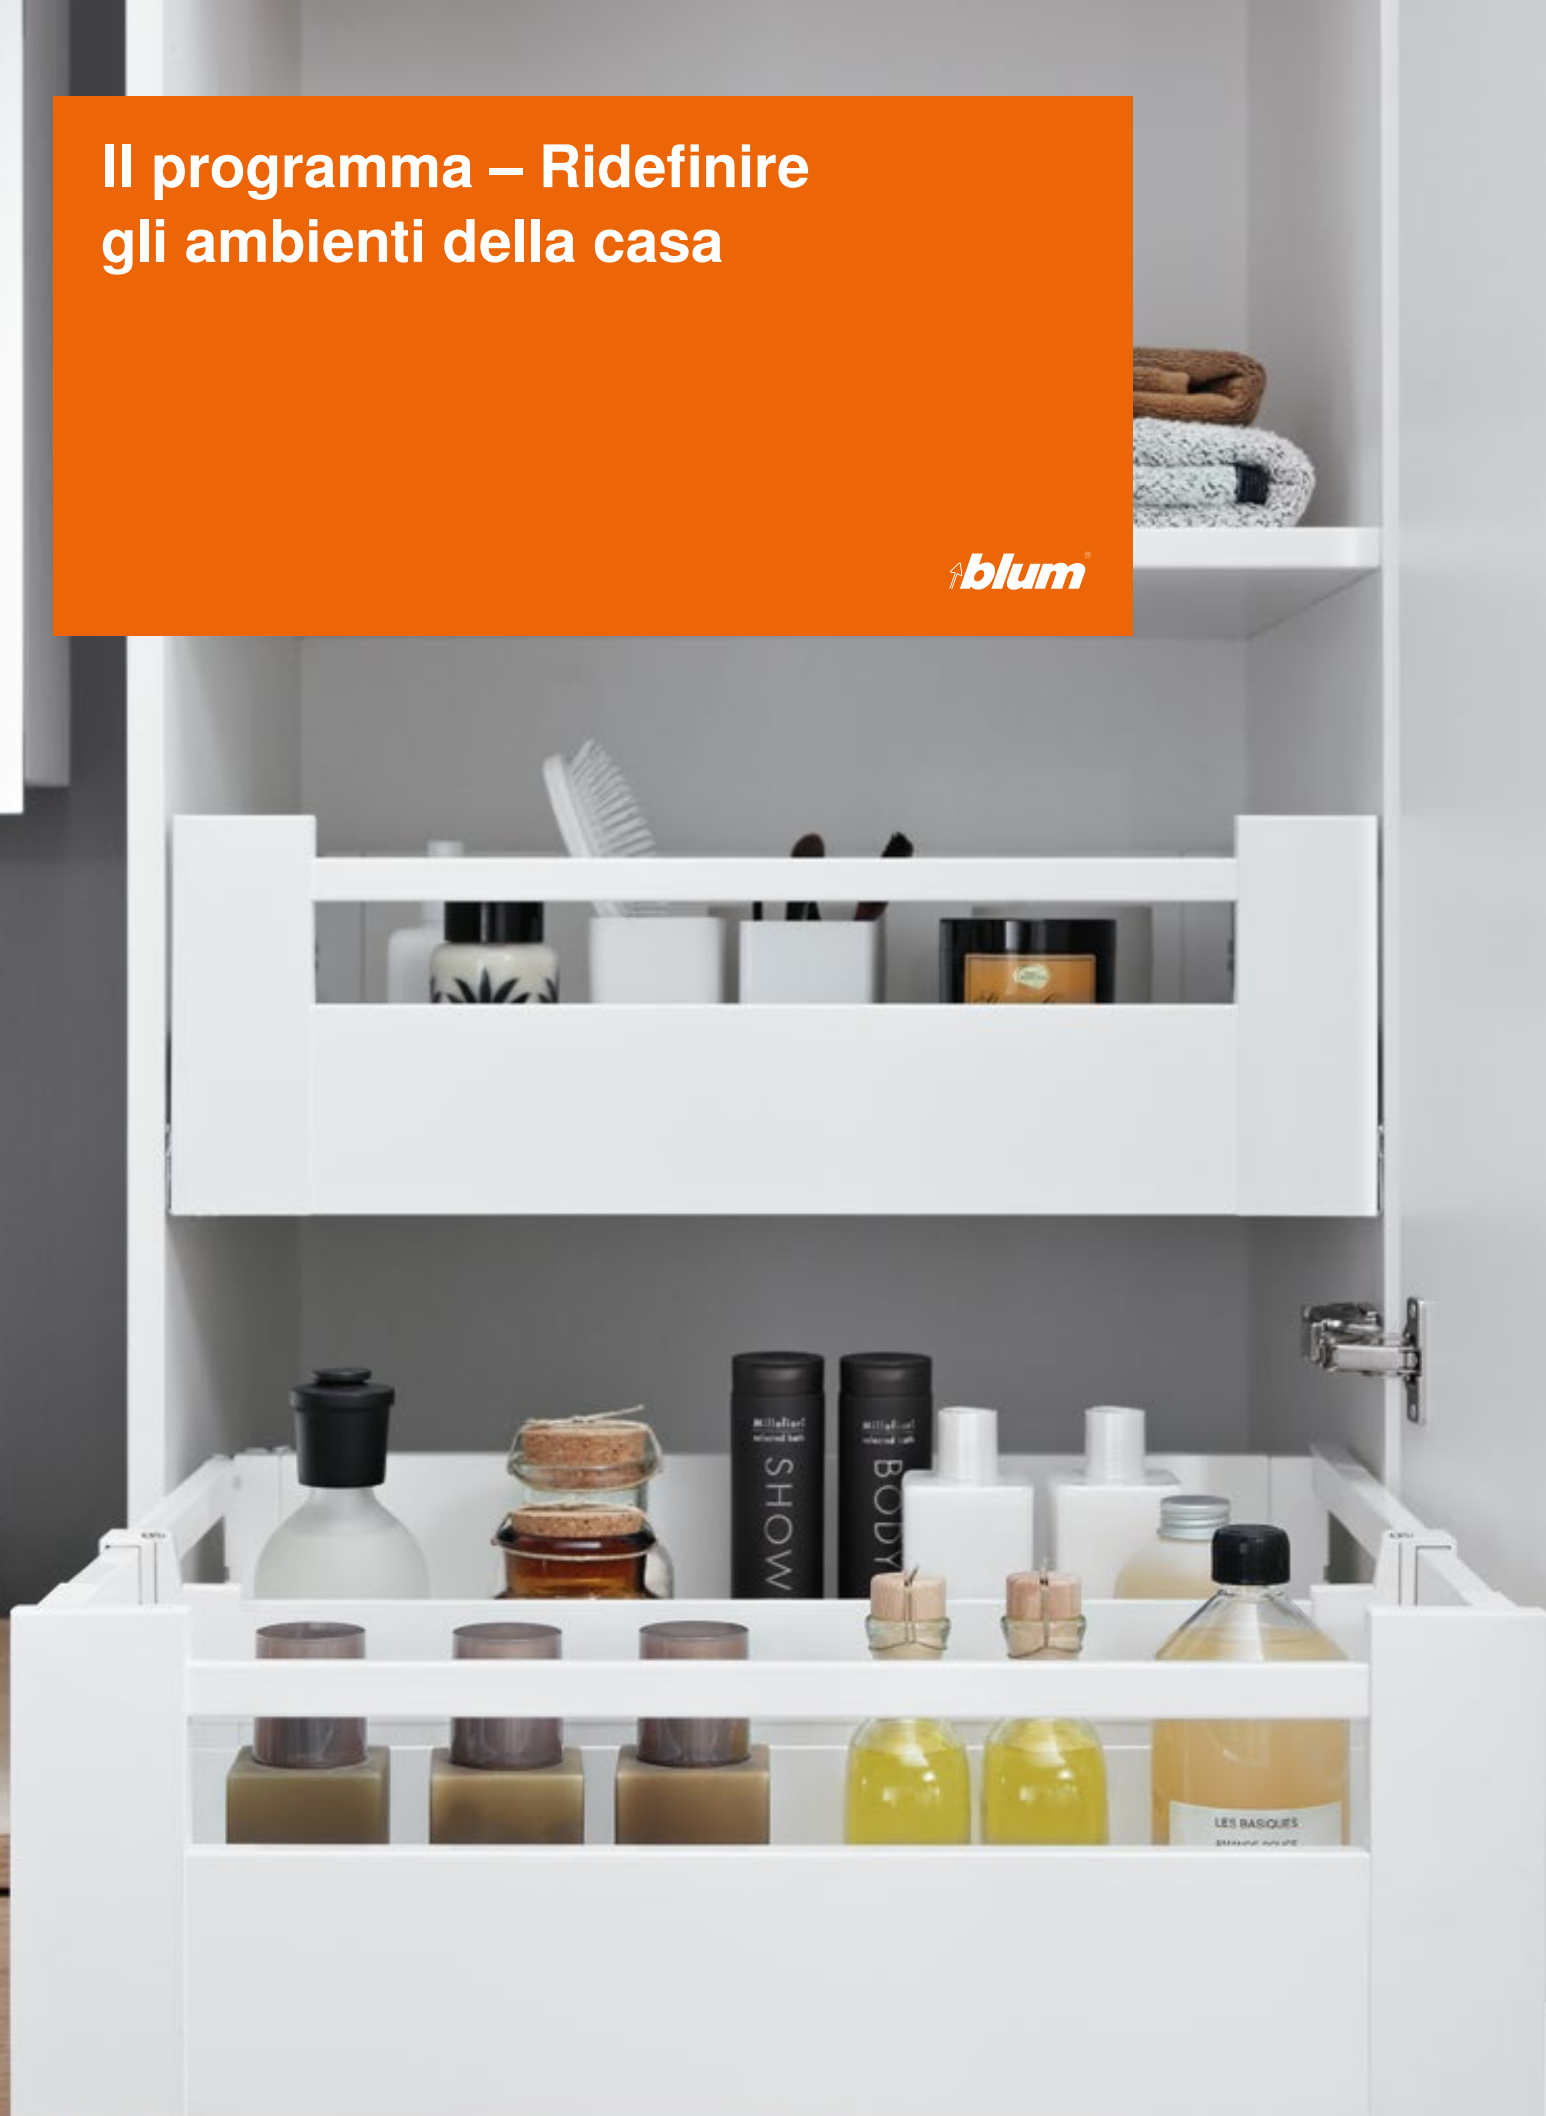
A voi la scelta. E tutte le possibilità

TANDEMBOX antaro può esaudire qualsiasi desiderio in fatto di allestimenti. Come cassetto interno o cassettone alto, come contenitore aperto o chiuso. Sono possibili anche soluzioni speciali come il mobile dispensa SPACE TOWER, il cassettone sottolavello Blum o la soluzione angolare SPACE CORNER.



Il programma – Ridefinire gli ambienti della casa

 **blum**





TANDEMBOX antaro offre un programma completo di cassettoni e cassetti. In cucina, in bagno o in soggiorno – con TANDEMBOX antaro è possibile realizzare qualsiasi applicazione.

Lunghezze nominali	270–650 mm
---------------------------	------------

Larghezze del corpo mobile	275–1200 mm
-----------------------------------	-------------

Altezze spondine	N (68.5 mm)
	M (83.6 mm)
	K (115.6 mm)



Gli elementi inseribili – Inserire e creare tendenze



Grazie agli elementi inseribili è possibile non soltanto realizzare contenitori chiusi, ma anche creare tendenze. Perfetti per il vostro design. Scegliete tra gli elementi inseribili di Blum in vetro o metallo. Potete utilizzare anche altri materiali, come ad esempio il legno. Date forma alle vostre idee.

Elementi inseribili in vetro



Vetro chiaro



Vetro satinato

Elementi inseribili in metallo nei colori di tre spondine



Bianco seta



Nero terra



Grigio (RAL 9006)

Le personalizzazioni, ad es. in legno, possono essere realizzate da parte dei clienti senza problemi



Il programma – Suddivisione interna con sistema

 **blum**





Ordine funzionale

Il sistema di suddivisione interna ORGA-LINE oltre ad essere funzionale si adatta anche alla forma e ai colori di TANDEMBOX antaro. È possibile sistemare gli oggetti in perfetto ordine grazie ai divisori longitudinali e trasversali. Nei cassetti le vaschette in acciaio inox di alta qualità assicurano l'ordine. Particolarmente pratico: le vaschette sono facilmente estraibili e adatte alla lavastoviglie.

Maggiori informazioni sul pratico aiuto per l'ordine sono disponibili nella brochure di ORGA-LINE.

Collegamento di ringhierina
e frontale con la tecnologia
INSERTA



**Il montaggio – Semplice
e senza attrezzi**

 **blum**



La ringhierina si attacca a clip dietro con un gesto



Regolazione dell'inclinazione del frontale



Per il montaggio dell'elemento inseribile sono sufficienti pochi gesti. Basta semplicemente inserire e chiudere con il supporto posteriore.

È importante che il montaggio sia reso il più rapido e confortevole possibile per voi, ad esempio grazie alla collaudata tecnologia INSERTA – completamente senza attrezzi.

Il programma TANDEMBOX si basa sulla collaudata guida fianco. Questa rappresenta un vantaggio in particolare nella lavorazione di linee diverse. Le misure di foratura e taglio rimangono le stesse e gli attrezzi di lavorazione abituali consentono una lavorazione efficiente.



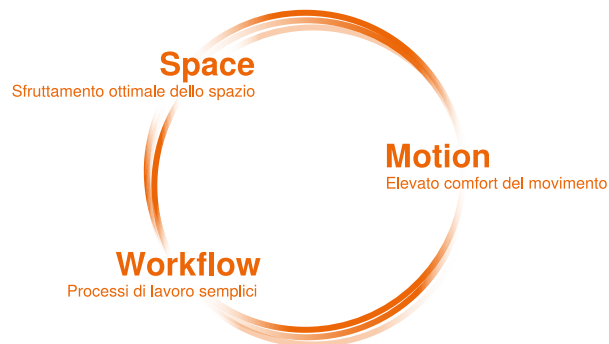
Visualizzare il filmato di montaggio

DYNAMIC SPACE – Idee Blum per cucine funzionali

blum



Tre caratteristiche importanti di una cucina funzionale sono buoni vprocessi di lavoro, sufficiente spazio di stivaggio ed elevato comfort del movimento – per Blum questo significa: Workflow, Space e Motion. Con DYNAMIC SPACE offriamo preziose idee, suggerimenti e soluzioni per rendere ancora più funzionali le cucine moderne.



Workflow: L'accesso ottimale può essere progettato

Grazie all'estrazione totale anche gli oggetti negli angoli più remoti sono ben visibili e facilmente raggiungibili. Il sistema di suddivisione interna adattabile ORGA-LINE assicura ancora più ordine e funzionalità. In questo modo TANDEMBOX antaro consente processi di lavoro semplici in cucina.



Space: Sfruttamento dello spazio ottimale con TANDEMBOX antaro

Con gli elementi inseribili in vetro o metallo TANDEMBOX antaro può anche essere realizzato come contenitore chiuso. In questo modo è possibile un migliore stivaggio delle merci, con un aumento dello spazio di stivaggio fino al 55%. Anche le soluzioni speciali, come il cassetto sottolavello di Blum, possono essere realizzate con TANDEMBOX antaro e creano spazio di stivaggio in luoghi finora inutilizzati.



Motion: Elevato comfort del movimento

Nella guida fianco TANDEMBOX è integrata la funzione BLUMOTION. In questo modo i cassetti si chiudono sempre in modo dolce e silenzioso, indipendentemente dalla forza con cui vengono chiusi. TANDEMBOX antaro può essere dotato del supporto per l'apertura elettrico SERVO-DRIVE. Basta un tocco leggero sul frontale e i cassetti si aprono da sé:



Idee Blum per
cucine funzionali

La guida fianco TANDEMBOX – Tre linee. Una soluzione

 **blum**





Tutte le linee di programma TANDEMBOX si basano sulla pluricollaudata guida fianco TANDEMBOX. La sua scorrevolezza quasi sospesa entusiasma gli utilizzatori da molti anni. L'elevata qualità del movimento è assicurata dai rulli di scorrimento in plastica ad usura ridotta nelle classi di carico da 30, 50 o 65 kg. Per tutta la vita del mobile. Questi standard della qualità sono garantiti da numerosi test sul movimento e sul carico.



**Comfort del movimento durante
l'apertura e la chiusura**

blum

TANDEMBOX antaro può essere impiegato con tutte le tecnologie del movimento di Blum:

BLUMOTION

by Blum



BLUMOTION

Con BLUMOTION i cassetti si chiudono in modo dolce e silenzioso. Non ha alcuna importanza con quanta forza i cassetti e i cassettoni vengano chiusi oppure quanto siano carichi.

SERVO-DRIVE

by Blum



SERVO-DRIVE

Con il supporto elettrico per il controllo del movimento SERVO-DRIVE è sufficiente una leggera pressione sul frontale senza maniglia oppure tirare leggermente la maniglia per aprire cassetti e cassettoni. BLUMOTION è sempre integrato.

TIP-ON

by Blum



TIP-ON

Il nostro supporto per l'apertura meccanico TIP-ON offre un pratico comfort nell'apertura: una leggera pressione sul frontale è sufficiente per aprire cassetti, ante e ante a ribalta senza maniglia. Per chiudere il cassetto è sufficiente una leggera spinta.

Comfort del movimento per l'intera cucina

Oltre ai cassetti è possibile dotare di questo comfort del movimento anche le ante a ribalta e le ante.

Per le ante a ribalta: BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON

Per le ante: BLUMOTION, TIP-ON

TANDEMBOX – Un programma. Tre linee



NT, ALWAYS UNI
DIFFERENT, ALW
ALWAYS DIFFER
UNIQUE. ALWAYS
ALWAYS UNIQUE
FERENT, ALWAYS
AYS DIFFERENT



Impiego collaudato. Espressione variabile

Con il programma TANDEMBOX è possibile esaudire i diversi desideri dei clienti con un solo sistema box.

Le tre linee TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro e TANDEMBOX plus offrono molteplici possibilità di allestimento. La collaudata guida fianco TANDEMBOX assicura una scorrevolezza quasi sospesa in tutte e tre le linee del programma.




QUE. ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS UNIQUE.
WAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS
ENT, ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT,
S DIFFERENT, ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIF
ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS UNIQUE. ALV
S UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS UNI
ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT. ALV

blum

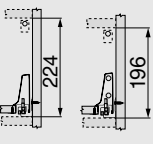

blum

Corpo mobile standard

Cassettone

	Cassettone – ringhierina – D – spondina M	28	
	Cassettone – ringhierina – D – spondina K	30	
	Cassettone – ringhierina – C – spondina M	32	
	Elemento inseribile – D – spondina M	40	
	Elemento inseribile – C – spondina M	41	
	Cassettone con telaio in alluminio – ringhierina – D – spondina M	42	
	Cassettone con telaio in alluminio – ringhierina – C – spondina M	42	


Mobile d'angolo

	SPACE CORNER con SYNCROMOTION – ringhierina – D/C – spondina M	44	
	SPACE CORNER con frontali fissi – ringhierina – D – spondina M	45	

Sottolavello




	Cassettone sottolavello – ringhierina – D – spondina M	46	
	Cassettone sottolavello – ringhierina – C – spondina M	48	

Cassettone interno



	Cassettone interno – ringhierina – D – spondina M	34	
	Cassettone interno – ringhierina – D – spondina K	36	
	Cassettone interno – ringhierina – C – spondina M	38	
	Elemento inseribile – D – spondina M	40	
	Elemento inseribile – C – spondina M	41	

Corpo mobile standard


Cassetto

	Cassetto – K	50	
	Cassetto – M	52	
	Cassetto – N	54	

Cassetto interno

	Cassetto interno – K	56	
	Cassetto interno – M	58	

Mobile d'angolo

	SPACE CORNER con SYNCROMOTION – M	44	
	SPACE CORNER con frontali fissi – M	45	

Accessori

Guida fianco TANDEMBOX	60
Schienale in acciaio	61
Supporto schienale e supporto ringhierina – B – spondina M	62
Flexibler Relinghalter	62

Informazioni

Colori	Abbreviazioni	Colori	Abbreviazioni
Bianco seta	SW	Grigio polvere	RAL 7037
Nero terra	TS	Inox Inmold	
Grigio	RAL 9006	Nichelato	NI
Acciaio (Inox) antimpronta	INGL	Nichel opaco	NI-M
		RAL9006/grigio-bianco	WAWG
Grigio chiaro	WGR	Bianco seta/grigio	SW/G
Rame/Nero	KU/S		

Unità d'imballo VPEH

Combinazioni di colori

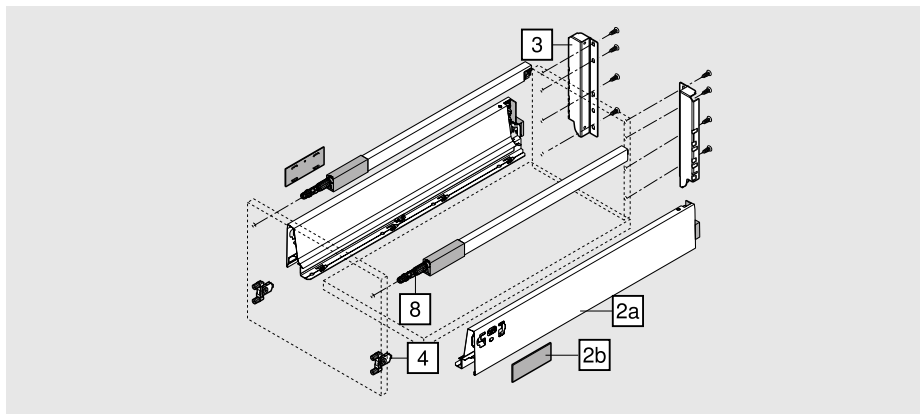
					
	Bianco seta	Nero terra	RAL 9006	Inox	
Bianco seta					
Nero terra					
Grigio chiaro					
Grigio polvere					

TANDEMBOX antaro



Informazioni per l'ordine

Cassettone – ringhierina – D – spondina M



2a, 2b	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	270 mm	378M2702SA	378M2702IA
	300 mm	378M3002SA	378M3002IA
	350 mm	378M3502SA	378M3502IA
	400 mm	378M4002SA	378M4002IA
	450 mm	378M4502SA	378M4502IA
	500 mm	378M5002SA	378M5002IA
	550 mm	378M5502SA	378M5502IA
	600 mm	378M6002SA	378M6002IA
	650 mm	378M6502SA	378M6502IA

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	270 mm	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
	300 mm	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
	350 mm	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
	400 mm	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
	450 mm	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
	500 mm	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
	550 mm	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
	600 mm	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
	650 mm	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

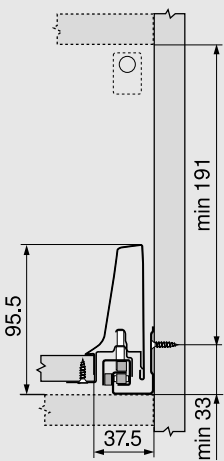
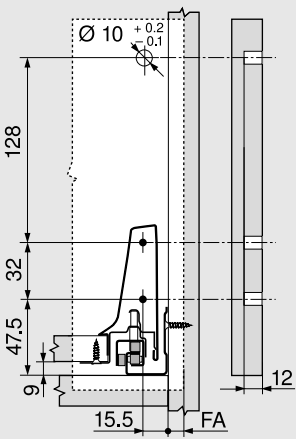
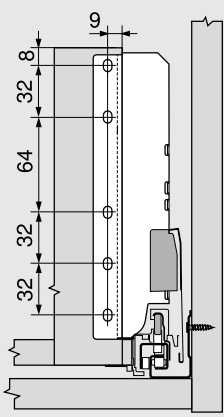
3	Supporto schienale e supporto ringhierina sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	Nichelato
		Acciaio	
		Z30D000SL	
	Schienale in acciaio		61

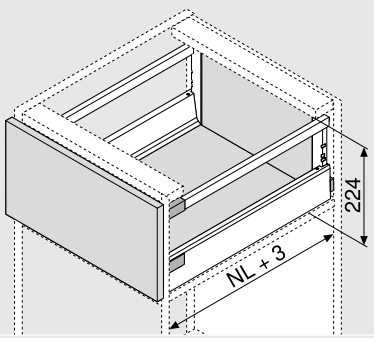
Stabilizzatore del frontale		
	Per la stabilizzazione di frontali larghi e alti	Z96.10E1
	Rafforza il collegamento tra spondina e frontale	
	Progettazione	63

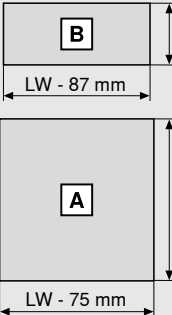
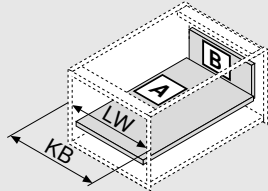
4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2

Segnalazioni	
Componenti aggiuntivi per frontale con telaio in alluminio	42
Elemento inseribile	40
Guida fianco TANDEMBOX	60

Cassettone – ringhierina – D – spondina M

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	
	FA Battuta frontale 		

Ingombro
 NL Lunghezza nominale

 Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
	Schienale 199 mm LW - 87 mm Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Larghezza corpo mobile	
LW Largh. interna corpo mobile	
NL Lunghezza nominale	

Segnalazioni

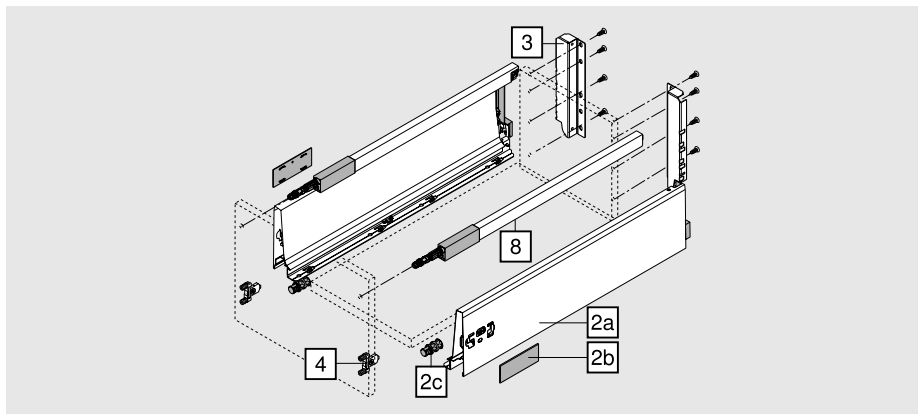
Montaggio, smontaggio e regolazione

TANDEMBOX antaro



Informazioni per l'ordine

Cassettone – ringhierina – D – spondina K



2a, 2b, 2c	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra		
	Colori	SW TS	RAL9006
	Lunghezza nominale	Acciaio	
	270 mm	378K2702SA	
	300 mm	378K3002SA	
	350 mm	378K3502SA	
	400 mm	378K4002SA	
	450 mm	378K4502SA	
	500 mm	378K5002SA	
	550 mm	378K5502SA	
	600 mm	378K6002SA	
	650 mm	378K6502SA	

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Colori	SW TS	RAL9006
	Lunghezza nominale	Acciaio	
	270 mm	ZRG.207RSIC	
	300 mm	ZRG.237RSIC	
	350 mm	ZRG.287RSIC	
	400 mm	ZRG.337RSIC	
	450 mm	ZRG.387RSIC	
	500 mm	ZRG.437RSIC	
	550 mm	ZRG.487RSIC	
	600 mm	ZRG.537RSIC	
	650 mm	ZRG.587RSIC	

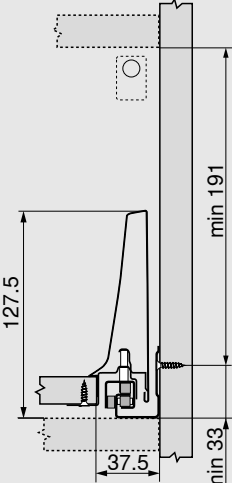
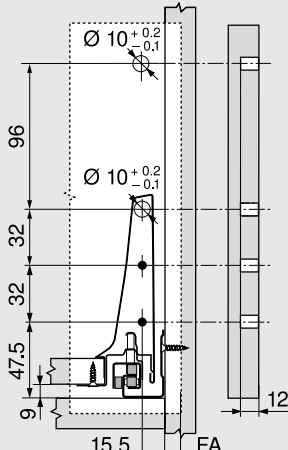
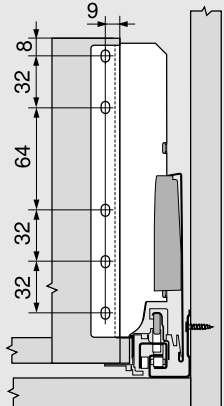
3	Supporto schienale e supporto ringhierina sinistra/destra		
	Colori	SW TS	RAL9006
		Acciaio	
		Z30D000SL	
	Schienale in acciaio	61	

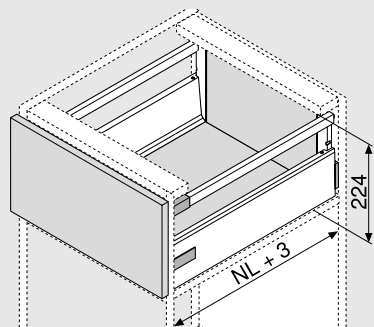
Stabilizzatore del frontale		
	Per la stabilizzazione di frontali larghi e alti	Z96.10E1
	Rafforza il collegamento tra spondina e frontale	
	Progettazione	63


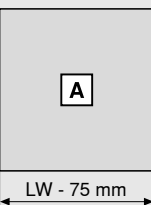
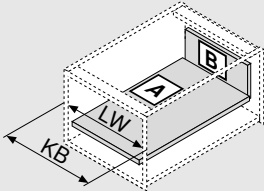
4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2

Segnalazioni	
Componenti aggiuntivi per frontale con telaio in alluminio	42
Guida fianco TANDEMBOX	60

Cassettone – ringhierina – D – spondina K

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	
	FA Battuta frontale 		

Ingombro
 NL Lunghezza nominale

 Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
	Schienale 199 mm LW - 87 mm
	Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Larghezza corpo mobile	
LW Largh. interna corpo mobile	
NL Lunghezza nominale	

Segnalazioni

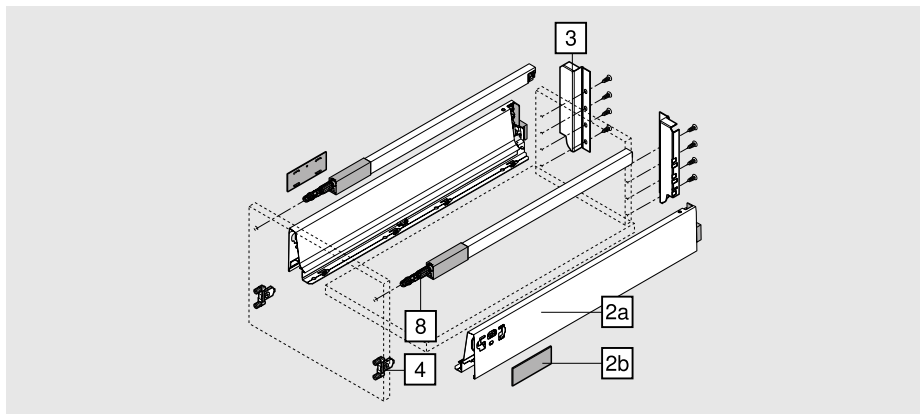
Montaggio, smontaggio e regolazione

TANDEMBOX antaro



Informazioni per l'ordine

Cassettone – ringhierina – C – spondina M



2a, 2b	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	270 mm	378M2702SA	378M2702IA
	300 mm	378M3002SA	378M3002IA
	350 mm	378M3502SA	378M3502IA
	400 mm	378M4002SA	378M4002IA
	450 mm	378M4502SA	378M4502IA
	500 mm	378M5002SA	378M5002IA
	550 mm	378M5502SA	378M5502IA
	600 mm	378M6002SA	378M6002IA
	650 mm	378M6502SA	378M6502IA

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	270 mm	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
	300 mm	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
	350 mm	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
	400 mm	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
	450 mm	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
	500 mm	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
	550 mm	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
	600 mm	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
	650 mm	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

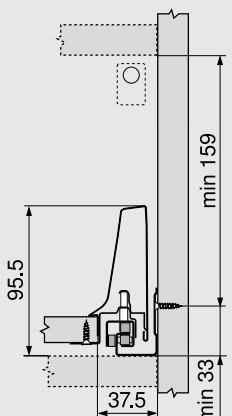
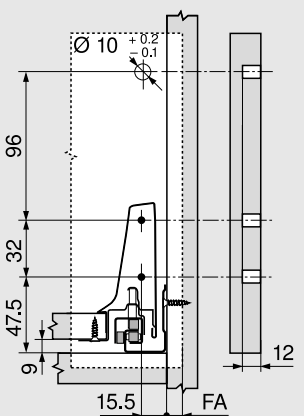
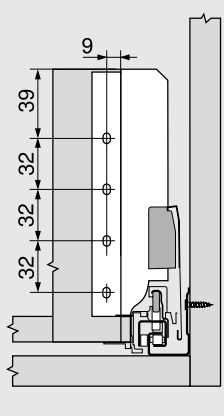
3	Supporto schienale e supporto ringhierina sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	Nichelato
		Acciaio	
		Z30C000S	
	Schienale in acciaio		61

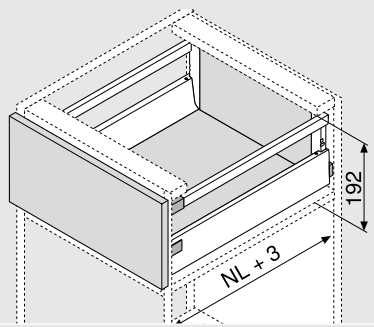
Stabilizzatore del frontale		
	Per la stabilizzazione di frontali larghi e alti	Z96.10E1
	Rafforza il collegamento tra spondina e frontale	
	Progettazione	63

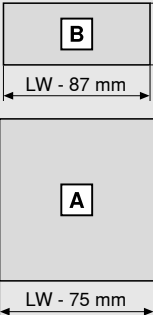
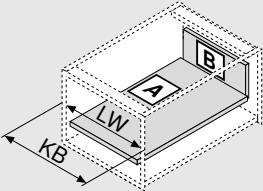
4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2

Segnalazioni	
Componenti aggiuntivi per frontale con telaio in alluminio	42
Elemento inseribile	41
Guida fianco TANDEMBOX	60

Cassettone – ringhierina – C – spondina M

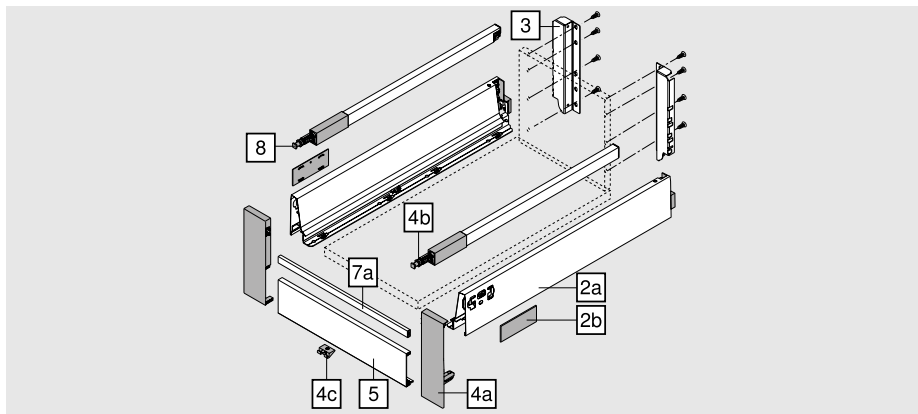
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	
	FA Battuta frontale 		

Ingombro
 NL Lunghezza nominale

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
	Schienale 167 mm Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 87 mm
	
KB Larghezza corpo mobile	
LW Largh. interna corpo mobile	
NL Lunghezza nominale	


Segnalazioni

Montaggio, smontaggio e regolazione

Cassettone interno – ringhierina – D – spondina M


2a, 2b	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra		
	Colori	SW TS	RAL9006
	Lunghezza nominale	Acciaio INGL	
	270 mm	378M2702SA	378M2702IA
	300 mm	378M3002SA	378M3002IA
	350 mm	378M3502SA	378M3502IA
	400 mm	378M4002SA	378M4002IA
	450 mm	378M4502SA	378M4502IA
	500 mm	378M5002SA	378M5002IA
	550 mm	378M5502SA	378M5502IA
	600 mm	378M6002SA	378M6002IA
	650 mm	378M6502SA	378M6502IA

3	Supporto schienale e supporto ringhierina sinistra/destra		
	Colori	SW TS	RAL9006 Nichelato
		Acciaio	
		Z30D000SL	
	Schienale in acciaio	61	

4a, 4b, 4c	Supporti per frontale sinistra/destra				
					
	Colori	SW	S	WGR	RAL7037
		Plastica			
		ZIF.74D0			
	incl. sostegno Z31A0008				
incl. 2x teste ZRG.000R5F per ringhierina					

5	Frontale per cassetto interno		
	Colori	SW TS	RAL9006 NI-M
		Alluminio	
	Da tagliare su misura	Z31L1036A	

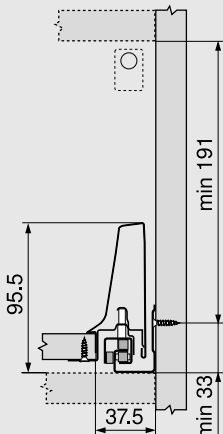
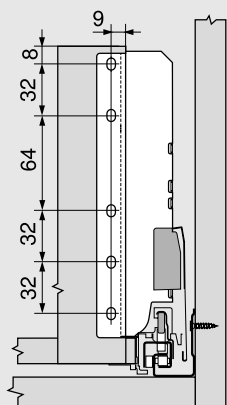
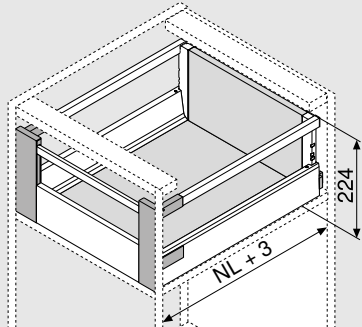
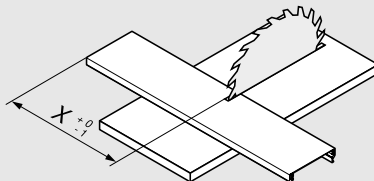

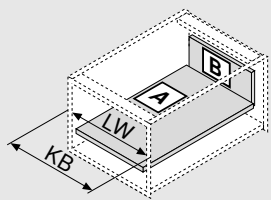
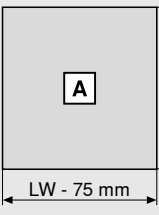

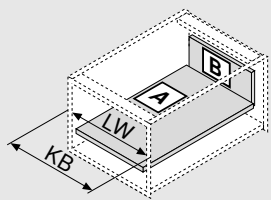
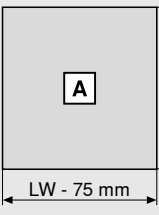
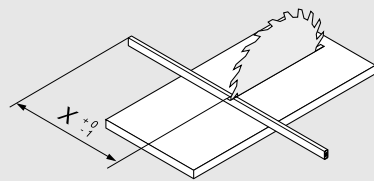

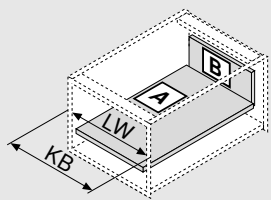
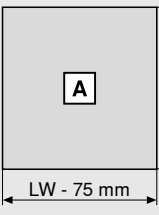
7a	Ringhierina trasversale		
	Colori	SW TS	RAL9006 NI-M
		Alluminio	
	Da tagliare su misura	ZRG.1046Z	

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Colori	SW TS	RAL9006
	Lunghezza nominale NL	Acciaio INGL	
	270 mm	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
	300 mm	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
	350 mm	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
	400 mm	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
	450 mm	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
	500 mm	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
	550 mm	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
	600 mm	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
	650 mm	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

Segnalazioni

Elemento inseribile	40
Guida fianco TANDEMBOX	60

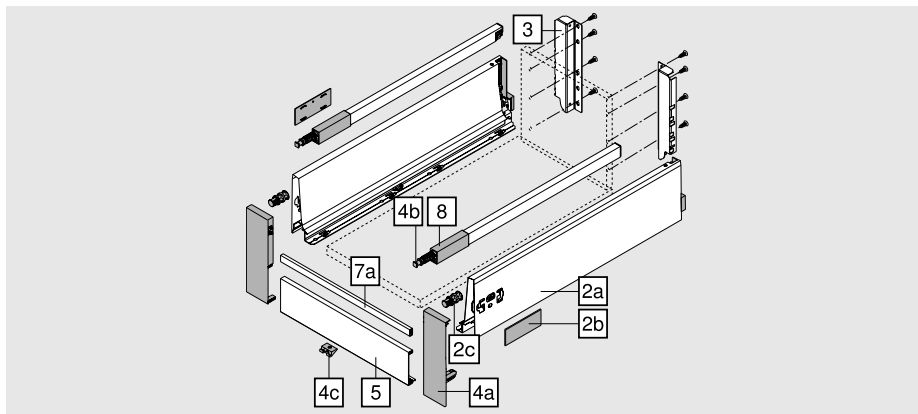
Cassettone interno – ringhierina – D – spondina M


Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio dello schienale			
				
Ingombro	Taglio su misura del frontale			
 NL Lunghezza nominale	 $X = LW - 132$			
Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	Taglio su misura della ringhierina trasversale			
<table><tr><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td></tr></table> Schienale 199 mm LW - 87 mm Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 75 mm KB Larghezza corpo mobile LW Largh. interna corpo mobile NL Lunghezza nominale				 $X = LW - 122$
				
				


Segnalazioni


Montaggio, smontaggio e regolazione


Cassettone interno – ringhierina – D – spondina K



2a, 2b, 2c	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra	
	Colori	SW TS RAL9006
	Lunghezza nominale	Acciaio
	270 mm	378K2702SA
	300 mm	378K3002SA
	350 mm	378K3502SA
	400 mm	378K4002SA
	450 mm	378K4502SA
	500 mm	378K5002SA
	550 mm	378K5502SA
	600 mm	378K6002SA
	650 mm	378K6502SA

3	Supporto schienale e supporto ringhierina sinistra/destra	
	Colori	SW TS RAL9006
		Acciaio
		Z30D000SL
	Schienale in acciaio	61

4a, 4b, 4c	Supporti per frontale sinistra/destra	
	Colori	SW S WGR
		Plastica
		ZIF.74D0
	incl. sostegno Z31A0008	
	incl. 2x teste ZRG.000R5F per ringhierina	

5	Frontale per cassetto interno	
	Colori	SW TS RAL9006
		Alluminio
	Da tagliare su misura	Z31L1036A

7a	Ringhierina trasversale	
	Colori	SW TS RAL9006
		Alluminio
	Da tagliare su misura	ZRG.1046Z

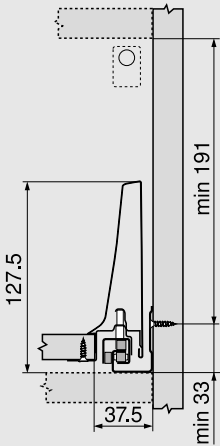
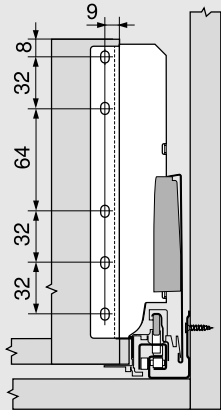
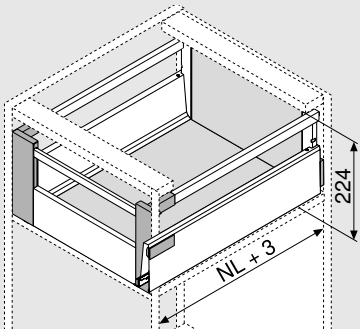
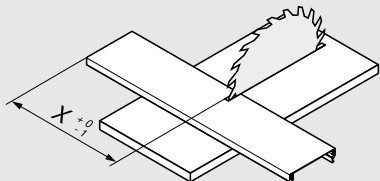
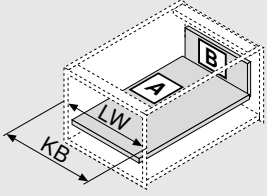
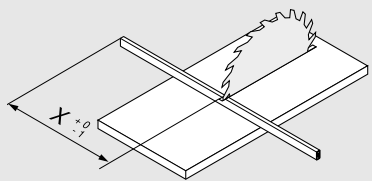
8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra	
	Colori	SW TS RAL9006
	Lunghezza nominale	Acciaio
	270 mm	ZRG.207RSIC
	300 mm	ZRG.237RSIC
	350 mm	ZRG.287RSIC
	400 mm	ZRG.337RSIC
	450 mm	ZRG.387RSIC
	500 mm	ZRG.437RSIC
	550 mm	ZRG.487RSIC
	600 mm	ZRG.537RSIC
	650 mm	ZRG.587RSIC

Segnalazioni

Guida fianco TANDEMBOX

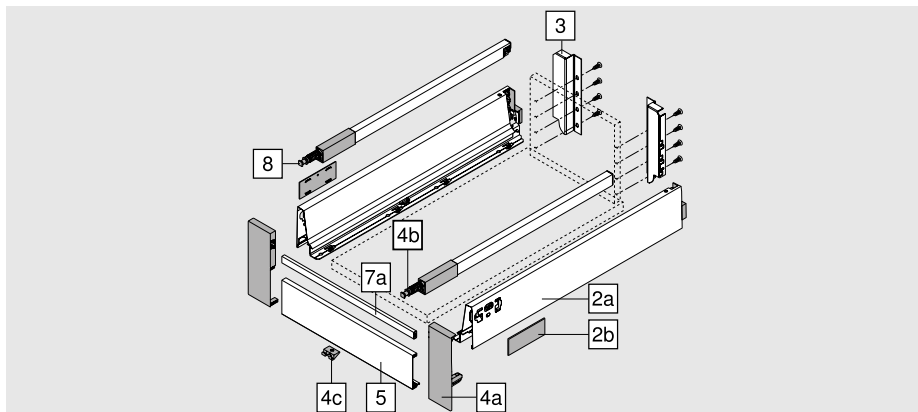
60

Cassettone interno – ringhierina – D – spondina K

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio dello schienale		
			
Ingombro	Taglio su misura del frontale		
 NL Lunghezza nominale	 $X = LW - 132$		
Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	Taglio su misura della ringhierina trasversale		
B Schienale 199 mm LW - 87 mm A Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Larghezza corpo mobile LW Largh. interna corpo mobile NL Lunghezza nominale	 $X = LW - 122$	

Segnalazioni

Montaggio, smontaggio e regolazione

Cassettone interno – ringhierina – C – spondina M


2a, 2b	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra			
	Colori	SW	TS	RAL9006
	Lunghezza nominale	Acciaio		INGL
	270 mm	378M2702SA		378M2702IA
	300 mm	378M3002SA		378M3002IA
	350 mm	378M3502SA		378M3502IA
	400 mm	378M4002SA		378M4002IA
	450 mm	378M4502SA		378M4502IA
	500 mm	378M5002SA		378M5002IA
	550 mm	378M5502SA		378M5502IA
	600 mm	378M6002SA		378M6002IA
	650 mm	378M6502SA		378M6502IA

7a	Ringhierina trasversale			
	Colori	SW	TS	RAL9006 NI-M
				Alluminio
	Da tagliare su misura	ZRG.1046Z		

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra			
	Colori	SW	TS	RAL9006
	Lunghezza nominale	Acciaio		INGL
	270 mm	ZRG.207RSIC		ZRG.207RIIC
	300 mm	ZRG.237RSIC		ZRG.237RIIC
	350 mm	ZRG.287RSIC		ZRG.287RIIC
	400 mm	ZRG.337RSIC		ZRG.337RIIC
	450 mm	ZRG.387RSIC		ZRG.387RIIC
	500 mm	ZRG.437RSIC		ZRG.437RIIC
	550 mm	ZRG.487RSIC		ZRG.487RIIC
	600 mm	ZRG.537RSIC		ZRG.537RIIC
	650 mm	ZRG.587RSIC		ZRG.587RIIC

3	Supporto schienale e supporto ringhierina sinistra/destra			
	Colori	SW	TS	RAL9006 NI
				Acciaio
				Z30C000S
	Schienale in acciaio			61

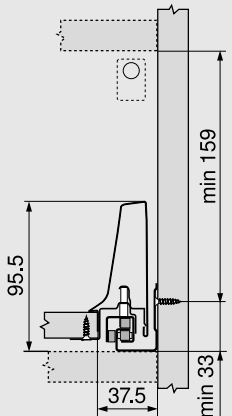
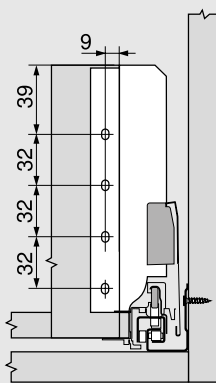
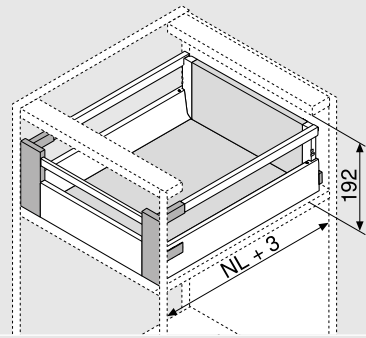
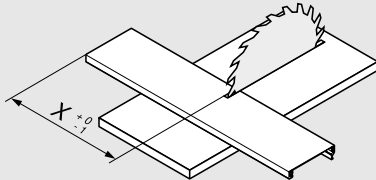
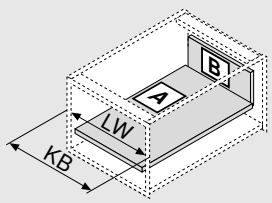
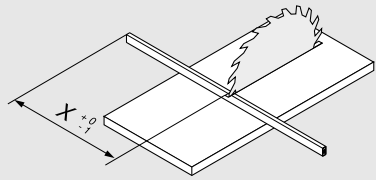
4a, 4b, 4c	Supporti per frontale sinistra/destra			
	Colori	SW	S	WGR RAL7037
				Plastica
				ZIF.74C0
	incl. sostegno Z31A0008			
	incl. 2x teste ZRG.000R5F per ringhierina			

5	Frontale per cassetto interno			
	Colori	SW	TS	RAL9006 NI-M
				Alluminio
	Da tagliare su misura	Z31L1036A		

Segnalazioni

Elemento inseribile	41
Guida fianco TANDEMBOX	60

Cassettone interno – ringhierina – C – spondina M


Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio dello schienale		
			
Ingombro	Taglio su misura del frontale		
 NL Lunghezza nominale	 $X = LW - 132$		
Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm		Taglio su misura della ringhierina trasversale	
B Schienale 167 mm LW - 87 mm A Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Larghezza corpo mobile LW Largh. interna corpo mobile NL Lunghezza nominale	 $X = LW - 122$	

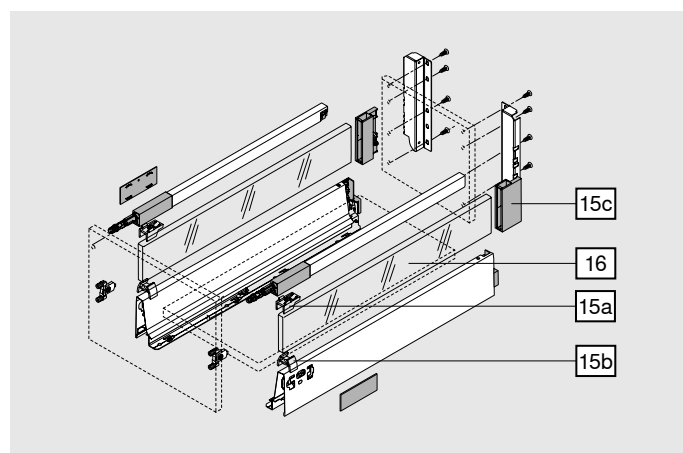
Segnalazioni


Montaggio, smontaggio e regolazione

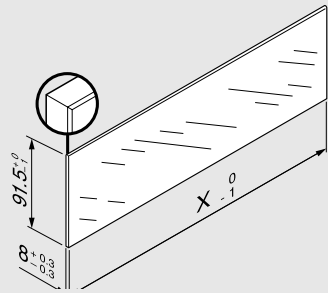
Elemento inseribile – D – spondina M




Set supporti					
	Colori				
		SW	S	WGR	RAL7037
		Plastica			
	Composto da:	Z36D0080			
15a	2x supporto anteriore superiore (trasparente)				
15b	2x supporto anteriore inferiore (trasparente)				
15c	1x supporto posteriore sinistra/destra				



16	Elemento inseribile		Vetro
	Composto da: 2 pezzi		
	Lunghezza nominale	Trasparente	Satinato
	270 mm	Z37R237D	
	300 mm	Z37R267D	
	350 mm	Z37R317D	
	400 mm	Z37R367D	
	450 mm	Z37R417D	
	500 mm	Z37R467D	
	550 mm	Z37R517D	
	600 mm	Z37R567D	
	650 mm	Z37R617D	

Dimensionamento per elemento inseribile	
	In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione nov. 2005) in combinazione con TANDEMBOX antaro non è obbligatoria alcuna "prova d'impatto per componenti in vetro verticali" a fronte delle quote specifiche.
	Di conseguenza per il rispetto delle norme non è necessario alcun vetro di sicurezza.
X = NL - 33	

16	Elemento inseribile in metallo (tagliabile su misura)			
	Colori	SW	TS	RAL9006
	Lunghezza nominale	Alluminio		
	270 mm	2x		= 237 mm
	300 mm	2x		= 267 mm
	350 mm	2x		= 317 mm
	400 mm	2x		= 367 mm
	450 mm	2x	Z37A417D	
	500 mm	2x	Z37A467D	
	550 mm	2x	Z37A517D	
	600 mm	2x		= 567 mm
	650 mm	2x	Z37A617D	

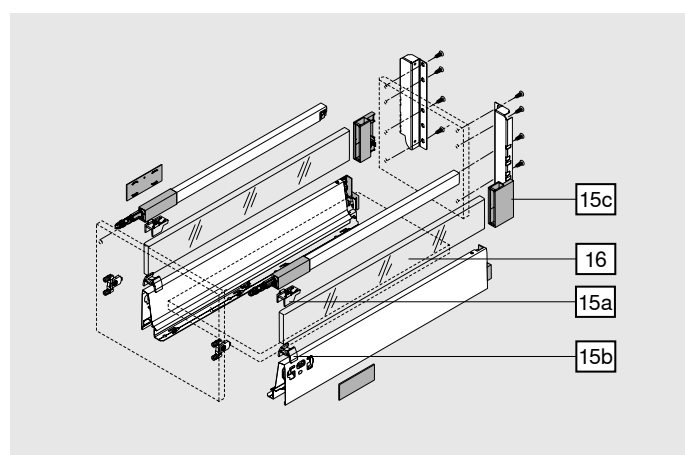
Segnalazioni

Montaggio, smontaggio e regolazione

Elemento inseribile – C – spondina M



Set supporti					
	Colori	SW	S	WGR	
		RAL7037			
		Plastica			
	Composto da:	Z36C0080			
15a	2x supporto anteriore superiore (trasparente)				
15b	2x supporto anteriore inferiore (trasparente)				
15c	1x supporto posteriore sinistra/destra				



16	Elemento inseribile		Vetro
	Composto da: 2 pezzi		
	Lunghezza nominale	Trasparente	Satinato
	270 mm	Z37R237C	
	300 mm	Z37R267C	
	350 mm	Z37R317C	
	400 mm	Z37R367C	
	450 mm	Z37R417C	
	500 mm	Z37R467C	
	550 mm	Z37R517C	
	600 mm	Z37R567C	
	650 mm	Z37R617C	

Dimensionamento per elemento inseribile	
	In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione nov. 2005) in combinazione con TANDEMBOX antaro non è obbligatoria alcuna "prova d'impatto per componenti in vetro verticali" a fronte delle quote specifiche.
	Di conseguenza per il rispetto delle norme non è necessario alcun vetro di sicurezza.
X = NL - 33	

16	Elemento inseribile in metallo (tagliabile su misura)			
	Colori	SW	TS	RAL9006
	Lunghezza nominale	Alluminio		
	270 mm	2x	= 237 mm	
	300 mm	2x	= 267 mm	
	350 mm	2x	= 317 mm	
	400 mm	2x	= 367 mm	
	450 mm	2x	Z37A417D	
	500 mm	2x	Z37A467D	
	550 mm	2x	Z37A517D	
	600 mm	2x	= 567 mm	
	650 mm	2x	Z37A617D	

Segnalazioni

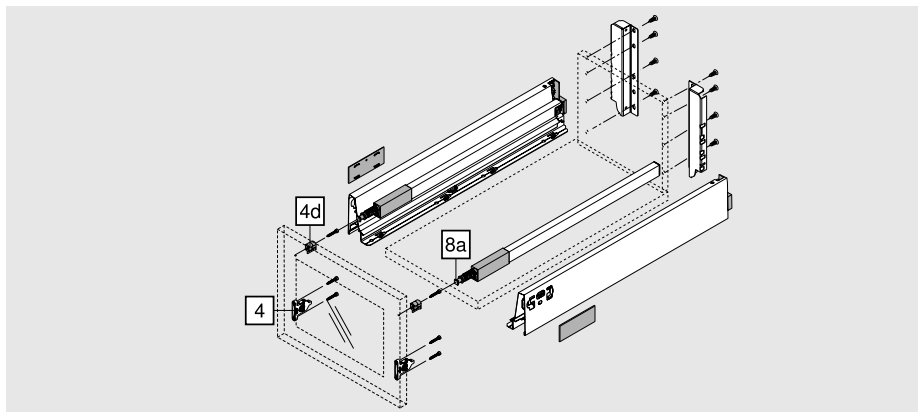
Montaggio, smontaggio e regolazione

TANDEMBOX antaro



Informazioni per l'ordine

Cassettone con telaio in alluminio – ringhierina – D/C – spondina M



4	Attacco per frontale		
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2

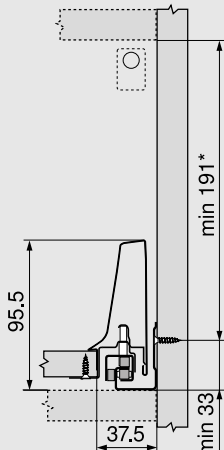
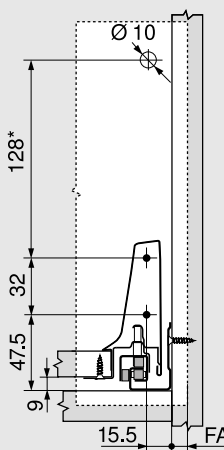
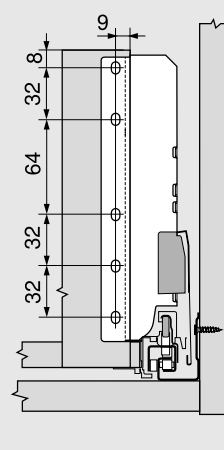
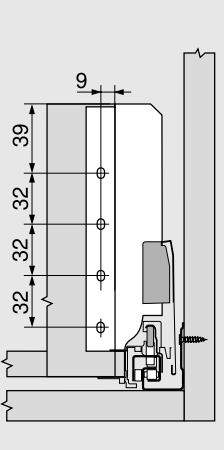
4d	Adattatore per telai in alluminio simmetrico		
	Colori		Naturale/bianco
			Plastica
		2x	ZRF.2200.01

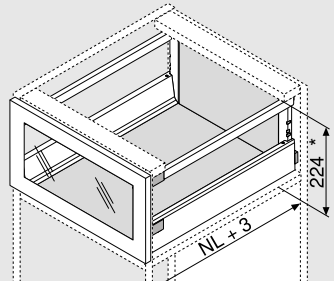
8a	Testa ringhierina		
	Colori		Naturale/bianco
			Plastica
		2x	ZRG.000R5F

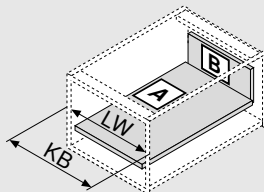
Segnalazioni

Elemento inseribile	40
Guida fianco TANDEMBOX	60

Cassettone con telaio in alluminio – ringhierina – D/C – spondina M

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	
 * Altezza C min 159	FA Battuta frontale  * Altezza C 96	Altezza D 	Altezza C 

Ingombro
 * Altezza C 192 NL Lunghezza nominale

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
Schienale B 199 mm* LW - 87 mm Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 75 mm * Altezza C 167	 KB Larghezza corpo mobile LW Largh. interna corpo mobile NL Lunghezza nominale


Segnalazioni

Montaggio, smontaggio e regolazione


SPACE CORNER con SYNCROMOTION



Immagine simbolica

Cassettone			Colore			
	SPACE CORNER con SYNCROMOTION – ringhiera – D					
			SW	TS	RAL9006	
			Acciaio			INGL

Cassettone			Colore			
	SPACE CORNER con SYNCROMOTION – ringhiera – C					
			SW	TS	RAL9006	
			Acciaio			INGL

Cassetto			Colore			
	SPACE CORNER con SYNCROMOTION – M					
			SW	TS	RAL9006	
			Acciaio			INGL

Progettazione	
Supporto durante la progettazione e l'ordinazione	
Short-URL	
www.blum.com/planningtools	

Informazioni per l'ordine	
Elemento inseribile	40
Guida fianco TANDEMBOX	60

SPACE CORNER con frontali fissi



Immagine simbolica

Cassettone			Colore			
	SPACE CORNER con frontali fissi – ringhierina – D					
			SW	TS	RAL9006	
			Acciaio			INGL

Cassetto			Colore			
	SPACE CORNER con frontali fissi – M					
			SW	TS	RAL9006	
			Acciaio			INGL

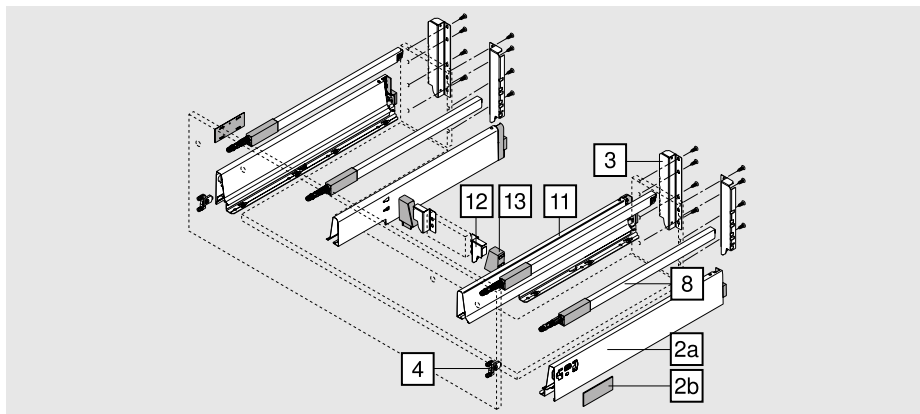
Progettazione	
Supporto durante la progettazione e l'ordinazione	
Short-URL	
www.blum.com/planningtools	


Informazioni per l'ordine	
Elemento inseribile	40
Guida fianco TANDEMBOX	60


TANDEMBOX antaro




Cassettone sottolavello – ringhierina – D – spondina M



2a, 2b	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	450 mm	378M4502SA	378M4502IA
	500 mm	378M5002SA	378M5002IA
	550 mm	378M5502SA	378M5502IA
	600 mm	378M6002SA	378M6002IA
	650 mm	378M6502SA	378M6502IA


11	Spondine sottolavello sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	450 mm	378M4504SG	378M4504IG
	500 mm	378M5004SG	378M5004IG
	550 mm	378M5504SG	378M5504IG
	600 mm	378M6004SG	378M6004IG
	650 mm	378M6504SG	378M6504IG

3	Supporto schienale e supporto ringhierina sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	NI
		Acciaio	
	2x	Z30D000SL	
	Schienale in acciaio		61

12	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	NI
		Acciaio	
		Z30N000S.04	
	Schienale in acciaio		61

4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2

13	Adattatore sinistra/destra	
	Colori	RAL7037 Plastica
		Z30N0002.6Z

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	450 mm	2x ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
	500 mm	2x ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
	550 mm	2x ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
	600 mm	2x ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
	650 mm	2x ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

Stabilizzatore del frontale		
	Per la stabilizzazione di frontali larghi e alti	Z96.10E1
	Rafforza il collegamento tra spondina e frontale	
	Progettazione	63

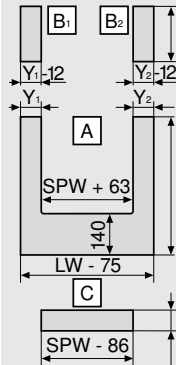
Segnalazioni

Elemento inseribile	40
Guida fianco TANDEMBOX	60

Cassettone sottolavello – ringhierina – D – spondina M

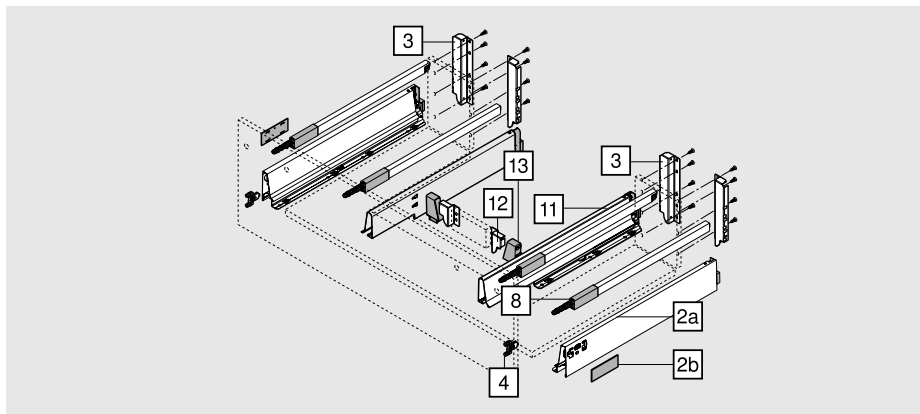
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	Quote di montaggio della traversa
	FA Battuta frontale		

Ingombro
NL Lunghezza nominale

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
	Schienale 199 mm Fondo NL - 24 mm Schienale a traversa 53 mm
Y min. = 48 mm	KB Larghezza corpo mobile
Y max. = 225 mm	LW Largh. interna corpo mobile
	NL Lunghezza nominale
	SPW Larghezza interna tra spondine sottolavello
	Consigliamo la progettazione con DYNALOG!

Segnalazioni

Montaggio, smontaggio e regolazione

Cassettone sottolavello – ringhierina – C – spondina M


2a, 2b	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	450 mm	378M4502SA	378M4502IA
	500 mm	378M5002SA	378M5002IA
	550 mm	378M5502SA	378M5502IA
	600 mm	378M6002SA	378M6002IA
	650 mm	378M6502SA	378M6502IA

11	Spondine sottolavello sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	450 mm	378M4504SG	378M4504IG
	500 mm	378M5004SG	378M5004IG
	550 mm	378M5504SG	378M5504IG
	600 mm	378M6004SG	378M6004IG
	650 mm	378M6504SG	378M6504IG

3	Supporto schienale e supporto ringhierina sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	Nichelato
		Acciaio	
	2x	Z30C000S	
	Schienale in acciaio		61

12	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	Nichelato
		Acciaio	
		Z30N000S.04	
	Schienale in acciaio		61

4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2

13	Adattatore sinistra/destra	
	Colori	RAL7037 Plastica
		Z30N0002.6Z

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	450 mm	2x ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
	500 mm	2x ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
	550 mm	2x ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
	600 mm	2x ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
	650 mm	2x ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

Stabilizzatore del frontale		
	Per la stabilizzazione di frontali larghi e alti	Z96.10E1
	Rafforza il collegamento tra spondina e frontale	
	Progettazione	63

Segnalazioni

Elemento inseribile	41
Guida fianco TANDEMBOX	60

Cassettone sottolavello – ringhierina – C – spondina M

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	Quote di montaggio della traversa
	FA Battuta frontale		

Ingombro
NL Lunghezza nominale

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
Schienale 167 mm Fondo NL - 24 mm Schienale a traversa 53 mm Y min. = 48 mm Y max. = 225 mm	KB LW Y
	KB Larghezza corpo mobile LW Largh. interna corpo mobile NL Lunghezza nominale SPW Larghezza interna tra spondine sottolavello Consigliamo la progettazione con DYNALOG!

Segnalazioni

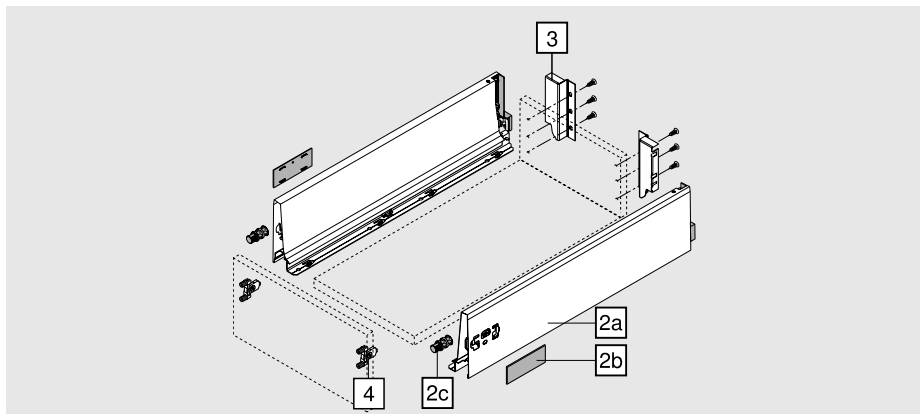
Montaggio, smontaggio e regolazione

TANDEMBOX antaro



Informazioni per l'ordine

Cassetto – K



2a, 2b, 2c	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra	
	Colori	SW TS RAL9006
	Lunghezza nominale	Acciaio
	270 mm	378K2702SA
	300 mm	378K3002SA
	350 mm	378K3502SA
	400 mm	378K4002SA
	450 mm	378K4502SA
	500 mm	378K5002SA
	550 mm	378K5502SA
	600 mm	378K6002SA
	650 mm	378K6502SA

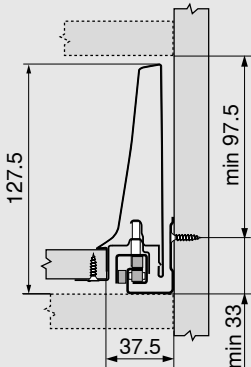
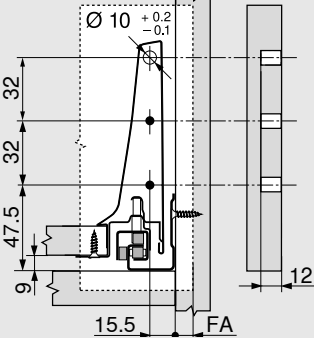
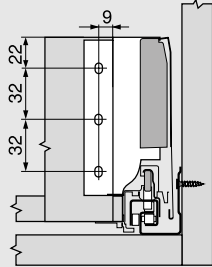
3	Supporto schienale sinistra/destra	
	Colori	SW TS RAL9006
		Acciaio
		Z30K000S
	Schienale in acciaio	61

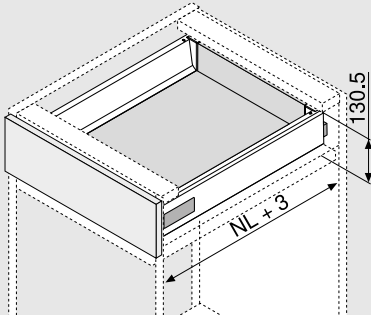
4	Attacco per frontale	
	Versione INSERTA	2x ZSF.39A2
	Versione a vite	2x ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x ZSF.36A2

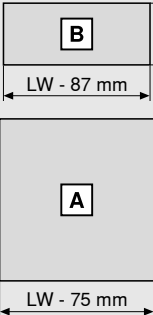
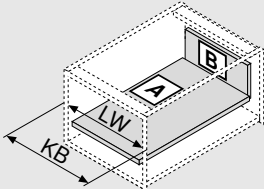
Segnalazioni

Guida fianco TANDEMBOX	60
------------------------	----

Cassetto – K

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	
	FA Battuta frontale 		

Ingombro
 NL Lunghezza nominale

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
	Schienale 116 mm Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Larghezza corpo mobile	
LW Largh. interna corpo mobile	
NL Lunghezza nominale	

Segnalazioni

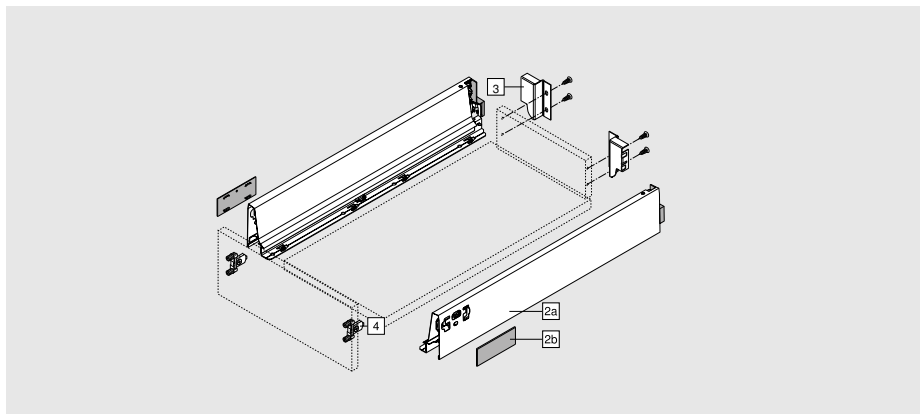
Montaggio, smontaggio e regolazione

TANDEMBOX antaro



Informazioni per l'ordine

Cassetto – M



2a, 2b	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	270 mm	378M2702SA	378M2702IA
	300 mm	378M3002SA	378M3002IA
	350 mm	378M3502SA	378M3502IA
	400 mm	378M4002SA	378M4002IA
	450 mm	378M4502SA	378M4502IA
	500 mm	378M5002SA	378M5002IA
	550 mm	378M5502SA	378M5502IA
	600 mm	378M6002SA	378M6002IA
	650 mm	378M6502SA	378M6502IA

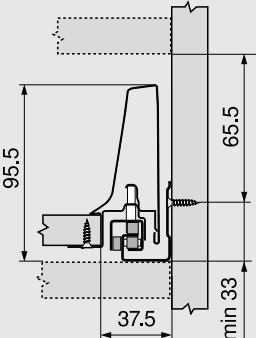
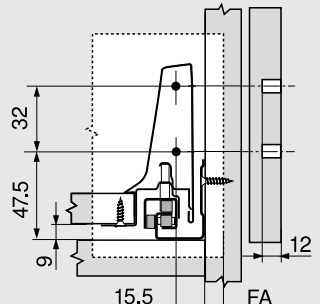
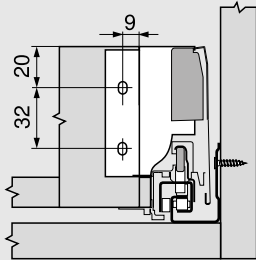
3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	Nichelato
		Acciaio	
		Z30M000S.04	
	Schienale in acciaio		61

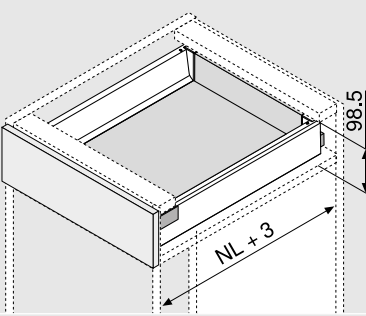
4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2


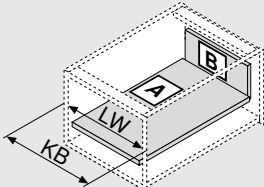
Segnalazioni

Guida fianco TANDEMBOX	60
------------------------	----

Cassetto – M

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	
	FA Battuta frontale 		

Ingombro
 NL Lunghezza nominale

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
 Schienale 84 mm LW - 87 mm Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Larghezza corpo mobile LW Largh. interna corpo mobile NL Lunghezza nominale

Segnalazioni

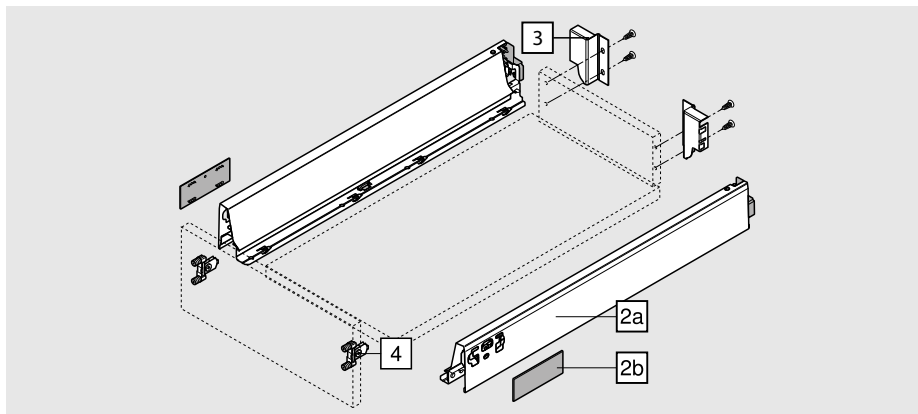
Montaggio, smontaggio e regolazione

TANDEMBOX antaro



Informazioni per l'ordine

Cassetto – N



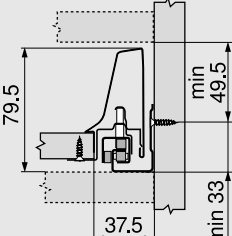
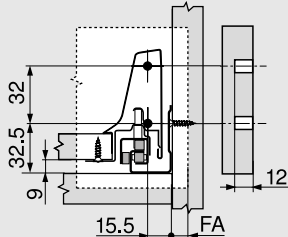
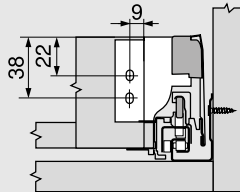
2a, 2b	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	
	Lunghezza nominale	Acciaio	INGL
	400 mm	378N4002SA	378N4002IA
	450 mm	378N4502SA	378N4502IA
	500 mm	378N5002SA	378N5002IA
	550 mm	378N5502SA	378N5502IA

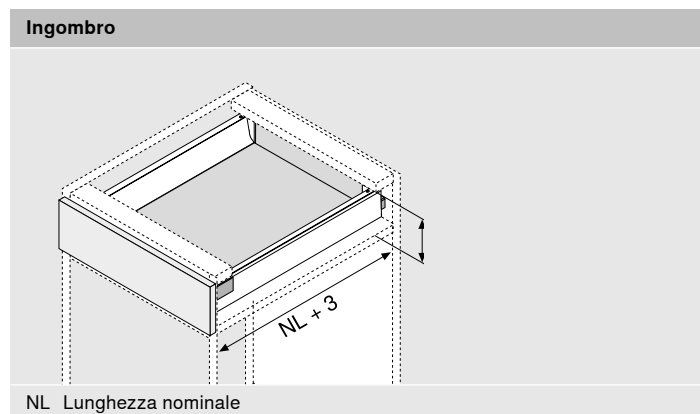
3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colori	SW TS RAL9006	Nichelato
		Acciaio	
		Z30N000S.04	
	Schienale in acciaio		61

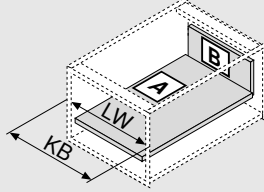
4	Attacco per frontale		
	Versione INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versione a vite	2x	ZSF.35A2
	Versione a pressione	2x	ZSF.36A2

Segnalazioni		
Guida fianco TANDEMBOX		60

Cassetto – N

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	
	FA Battuta frontale 		



Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
Schienale B 69 mm LW - 87 mm Fondo A Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Larghezza corpo mobile LW Largh. interna corpo mobile NL Lunghezza nominale

Segnalazioni

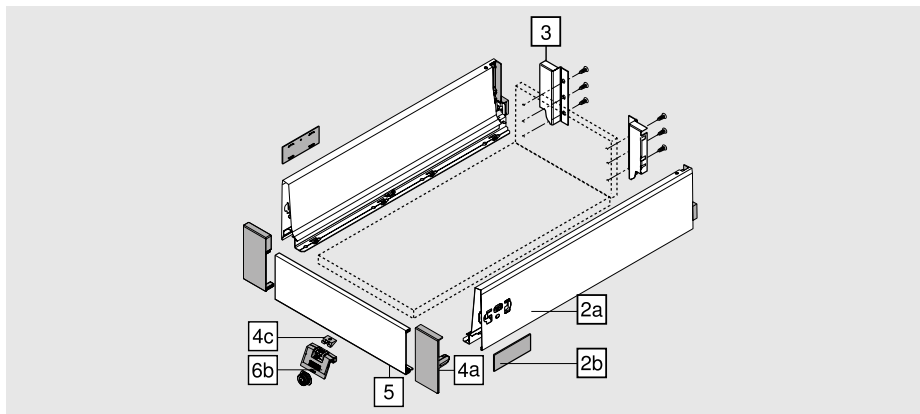
Montaggio, smontaggio e regolazione

TANDEMBOX antaro



Informazioni per l'ordine

Cassetto interno – K



2a, 2b, 2c	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra		
	Colori	SW	TS RAL9006
	Lunghezza nominale	Acciaio	
	270 mm	378K2702SA	
	300 mm	378K3002SA	
	350 mm	378K3502SA	
	400 mm	378K4002SA	
	450 mm	378K4502SA	
	500 mm	378K5002SA	
	550 mm	378K5502SA	
	600 mm	378K6002SA	
	650 mm	378K6502SA	

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colori	SW	TS RAL9006
		Acciaio	
		Z30K000S	
	Schienale in acciaio	61	

4a, 4c	Supporti per frontale sinistra/destra			
				
	Colori	SW	S	WGR
		Plastica		
		ZIF.71K0		
	incl. sostegno Z31A0008			

5	Frontale per cassetto interno		
	Colori	SW	TS RAL9006
		Alluminio	
	Da tagliare su misura	Z31L1036A	

6a	Maniglia			
	Colori	SW	S	WGR
		Plastica		
		ZIF.80M5		

In alternativa a 6a

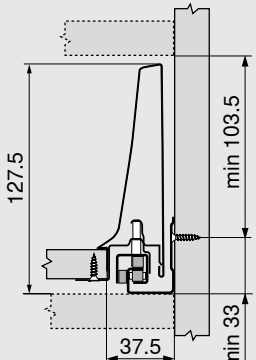
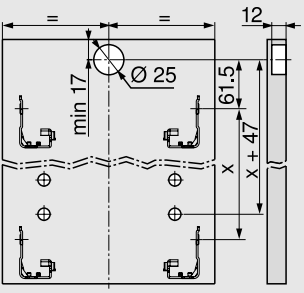
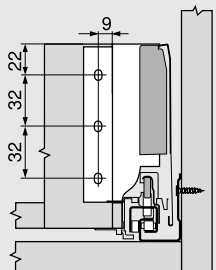
6b	Maniglia e meccanismo di trascinamento (opzionale)			
	Colori	SW	S	WGR
		Plastica		
		ZIF.80M7		

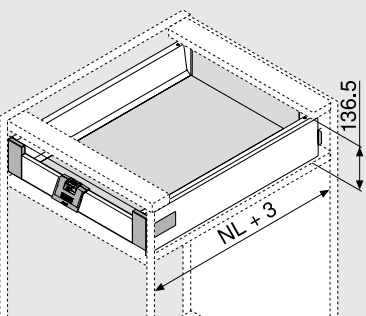
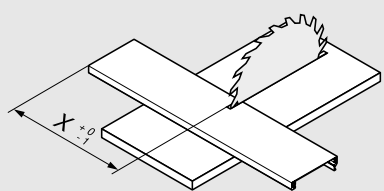
Segnalazioni

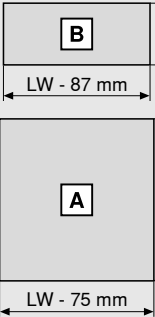
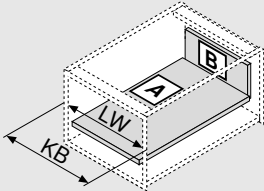
Guida fianco TANDEMBOX

60

Cassetto interno – K

Ingombro nel corpo mobile	Misura di foratura frontale per meccanismo di trascinamento	Quote di montaggio dello schienale	
			

Ingombro	Taglio su misura del frontale
 NL Lunghezza nominale	 $X = LW - 132$

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
	Schienale 116 mm LW - 87 mm Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Larghezza corpo mobile	
LW Largh. interna corpo mobile	
NL Lunghezza nominale	

Segnalazioni

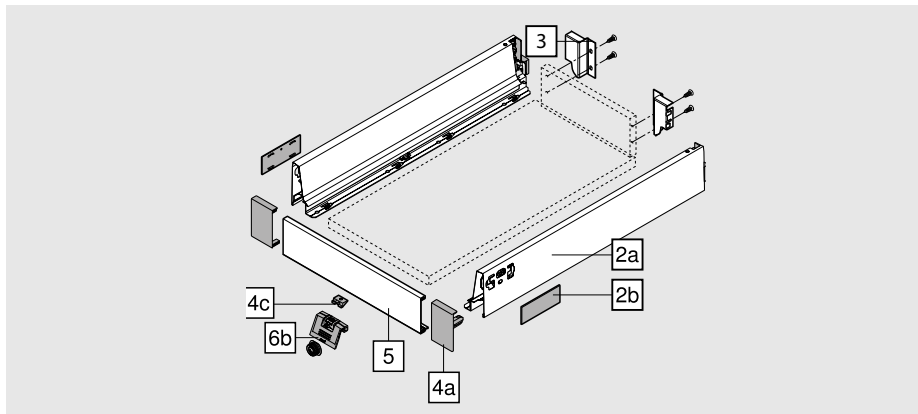
Montaggio, smontaggio e regolazione

TANDEMBOX antaro



Informazioni per l'ordine

Cassetto interno – M



2a, 2b	Spondine e placchette di copertura sinistra/destra			
	Colori	SW	TS	RAL9006
	Lunghezza nominale	Acciaio		INGL
	270 mm	378M2702SA		378M2702IA
	300 mm	378M3002SA		378M3002IA
	350 mm	378M3502SA		378M3502IA
	400 mm	378M4002SA		378M4002IA
	450 mm	378M4502SA		378M4502IA
	500 mm	378M5002SA		378M5002IA
	550 mm	378M5502SA		378M5502IA
	600 mm	378M6002SA		378M6002IA
	650 mm	378M6502SA		378M6502IA

3	Supporto schienale sinistra/destra			
	Colori	SW	TS	RAL9006
		Acciaio		Nichelato
		Z30M000S.04		
	Schienale in acciaio	61		

4a, 4c	Supporti per frontale sinistra/destra			
	Colori	SW	S	WGR
		Plastica		RAL7037
		ZIF.71M0		
	incl. sostegno Z31A0008			

5	Frontale per cassetto interno			
	Colori	SW	TS	RAL9006
		Alluminio		NI-M
	Da tagliare su misura	Z31L1036A		

6a	Maniglia				
	Colori	SW	S	WGR	RAL7037
		Plastica			
		ZIF.80M5			

In alternativa a 6a

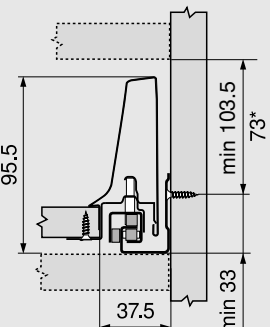
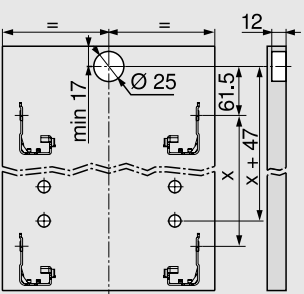
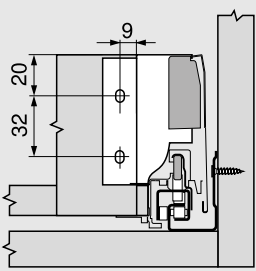
6b	Maniglia e meccanismo di trascinamento (opzionale)				
	Colori	SW	S	WGR	RAL7037
		Plastica			
		ZIF.80M7			

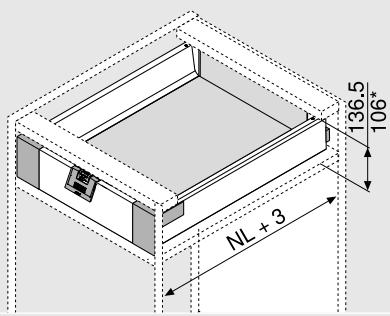
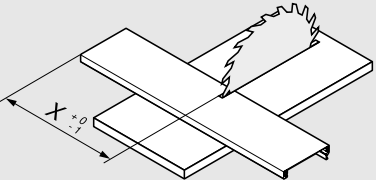
Segnalazioni


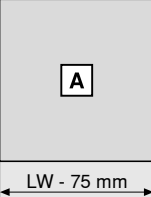
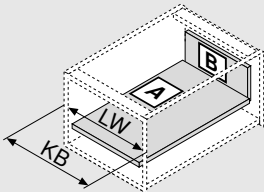
Guida fianco TANDEMBOX

60

Cassetto interno – M

Ingombro nel corpo mobile	Misura di foratura frontale per meccanismo di trascinamento	Quote di montaggio dello schienale	
* Con ZIF.80M7 possibile a partire da un'altezza 73 			

Ingombro	Taglio su misura del frontale
 * Con maniglia ZIF.80M7 NL Lunghezza nominale	 $X = LW - 132$

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm	
	Schienale 84 mm
	Fondo Schienale in legno NL - 24 mm Schienale in acciaio NL - 22 mm
	
KB Larghezza corpo mobile	
LW Largh. interna corpo mobile	
NL Lunghezza nominale	

Segnalazioni

Montaggio, smontaggio e regolazione

TANDEMBOX antaro

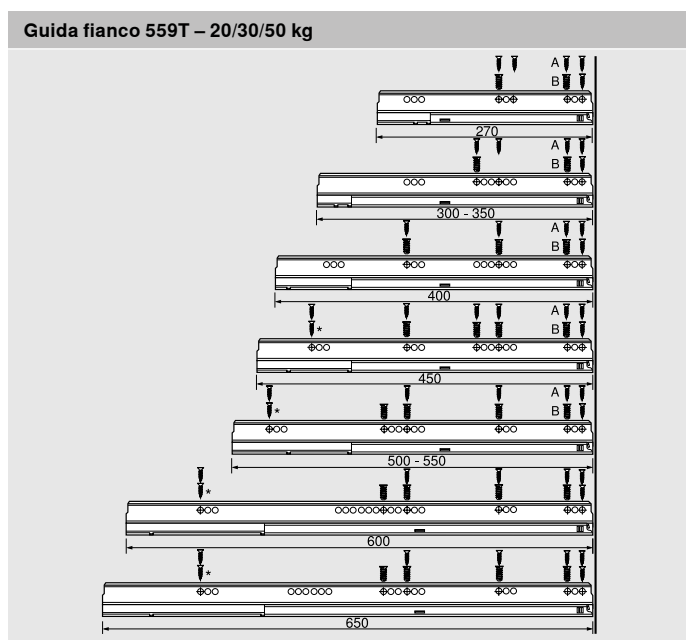
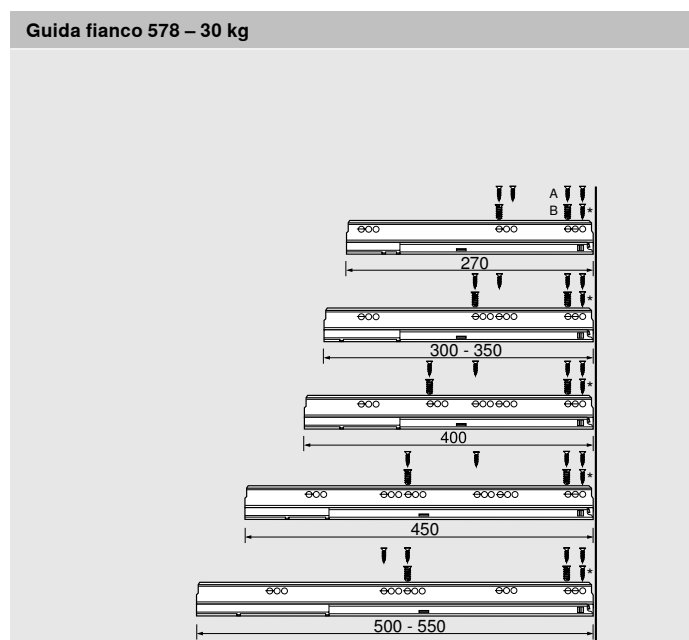
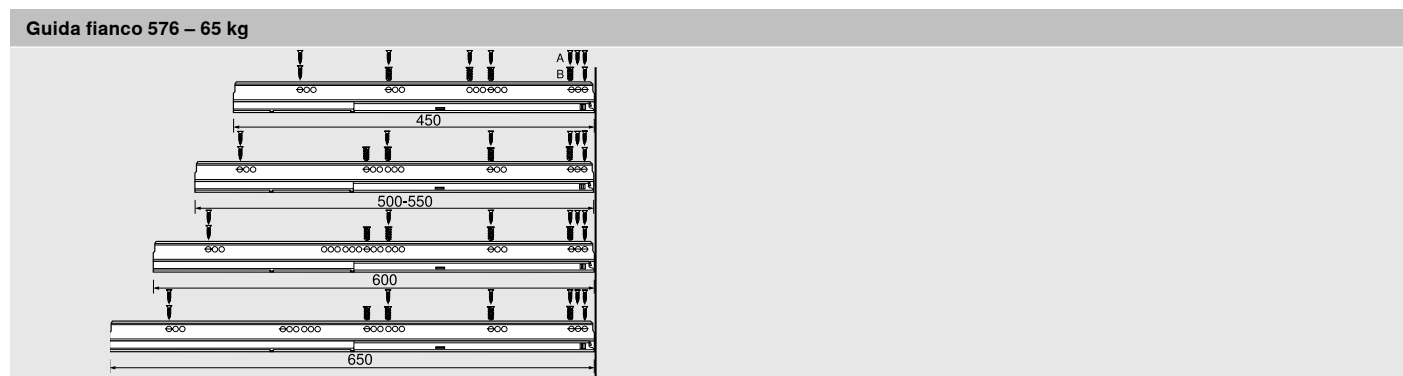


Informazioni per l'ordine

Guida fianco TANDEMBOX

Guide fianco sinistra/destra						
	Lunghezza nominale	BLUMOTION*		TIP-ON		
		30 kg	65 kg	20 kg	30 kg	50 kg
	270 mm	578.2701B		559.2701T		
	300 mm	578.3001B		559.3001T		
	350 mm	578.3501B01			559.3501T	
	400 mm	578.4001B01			559.4001T	
	450 mm	578.4501B01	576.4501B			559.4501T
	500 mm	578.5001B	576.5001B			559.5001T
	550 mm	578.5501B	576.5501B			559.5501T
	600 mm	578.6001B	576.6001B			559.6001T
	650 mm		576.6501B			559.6501T
* Adatto a SERVO-DRIVE						

Fissaggio della guida fianco





A vite per truciolare Ø 4 x 15 mm


B vite EURO cod. art. 661.145

* Opzionale

Accessori – Schienale in acciaio

Schienale di altezza N					
	Colori	SW	TS	RAL9006	Nichelato
		Acciaio			
		☎ Z30NxxxS.6			

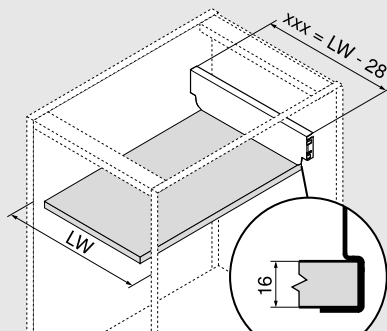
Schienale di altezza M					
	Colori	SW	TS	RAL9006	Nichelato
		Acciaio			
		☎ Z30MxxxS.6			

Schienale di altezza K					
	Colori	SW	TS	RAL9006	
		Acciaio			
		☎ Z30KxxxS.6			

Schienale di altezza C					
	Colori	SW	TS	RAL9006	Nichelato
		Acciaio			
		☎ Z30CxxxS.6			

Schienale di altezza D					
	Colori	SW	TS	RAL9006	Nichelato
		Acciaio			
		☎ Z30DxxxS.6			

Calcolo della larghezza



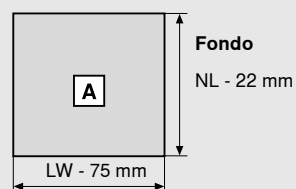
LW Larghezza interna corpo mobile xxx Larghezza

Esempio:

Larghezza interna corpo mobile 567 mm - 28 mm = larghezza schienale 539 mm

Ordine: **Z30M539S** in bianco

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

Accessori – Supporto schienale e supporto ringhierina – B – spondina M

Supporto schienale e supporto ringhierina sinistra/destra			
	Colori	SW TS RAL9006	Nichelato
		Acciaio	
		Z30B000S.04	

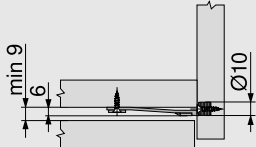
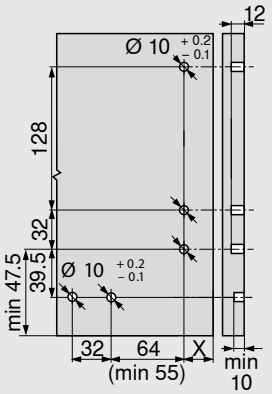
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	
	FA Battuta frontale		

Accessori – Supporto ringhierina flessibile

Supporto ringhierina flessibile			
	Colori	SW TS RAL9006	Nichelato
		Acciaio	
		ZRR.5200	

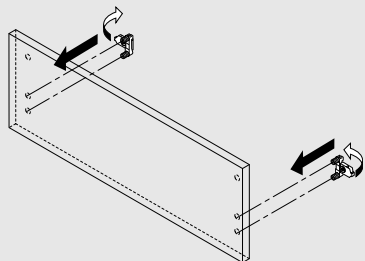
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale	Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale	Quote di montaggio dello schienale
Posizionamento a scelta $Y = X - 4 \text{ mm}$ X altezza dello schienale	Posizionamento a scelta $Z = X - 71 \text{ mm}$ X altezza dello schienale FA Battuta frontale	Posizionamento a scelta $W = X - 103 \text{ mm}$ X altezza dello schienale	Altezza D – ringhierina doppia (supporto schienale altezza B)	Altezza D – ringhierina doppia (supporto schienale altezza B) FA Battuta frontale	Altezza D – ringhierina doppia (supporto schienale altezza B)

Accessori – Stabilizzatore del frontale

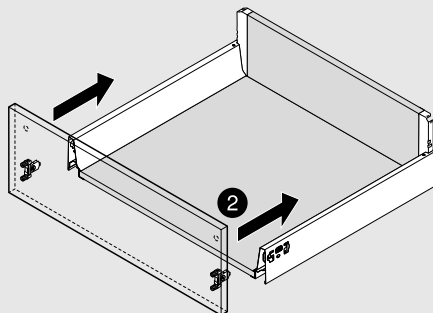
Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio del frontale		
			

Cassettone

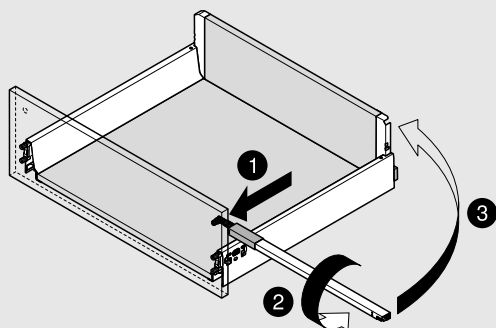
1



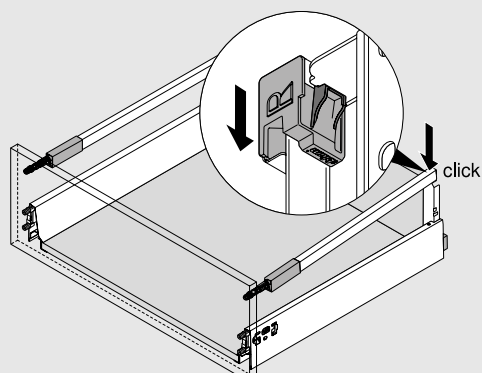
2



3

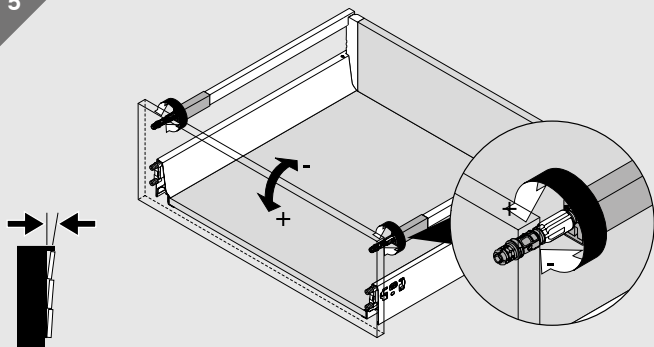


4



Regolazione dell'inclinazione

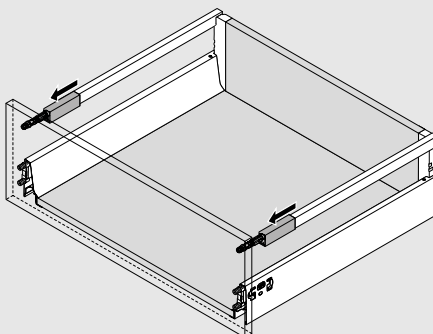
5



Avvertenza:

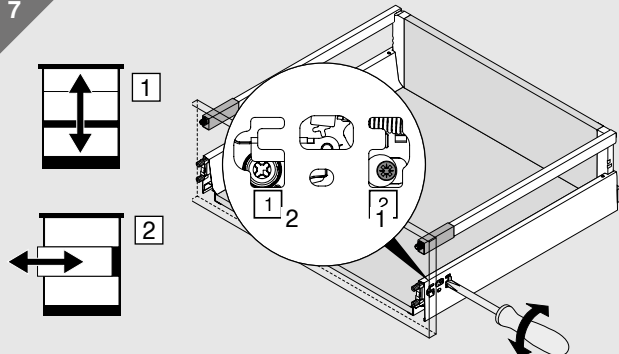
tutte le ringhierine devono essere regolate in modo uniforme

6



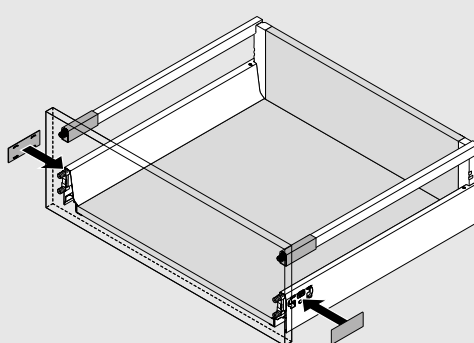
Regolazione verticale + regolazione laterale

7



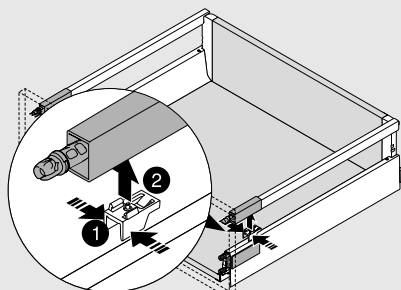
Avvertenza: è necessario eseguire la regolazione su entrambi i lati

8

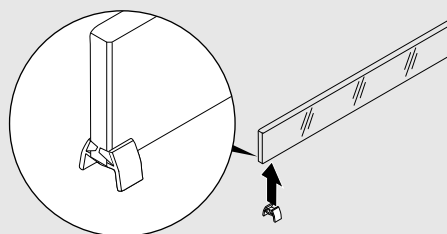


Elemento inseribile

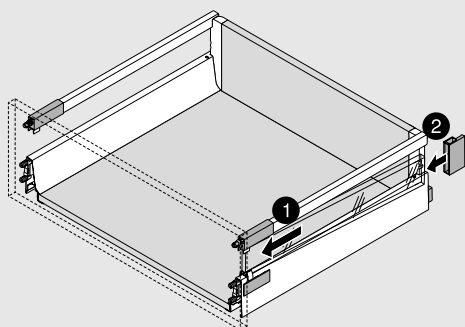
1



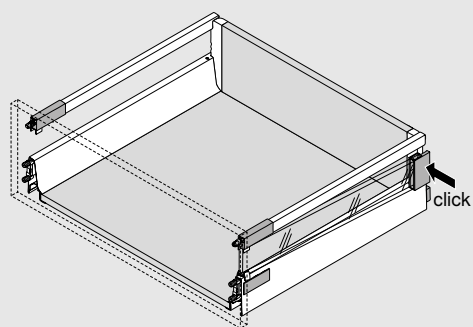
2



3

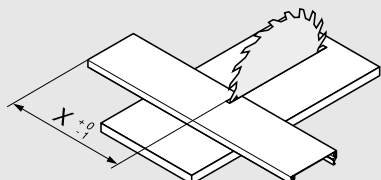


4



Cassettone interno

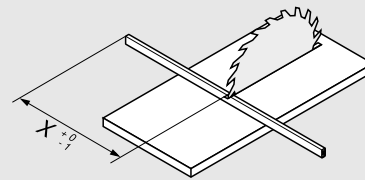
1



$X = LW - 132$

LW = Larghezza interna corpo mobile

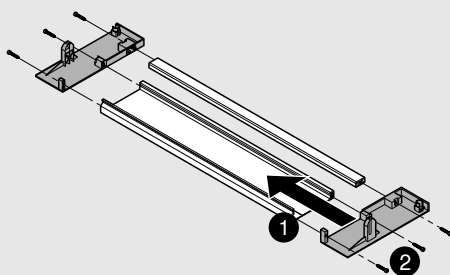
2



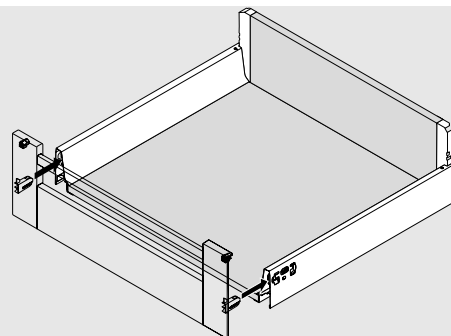
$X = LW - 122$

LW = Larghezza interna corpo mobile


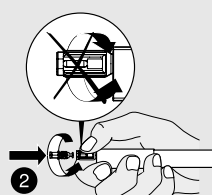
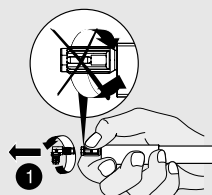

3



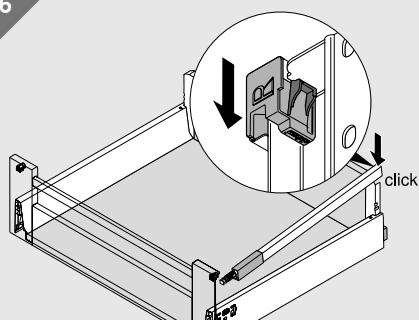
4



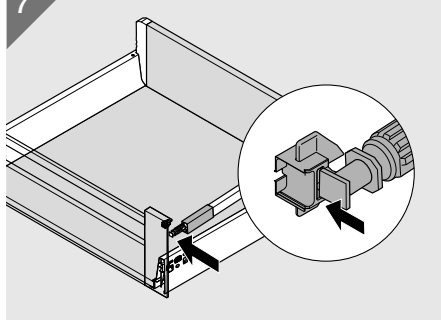
5



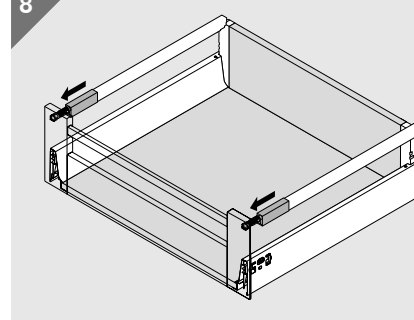
6



7

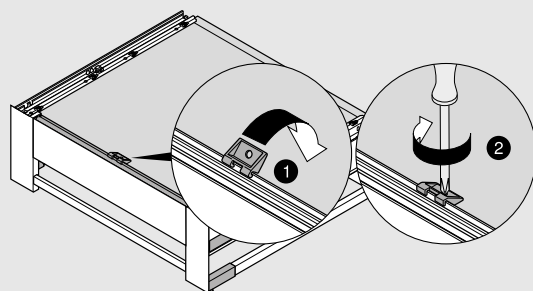


8



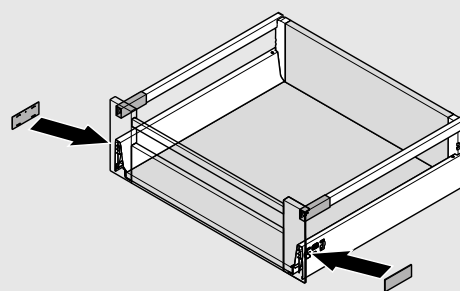
Sostegno

9

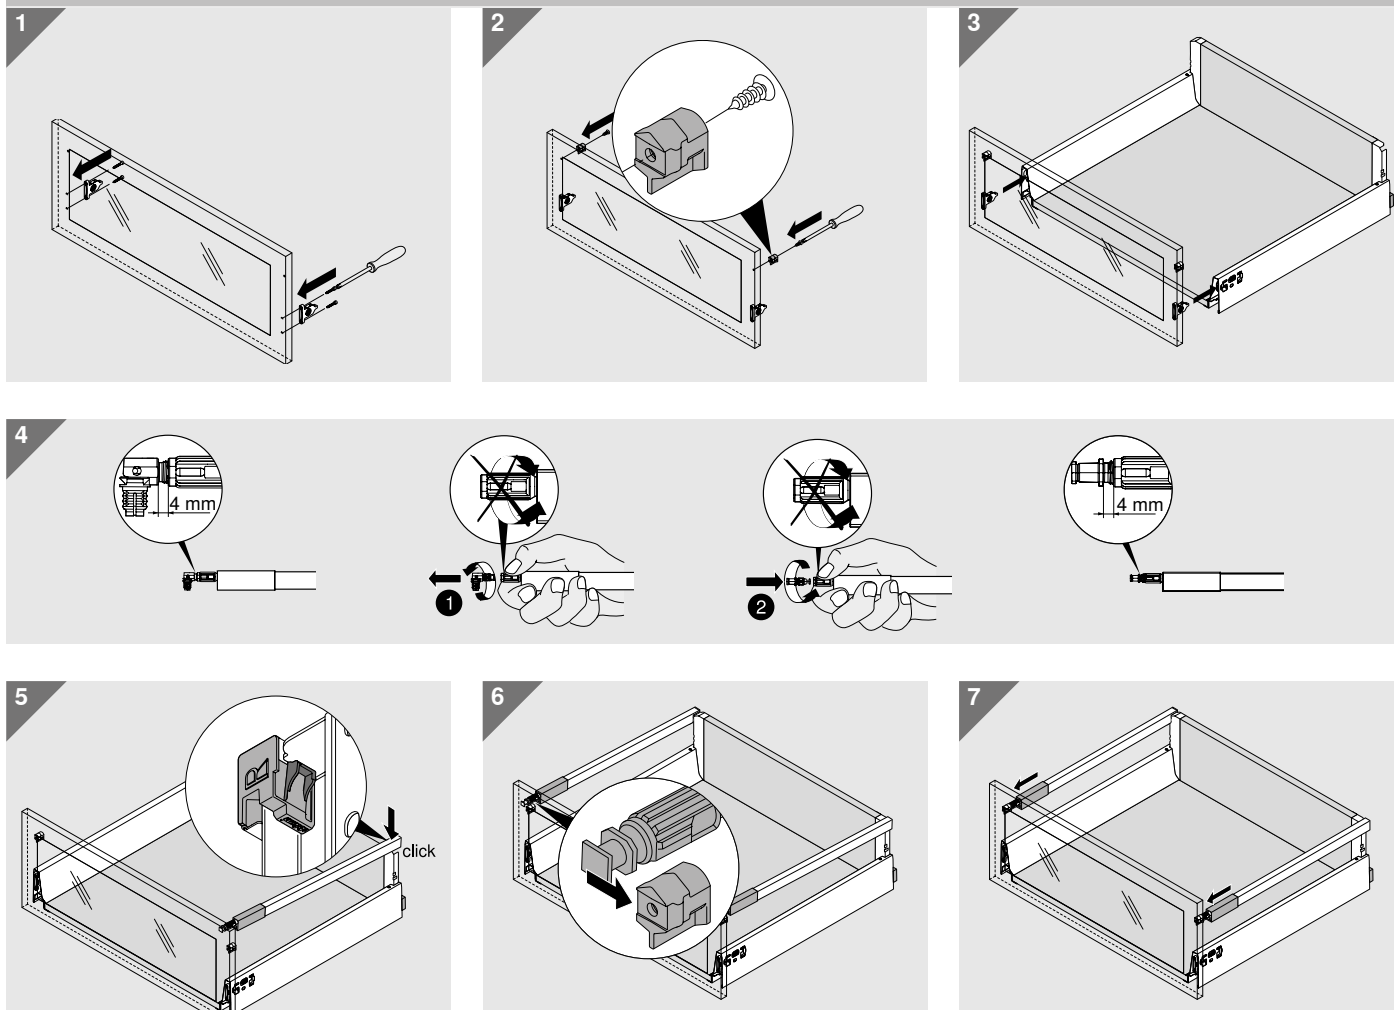


A partire da una larghezza corpo mobile > 600 mm

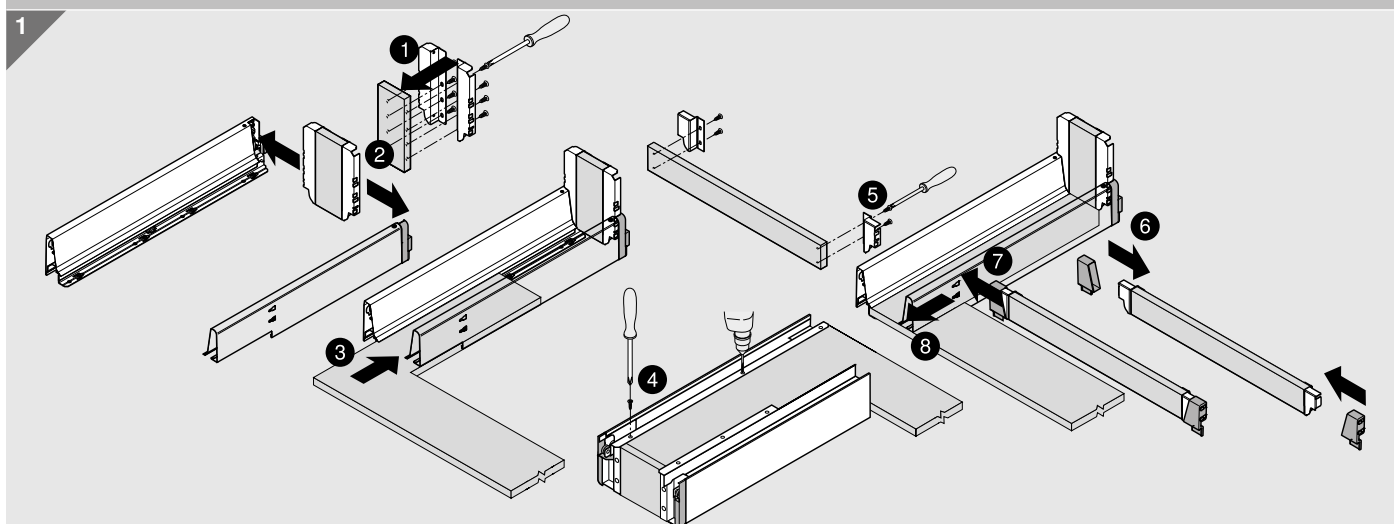
10



Telai in alluminio



Cassettone sottolavello



Montaggio e regolazione della ringhierina

64

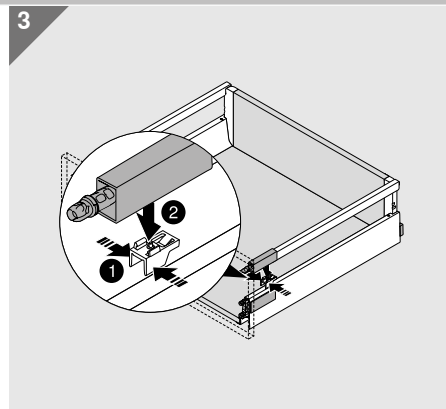
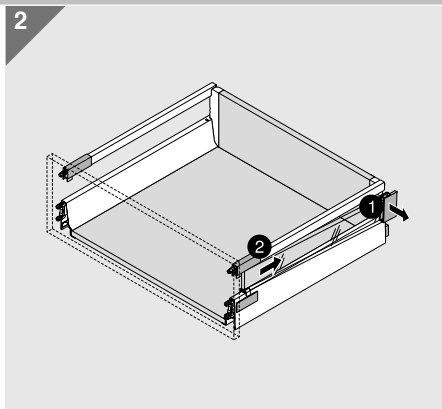
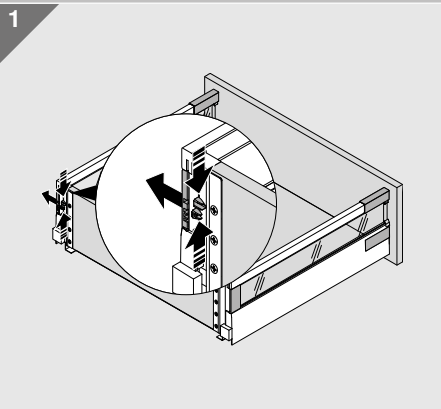
Montaggio delle coperture

64

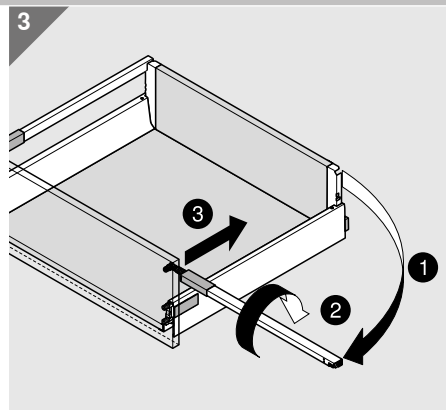
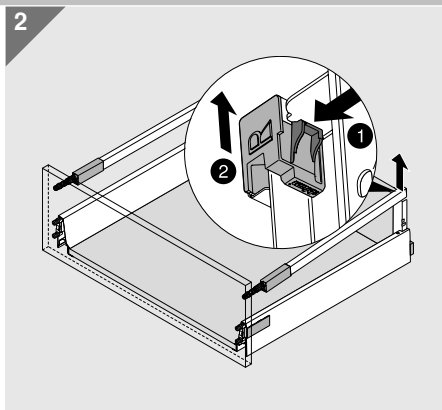
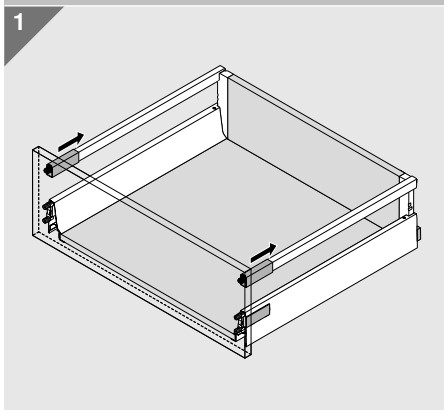
Montaggio elemento inseribile

65

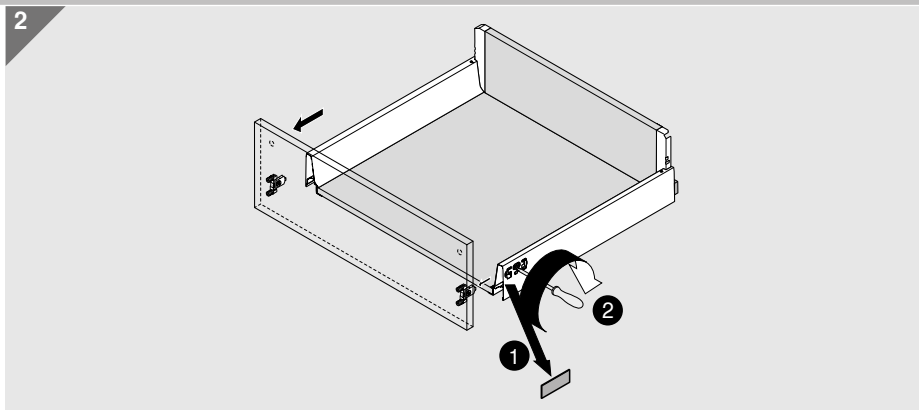
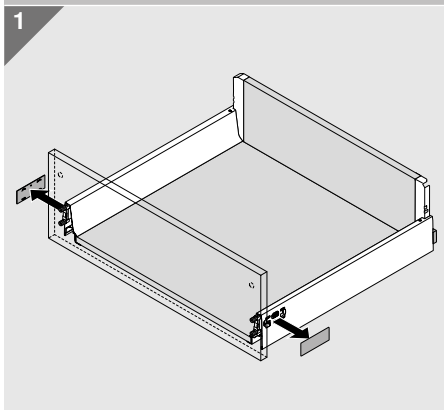
Smontaggio dell'elemento inseribile



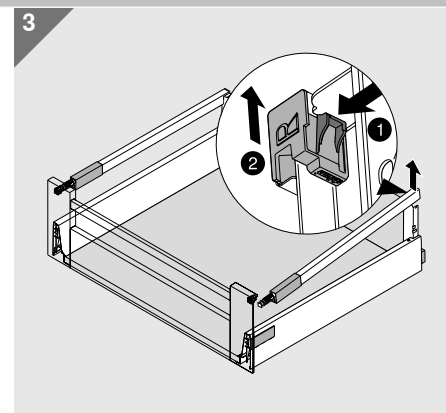
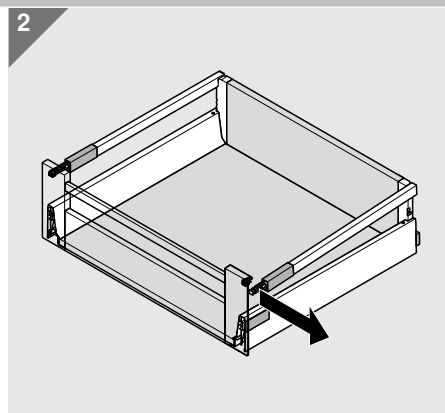
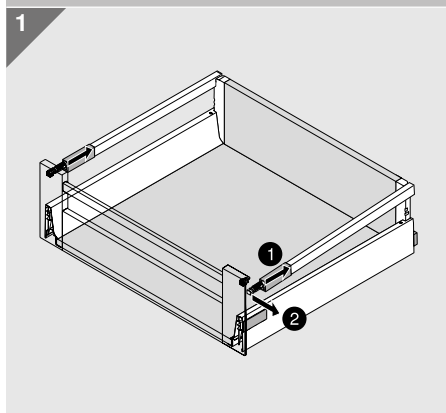
Smontaggio della ringhierina – cassettone



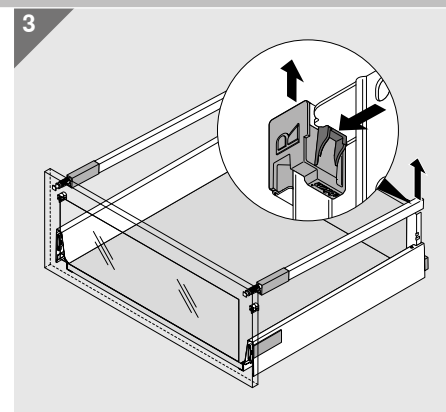
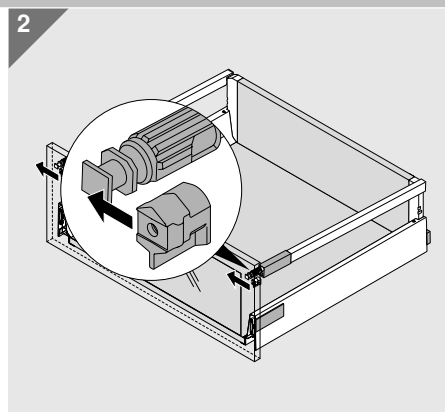
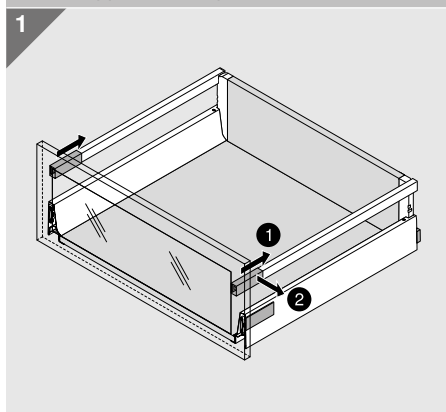
Smontaggio frontale



Smontaggio della ringhierina – cassettone interno



Smontaggio della ringhierina – telaio in alluminio



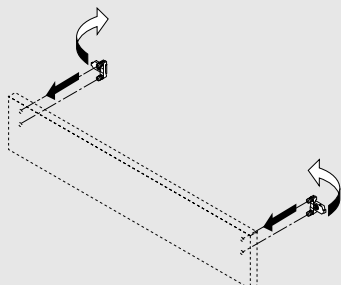
TANDEMBOX antaro



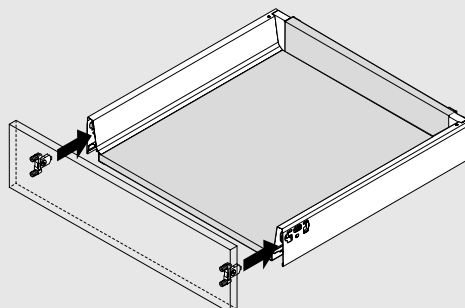
Montaggio, smontaggio e regolazione

Cassetto

1

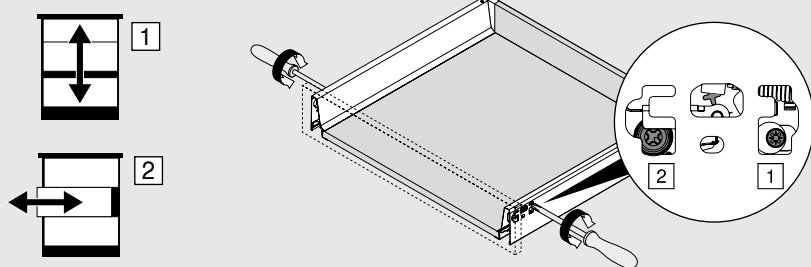


2



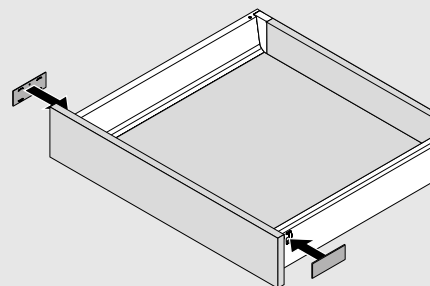
Regolazione verticale + regolazione laterale

3



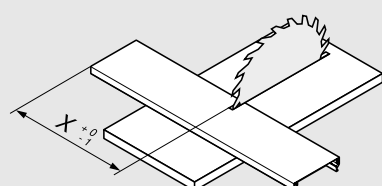
Avvertenza: è necessario eseguire la regolazione su entrambi i lati

4



Cassetto interno

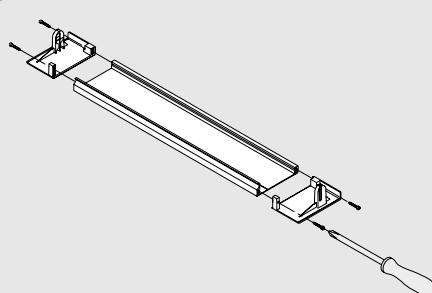
1



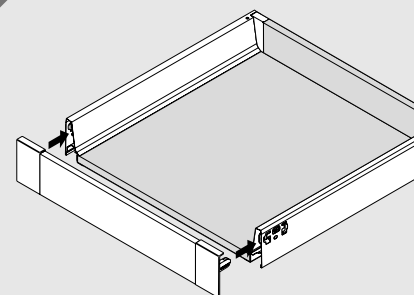
$$X = LW - 132$$

LW Larghezza interna corpo mobile

2

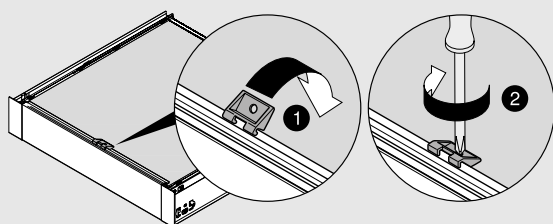


3



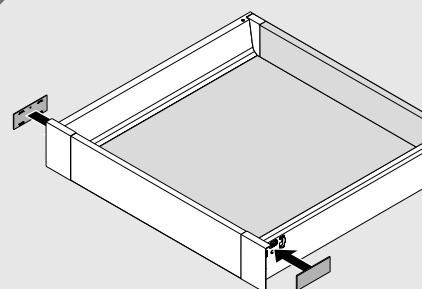
Sostegno

4

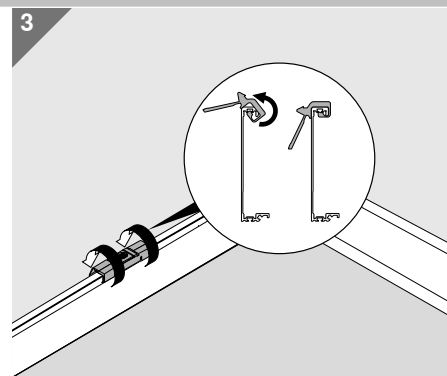
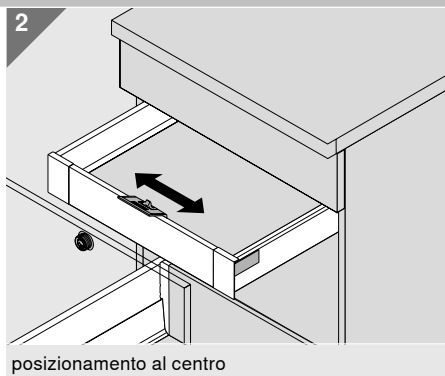
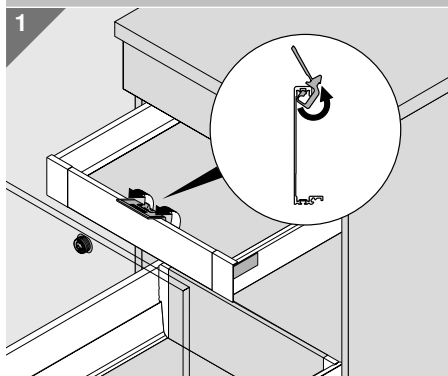


A partire da una larghezza corpo mobile > 600 mm

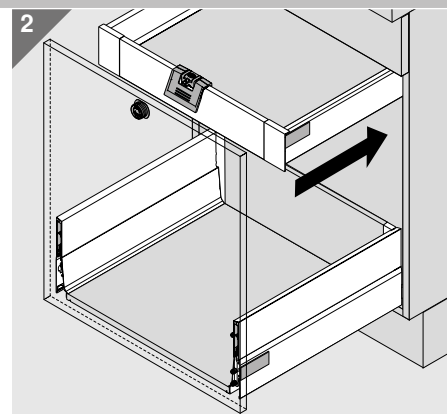
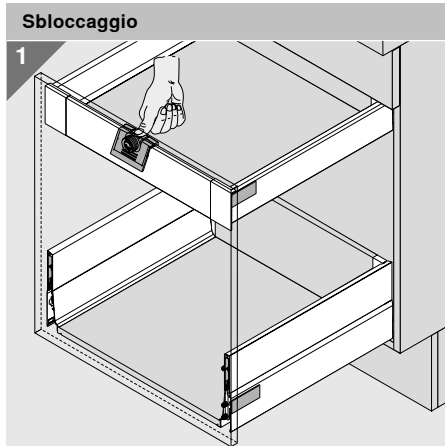
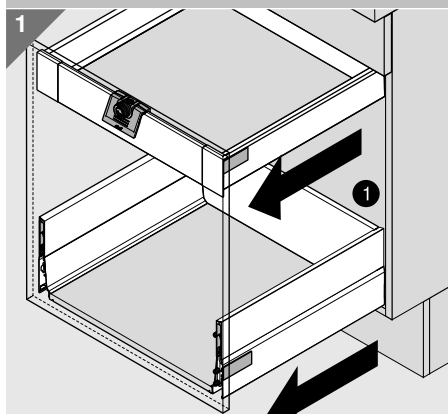
5




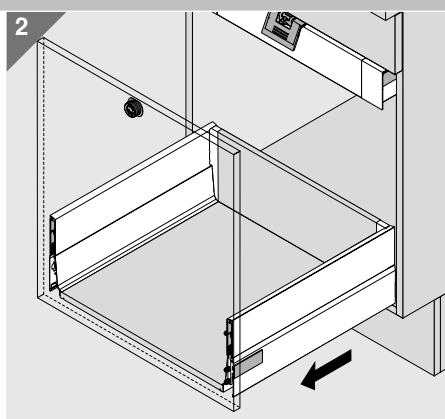
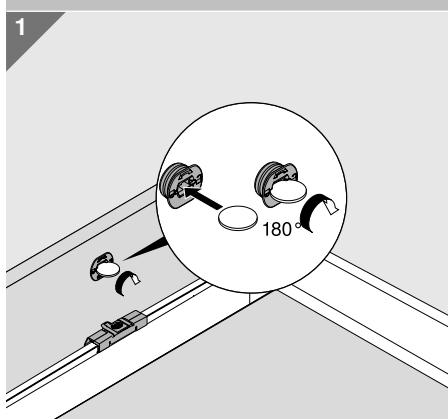
Maniglia e meccanismo di trascinamento



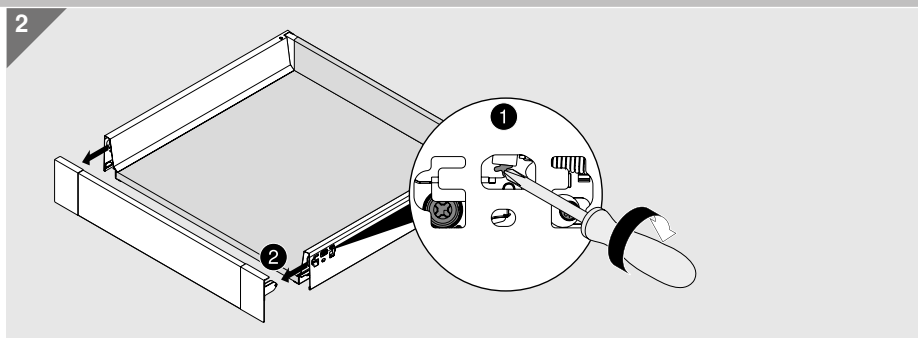
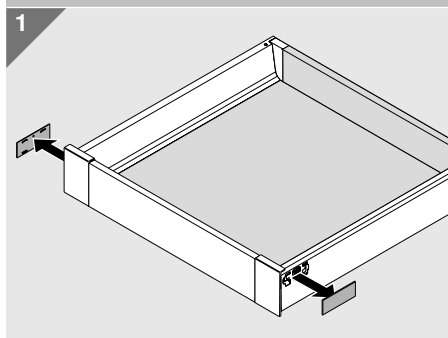
Attivazione del meccanismo di trascinamento



Disattivazione del meccanismo di trascinamento



Smontaggio frontale



L'azienda Blum

Fondata oltre 60 anni fa, Blum è oggi un'azienda a conduzione familiare operativa a livello internazionale. I suoi settori di attività strategici comprendono sistemi di cerniere, sistemi di estrazione per cassetti e cassettoni e sistemi per ante a ribalta. Lo sviluppo di ciascun prodotto è sempre incentrato sulla ricerca del movimento perfetto.





Blum in Austria e nel mondo

Blum gestisce sette stabilimenti in Austria (Vorarlberg) e altre sedi di produzione in Polonia, USA e Brasile, nonché 27 filiali e rappresentanze. L'azienda esporta in oltre 100 mercati. Il gruppo Blum comprende in tutto 6.600 collaboratori, dei quali 5.000 nel Vorarlberg.



Vantaggi globali dei clienti

"Produttori, rivenditori, montatori e utilizzatori di cucine – tutti devono ottenere vantaggi dai prodotti Blum e trarre un profitto personale", questa è la filosofia dei vantaggi globali dei clienti di Blum.



Innovazioni

Per supportare i clienti con soluzioni di accessori per mobili innovative e assicurare un successo imprenditoriale a lungo termine occorre investire in modo coerente nella ricerca e nello sviluppo, in stabilimenti e impianti e nella formazione dei collaboratori. Con oltre 1.200 brevetti registrati in tutto il mondo, Blum è tra le aziende più innovative sul territorio austriaco.



Qualità

L'attenzione per la qualità di Blum non si limita ai prodotti. Anche i servizi e le collaborazioni con clienti e partner devono soddisfare gli stessi elevati standard qualitativi dell'azienda.



Ambiente

Noi di Blum siamo convinti che un atteggiamento coscienzioso nei confronti dell'ambiente a lungo termine si rivelerà vincente anche dal punto di vista economico. La lunga durata dei prodotti è soltanto uno dei tanti aspetti importanti. Altre componenti fondamentali sono l'utilizzo di processi ecologici, l'impiego intelligente dei materiali e la gestione energetica efficiente.



DYNAMIC SPACE

Processi di lavoro ottimali (Workflow), sufficiente spazio di stivaggio (Space) e un maggiore comfort del movimento (Motion) sono elementi fondamentali per una cucina funzionale. Con le sue idee per cucine funzionali Blum vuole portare funzionalità, comfort ed ergonomia all'interno dei mobili.



Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

